



- A** Tekst display  
(hoofdmenu)
- B** Draai-en-druk bedieningsknop
- C** Knop „>“
- D** Knop „exit“
- E** In hoogte verstelbare koffie-uitloop
- F** Uitneembaar waterreservoir met deksel
- G** Bonenreservoir met deksel  
(binnen)
- H** Hoofdschakelaar
- I** Aan / Uit schakelaar
- J** Kopjesopstellvak
- K** Aktieve koppenwarmer  
(model 850)
- L** Service deurtje (zijkant)
- M** Reservoir voor poederkoffie met deksel  
(binnen)
- N** Lekbak
- O** Proppenbak  
(binnen)
- P** Frontpaneel
- Q** Wieltjes  
(onderaan/achterkant)
- R** Spumatore (melkopschuimer)
- S** Typeplaatje met specificaties  
(binnen)
- T** Kabel opbergvak (achterkant)
- U** Melkkoeler  
(model 850)

# CafeRomantica

830/850



## Espresso-machine Gebruiksaanwijzing



**NIVONA**

Passie voor koffie.

Geachte klant,

Proficiat ! U kocht zojuist een prachtig kwaliteitsproduct van NIVONA.

Voor vertrek uit de fabriek, werd dit apparaat grondig gecontroleerd en getest met koffie.

Ook al werd het apparaat nadien grondig gereinigd, toch kan het gebeuren dat er nog wat koffieresten achtergebleven zijn. Desalniettemin is het apparaat volledig nieuw.

Lees deze gebruiksaanwijzing evenals de veiligheidsvoorschriften aandachtig door alvorens u deze espresso automaat in gebruik neemt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Personen die deze gebruiksaanwijzing NIET gelezen hebben, mogen deze espresso machine NIET gebruiken.

Uw vakhandelaar en het NIVONA-team hopen dat u uiterst tevreden zult zijn met dit hoogwaardige NIVONA product en wensen u alvast vele heerlijke kopjes koffie toe!

Gekocht bij:

Datum:

<b>1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....</b>	<b>116</b>
<b>2. INGEBRUIKNAME/STARTEN .....</b>	<b>118</b>
2.1 Het apparaat voorbereiden .....	118
2.2 De belangrijkste handelingen .....	118
2.3 Water en bonen toevoegen .....	119
2.4 Het apparaat aansluiten en voor de eerste keer starten .....	119
2.5 Het apparaat inschakelen en klaarmaken voor gebruik .....	122
2.6 Koppen voorverwarmen .....	123
<b>3. BASISINSTELLINGEN WIJZIGEN .....</b>	<b>123</b>
3.1 Het apparaat met/zonder filter gebruiken .....	124
3.2 Waterhardheid instellen .....	125
3.3 Temperatuur instellen .....	126
3.4 Timer functie instellen .....	127
3.5 Taal instellen .....	130
3.6 Uitschakel-spoel functie instellen .....	130
3.7 ECO mode instellen .....	131
3.8 Statistieken aflezen .....	132
<b>4. KOFFIESPECIALITEITEN BEREIDEN .....</b>	<b>132</b>
4.1 Espresso bereiden .....	134
4.2 Café Crème bereiden .....	136
4.3 Caffè Lungo bereiden .....	139
4.4 Cappuccino bereiden .....	142
4.5 Latte Macchiato bereiden .....	145
4.6 Warme melk maken (bv. voor warme chocolademelk) .....	149
4.7 Warm water maken (bv. voor thee) .....	151
4.8 "Mijn koffie" bereiden .....	152
4.9 Maalgraad instellen .....	154
4.10 Poederkoffie gebruiken .....	154
<b>5. REINIGING EN ONDERHOUD .....</b>	<b>155</b>
5.1 De spumatore spoelen (melkopschuimer) .....	155
5.2 De koffie-uitloop spoelen .....	156
5.3 De spumatore reinigen (melkopschuimer) .....	156
5.4 Het systeem reinigen .....	157
5.5 Het systeem ontkalken .....	158
5.6 Het apparaat regelmatig handmatig reinigen .....	160
5.7 De zetgroep reinigen .....	161
5.8 De filter vervangen .....	161
<b>6. SYSTEEMMELDINGEN .....</b>	<b>163</b>
<b>7. STORINGEN .....</b>	<b>164</b>
<b>8. ACCESSOIRES .....</b>	<b>165</b>
<b>9. VERDERE INSTRUCTIES .....</b>	<b>165</b>

## 1. Veiligheidsvoorschriften

- Dit apparaat is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik, dus NIET voor professioneel gebruik zie garantie voorwaarden, bij professioneel gebruik vervalt de aanspraak op garantie
- Controleer of de netspanning van uw apparaat (230 Volt) overeenkomt met de netspanning in uw huis. Kijk hiervoor op het typeplaatje (Afb. 1/S).
- Gebruik het apparaat NOOIT indien het snoer beschadigd is. In dat geval het apparaat onmiddellijk binnenbrengen bij een erkend reparatiebedrijf.
- Het snoer NIET in aanraking brengen met hete voorwerpen of hete oppervlakken.
- NOOIT aan het snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te verwijderen
- Volg de reinigings- en onderhoudsinstructies in deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig. Zo niet, vervalt de garantie onherroepelijk ingeval van defecten of schade.
- Zorg er voor dat het apparaat uitgeschakeld is alvorens over te gaan tot reiniging of onderhoud.
- Het apparaat steeds op een hittebestendige, droge en vaste ondergrond plaatsen, zoals een keukenblad of tafel, zodat het apparaat NIET kan kantelen of schuiven.
- In geen geval mag het apparaat buitenshuis gebruikt worden.
- Het apparaat NOOIT op of nabij een warmtebron plaatsen zoals een fornuis, oven, verwarming.
- Laat het elektrisch snoer NOOIT over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
- Het elektrisch snoer NOOIT rond het apparaat draaien als het in werking is. Plooi het elektrisch snoer NOOIT en knijp er NOOIT in.
- Kinderen en personen met een psychische of motorische beperking zijn zich NIET ALTIJD bewust van de gevaren die het gebruik van elektrische apparaten met zich mee kunnen brengen. Laat kinderen en personen met een psychische of motorische beperking NOOIT met het apparaat werken.
- Het apparaat NOOIT zonder toezicht laten als het in werking is en NOOIT verplaatsen wanneer het in werking is.
- Bij langere afwezigheid (meerdere dagen) dient men de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Het apparaat NOOIT in water dompelen.
- Maak het apparaat of de onderdelen NOOIT schoon in de vaatwasser
- In geval van defect dient u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Het apparaat onmiddellijk uitschakelen en de stekker uittrekken indien het apparaat NIET goed functioneert en bij reiniging van

het apparaat.

- Gebruik de ingebouwde koffiemolen enkel voor het malen van koffiebonen en NIET voor andere levensmiddelen.
- In geval van een noodzakelijke reparatie dient u contact op te nemen met uw verkooppunt of de Nivona servicedienst



**Opgelet: Elektrische apparaten dienen steeds hersteld te worden door gekwalificeerd personeel. Niet-professionele reparatiebedrijven kunnen de gebruiker blootstellen aan aanzienlijke gevaren. Er kan geen aanspraak op garantie gemaakt worden indien het apparaat gebruikt wordt voor een ander doeleinde dan waarvoor het gefabriceerd is, en indien het niet correct onderhouden wordt.**



**Opgelet: De hoofdschakelaar (Afb. 1/I) gebruiken tijdens het bereiden van koffie kan het apparaat beschadigen. Schakel het apparaat pas uit wanneer het zich in de stand-by mode bevindt.**



**Opgelet: Verbrandingsgevaar! Bij het vragen van stoom of warm water kan het gebeuren dat het stoompijpje/koffie-uitloop wat spettert (Afb. 1/E): Enkele minuten laten afkoelen alvorens deze onderdelen aan te raken.**

**CE – Dit apparaat is gefabriceerd in overeenstemming met de CE richtlijnen**

### Technische gegevens

Netspanning: 220–240 V

Vermogen: 1465 W

## 2. Ingebruikname/starten

### 2.1 Het apparaat voorbereiden

→ Neem het apparaat en alle andere delen voorzichtig uit de verpakking.

De volgende artikelen zijn in de verpakking toegevoegd:

- Gebruiksaanwijzing
- Verkorte gebruiksaanwijzing (Opgelet: deze beknopte gebruiksaanwijzing is niet evenwaardig aan deze uitgebreide gebruiksaanwijzing! Lees steeds eerst de uitgebreide gebruiksaanwijzing!)
- Maatlepel met hulpstuk voor de filter
- 2 reinigingstabletten
- 1 Claris filter
- 1 teststrip voor waterhardheid



**Bewaar de verpakking alsmede het piepschuim zorgvuldig. Bij een eventuele verzending (voor service en onderhoudsdoeleinden) dient u het apparaat bij voorkeur in de originele verpakking te verzenden of binnen te brengen bij uw verkooppunt. Dit voorkomt beschadigingen.**

- Plaats het apparaat op een droge en vlakke ondergrond
- Dit apparaat bevat een kabel opbergvak.
- Indien het snoer langer dan nodig uitgerold is, kunt het teveel aan snoer terug in het kabel opbergvak achteraan het apparaat opgeborgen worden (Afb. 1/T).

### 2.2 De belangrijkste handelingen

Dit NIVONA apparaat biedt u de mogelijkheid om tal van koffiespecialiteiten te bereiden volgens uw persoonlijke voorkeur. De belangrijkste handelingen en basisfuncties zijn in het algemeen identiek voor de verschillende koffiespecialiteiten:

- De **draai-en-druk bedieningsknop** (of kortweg bedieningsknop) (Afb. 1/B): selecteer de keuze door aan de bedieningsknop te draaien en bevestig uw keuze door op deze bedieningsknop te drukken.
- De **">" knop** (Afb. 1/C): Druk op de ">" knop om de instellingen vermeld onder de lijn op de display te wijzigen.
- De **"exit" knop** (Afb. 1/D): druk op de "exit" knop om het geselecteerde menu te verlaten en om één menu niveau terug te gaan. Wanneer u op de "exit" knop drukt tijdens het bereiden, zal het

lopende zetproces stopgezet worden.

- **In hoogte verstelbare koffie-uitloop** (Afb. 1/E): U kunt deze koffie-uitloop naar boven of beneden schuiven al naar gelang de hoogte van uw kopje of glas.

### 2.3 Water en bonen toevoegen

- Open het deksel aan de linkerzijde van het apparaat (Afb. 1/F) en neem het waterreservoir er uit (Afb. 2). Spoel het waterreservoir met koud en zuiver leidingwater.
- Vul het waterreservoir tot aan het MAX. niveau en plaats dit dan terug in het apparaat. Zorg ervoor dat het waterreservoir op de juiste manier op zijn plaats 'geklikt' wordt.



**Opgelet: vul het waterreservoir enkel met koud en zuiver leiding water. Gebruik nooit koolzuur houdend water of andere vloeistoffen! Zo niet, dan vervalt elke aansprakelijkheid op garantie.**

- Open het deksel aan de rechterzijde van het apparaat (Afb. 1/G) en open dan het kleine deksel van het bonenreservoir (Afb. 3). Gebruik enkel onbehandelde, geroosterde koffiebonen. Sluit dan het deksel.



**Opgelet: Gebruik nooit bonen behandeld met supplementen, zoals bv. suiker. Supplementen kunnen het maalmechanisme beschadigen. Elke beschadiging hierdoor doet de garantie vervallen.**

### 2.4 Het apparaat aansluiten en voor de eerste keer starten

- Zet de hoofdschakelaar aan (Afb. 1/H) om het apparaat in de stand-by mode te zetten en druk dan op de aan/uit knop (Afb. 1/I) om het apparaat in te schakelen.

Het "Start" menu verschijnt op de display. Alvorens uw eerste koffie te maken, pas de volgende basisinstellingen aan:

#### → Taal instellen

- Draai aan de bedieningsknop om uw taal te selecteren.
- Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De volgende tekst verschijnt nu op de display: "Filter plaatsen?"

## → Het apparaat gebruiken met/zonder filter

### *Het apparaat gebruiken met filter*

De Claris filter is één van de accessoires die bij het apparaat geleverd worden. Indien u gebruik maakt van deze filter, zult u het apparaat minder vaak dienen te ontkalken, aangezien de filter het water verzacht. De standaard fabrieksinstelling is “filter plaatsen?” Nee”.

- Draai de bedieningsknop naar “Filter plaatsen? Ja “, zodat het apparaat weet dat de filter geplaatst wordt.
- Druk op de bedieningsknop. Op de display verschijnt: “Filter plaatsen”.
- Indien nodig, leeg het waterreservoir (Afb. 1/F en 2) en draai de filter voorzichtig vast in de filterhouder in het waterreservoir. Maak hierbij gebruik van het hulpstuk aan het uiteinde van de maatlepel (Afb. 4).



**Opgelet: Draai de filter niet te ver door, u zou het schroefmechanisme kunnen beschadigen.**

- Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in het apparaat.
- Plaats een beker (min. 0,5L) inhoud links onder de koffie-uitloop (Afb. 1/E) en druk op de bedieningsknop.

Het systeem wordt nu gespoeld. Op de display verschijnt: “Filter spoelt”.

- Wacht tot er geen water meer loopt, uit de koffie-uitloop.

Op de display verschijnt: “AUB spoelen”.

- Druk op de bedieningsknop.

Het apparaat wordt nu gespoeld en is daarna klaar voor gebruik.



**Opgelet: Indien u het apparaat wenst te gebruiken met filter, kunt u geen waterhardheid instellen. De standaard fabrieksinstelling voor waterhardheid is niveau 1. Dit betekent dat u uw apparaat minder vaak dient te ontkalken – maar u dient het wel nog steeds te doen indien nodig. VERWIJDER ALTIJD DE FILTER alvorens het apparaat te ontkalken! De filter verliest zijn efficiëntie na verwerking van ca. 50 L water. (Filter vervangen: zie punt 3.1.1).**



**Opgelet: Ook al verschijnt op de display niet de melding “filter vervangen”, en ook al wordt het apparaat slechts sporadisch gebruikt, dient de filter minstens één keer om de twee maanden vervangen te worden. (zie punt 3.1.1.).**

### *Het apparaat gebruiken zonder filter*

Indien u het apparaat zonder filter wenst te gebruiken, dient u de filter instelling te programmeren op “Filter plaatsen” Nee”. Dit is belangrijk omdat het apparaat zonder gebruik van de filter vaker ontkalkt dient te worden, afhankelijk van de waterhardheid. De standaard fabrieksinstelling is “Filter plaatsen” Nee”.

- Draai de bedieningsknop naar “Filter geplaatst? Nee.
- Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De waterhardheid instelling verschijnt nu op de display.



**Opgelet: Het is mogelijk dat het leidingsysteem van het apparaat nog leeg is. Dit wordt aangeduid wanneer het apparaat ingeschakeld wordt d.m.v. de aan/uit knop en op de display verschijnt “systeem vullen”.**

- Plaats een beker met een inhoud van min. 0,5 L centraal onder de koffie-uitloop.
- Druk op de bedieningsknop.

Het systeem wordt nu gevuld. Er kan nu water uit de koffie-uitloop lopen (Afb. 1/E) Nadat het systeem is opgewarmd, verschijnt op de display “AUB spoelen”.

- Druk op de bedieningsknop.

Het systeem wordt nu gespoeld en is dan klaar voor gebruik.

## → Waterhardheid instellen

Afhankelijk van de waterhardheid in uw regio, zal uw toestel vroeg of laat ontkalkt dienen te worden. Opdat het toestel het tijdstip van ontkalking aangeeft, dient u het correct niveau van waterhardheid in te stellen voor het eerste gebruik van het toestel. Indien u het apparaat gebruikt met een filter en de juiste filterinstelling programmeert (zie punt 3.1 ), is de instelling voor niveau van waterhardheid 1. De standaard fabrieksinstelling voor waterhardheid is **niveau 3**.

Test eerst de waterhardheid aan de hand van de bijgevoegde teststrip:

- Hou de teststrip even onder water en schud de overtollige druppels eraf.
- Na ca. 1 minuut zal u het resultaat kunnen aflezen door het aantal rode stippen op de teststrip op te tellen.
- De instellingen voor de verschillende niveaus van waterhardheid zijn als volgt:

**Test strip / hardheid niveau = display**

- 1 rode stip / 1–7° = (HARDHEID) NIVEAU 1
- 2 rode stippen / 8–14° = (HARDHEID) NIVEAU 2
- 3 rode stippen / 15–21° = (HARDHEID) NIVEAU 3
- 4 rode stippen / >21° = (HARDHEID) NIVEAU 4

 **Opgelet:** Indien er geen rode stippen verschijnen, stel dan het niveau van waterhardheid 1 in.

Stel het niveau van waterhardheid op uw apparaat in als volgt:

- Draai aan de bedieningsknop om het geschikte niveau van waterhardheid te selecteren.
- Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

Op de display verschijnt: “AUB spoelen”.

- Druk op de bedieningsknop..

Het systeem wordt nu gevuld met water.

Op de display verschijnt: “NIVONA”.

Wanneer het apparaat opgewarmd is, verschijnt het hoofdmenu op de display om aan te duiden dat het apparaat klaar voor gebruik is.

**De eerste keer een koffie bereiden:** De eerste keer dat u een koffie bereidt, is de koffiemolen nog leeg. Na de eerste maling kan op de display verschijnen “bonen vullen” en het apparaat bereidt geen koffie.

- Druk nogmaals op de bedieningsknop.

Het proces wordt nu herhaald.

## 2.5 Het apparaat inschakelen en klaarmaken voor gebruik

Nadat u de hoofdschakelaar aangezet hebt (zie punt 2.4), schakelt u het apparaat aan en maakt u het klaar voor gebruik als volgt:

- Zet de hoofdschakelaar aan (Afb. 1/H).
- Druk op de aan/uit knop (Afb. 1/I).

Op de display verschijnt “systeem verwarmt”. Zodra het systeem opgewarmd is, verschijnt op de display “AUB spoelen”.

- Druk op de bedieningsknop.

Het systeem wordt nu gespoeld. Daarna is het klaar voor gebruik en het hoofdmenu verschijnt op de display (Afb. 1/A).

 **Opgelet:** Indien u het apparaat niet zal gebruiken voor langere tijd (bv. vakantie), schakel dan de hoofdschakelaar uit (Afb. 1/H) en verwijder de stekker uit het stopcontact.

## 2.6 Koppen voorverwarmen

**Enkel bij 850 model:** Uw apparaat is uitgerust met een koppenverwarmingsfunctie die naar keuze in- of uitgeschakeld kan worden terwijl het apparaat ingeschakeld is.

- Door een druk op de knop (Afb. 1/K) kunt u de koppenverwarmingsfunctie inschakelen. De hoofdschakelaar dient hiervoor eveneens ingeschakeld te zijn (Afb. 1/H).

Op de display verschijnt “koppenwarm.auto aan”.

- Door nogmaals op de knop te drukken (Afb. 1/K) kunt u de koppenverwarmingsfunctie opnieuw uitschakelen.

Op de display verschijnt dan “koppenwarm.auto uit”.



**Tip:** Maak gebruik van de koppenverwarmingsfunctie om de temperatuur en het aroma van uw koffie te optimaliseren volgens uw persoonlijke voorkeur.

## 3. Basisinstellingen wijzigen

 **Opgelet:** Er bestaat een standaard fabrieksinstelling voor elke koffiespecialiteiten. Op deze manier kunt u meteen koffie bereiden (zie punt 4). Wij raden u aan om de basisinstellingen te wijzigen volgens uw persoonlijke voorkeur. Wijzig volgende basisinstellingen (punt 3.1 tot 3.8).

## 3.1. Het apparaat gebruiken met/zonder filter

### 3.1.1 Het apparaat gebruiken met filter

Dit apparaat wordt geleverd met een Claris filter. Indien u deze filter correct gebruikt, zult u uw apparaat minder vaak dienen te ontkalken, daar de filter het water verzacht. De standaard fabrieksinstelling is “Filter plaatsen” Nee”.

- Draai aan de bedieningsknop naar symbool “instellingen. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop naar “Filter”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop naar “Filter plaatsen” Ja”, zodat het apparaat weet dat de filter geplaatst wordt.
- Druk op de bedieningsknop. Op de display verschijnt: “Filter plaatsen”.
- Leeg het waterreservoir (Afb. 1/F en 2) en schroef de filter voorzichtig vast in de houder in het waterreservoir maak hierbij gebruik van het hulpstuk aan het uiteinde van de maatlepel (Afb. 4).

 **Opgelet: Draai de filter niet te ver door, u zou het schroefmechanisme kunnen beschadigen.**

- Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in het apparaat.
- Plaats een beker (min. 0,5L) inhoud links onder de koffie-uitloop (Afb. 1/E) en druk op de bedieningsknop.

Het systeem wordt nu gespoeld. Op de display verschijnt: “Filter spoelt”.

- Wacht tot er geen water meer loopt uit de koffie-uitloop.

Het systeem warmt nu op. Daarna verschijnt het hoofdmenu op de display (Afb. 1/A) en het systeem is klaar voor gebruik.

 **Opgelet: Indien u het apparaat wenst te gebruiken met filter, kunt u geen waterhardheid instellen. De standaard fabrieksinstelling voor waterhardheid is niveau 1. Dit betekent dat u uw apparaat minder vaak dient te ontkalken – maar u dient het wel nog steeds te doen indien nodig. VERWIJDER ALTIJD DE FILTER alvorens het apparaat te ontkalken! De filter verliest zijn efficiëntie na verwerking van ca. 50 L water. (Filter vervangen: zie punt 3.1.1).**



**Opgelet: Ook al verschijnt op de display niet de melding “filter vervangen” en ook al wordt het apparaat slechts sporadisch gebruikt, dient de filter minstens één keer om de twee maanden vervangen te worden. (zie punt 3.1.1.).**

### 3.1.2 Het apparaat gebruiken zonder filter

Indien u het apparaat zonder filter wenst te gebruiken, dient u de filter instelling te programmeren op “Filter plaatsen” Nee”. Dit is belangrijk omdat het apparaat zonder gebruik van de filter vaker ontkalkt dient te worden, afhankelijk van de waterhardheid. De standaard fabrieksinstelling is “Filter plaatsen” Nee”.



- Draai aan de bedieningsknop naar symbool “instellingen. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Filter”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar select “Filter geplaatst? Nee”.
- Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De waterhardheid instelling verschijnt nu op de display.

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “exit” knop te drukken.



**Opgelet: Indien u het apparaat gebruikt zonder filter, vergeet dan niet om de correcte waterhardheid in te stellen (zie punt 3.2).**

## 3.2. Waterhardheid instellen

Afhankelijk van de waterhardheid in uw regio, zal uw apparaat vroeg of laat ontkalkt dienen te worden. Omdat het apparaat het tijdstip van ontkalking aangeeft, dient u het correct niveau van waterhardheid in te stellen **voor het eerste gebruik van het apparaat.**

Indien u het apparaat gebruikt met een filter en de juiste filterinstelling programmeert (zie punt 3.1), is de instelling voor niveau van waterhardheid 1. De standaard fabrieksinstelling voor waterhardheid is **niveau 3**.

Test eerst de waterhardheid aan de hand van de bijgevoegde teststrip:

- Hou de teststrip even onder water en schud de overtollige druppels eraf.
- Na ca. 1 minuut zult u het resultaat kunnen aflezen door het aantal rode stippen op de teststrip op te tellen.



→ De instellingen voor de verschillende niveaus van waterhardheid zijn als volgt:

**Test strip / hardheid niveau = display**

- 1 rode stip / 1–7° = (HARDHEID) NIVEAU 1
- 2 rode stippen / 8–14° = (HARDHEID) NIVEAU 2
- 3 rode stippen / 15–21° = (HARDHEID) NIVEAU 3
- 4 rode stippen / >21° = (HARDHEID) NIVEAU 4

 **Opgelet: Indien er geen rode stippen verschijnen, stel dan het niveau van waterhardheid 1 in.**

Stel het niveau van de waterhardheid op uw apparaat in als volgt:

- Draai aan de bedieningsknop naar het symbool “instellingen”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop naar “Waterhardheid”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop om uw waterhardheid niveau te selecteren.
- Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De andere instellingen verschijnen op de display.

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “**exit**” knop te drukken.

### 3.3. Temperatuur instellen

Volgens uw persoonlijke voorkeur kunt u de temperatuur instelling op “Normaal”, “Hoog”, “Maximum” of “Individueel” instellen. De standaard fabrieksinstelling is “Hoog”. Volg de onderstaande procedure om dezelfde temperatuur in te stellen voor alle koffiespecialiteiten. U kunt echter desgewenst de temperatuur individueel instellen per koffiespecialiteit ( zie punt 4). Selecteer de “Individueel” instelling in dit menu als volgt:



- Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop naar “Temperatuur”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop om uw gewenste temperatuur te selecteren.
- Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De andere instellingen verschijnen nu op de display.

Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “**exit**” knop te drukken.

### 3.4. Timer functie instellen



**Opgelet: Om de functies zoals beschreven onder punt 3.4.2 tot 3.4.4, dient u eerst de tijd in te stellen (zie punt 3.4.1).**



**Opgelet: Indien de hoofdschakelaar van het apparaat uitgeschakeld wordt (Afb. 1/H), of in geval van een stroomonderbreking, dient u de tijd opnieuw in te stellen.**



**Opgelet: Wanneer de tijd ingesteld is, verschijnt deze op de display wanneer het apparaat in stand-by mode verkeert. Indien de tijd niet ingesteld werd, verschijnt het aan/uit symbool op de display wanneer het apparaat in stand-by mode verkeert.**

#### 3.4.1 De tijd instellen

- Draai aan de bedieningsknop naar het symbool „instellingen”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop naar “Tijden”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop naar “Klok”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop naar “uitschakelen” indien u de klok wenst te deactiveren, of naar “Klok instellen” indien u de klok wenst te activeren. Druk op de bedieningsknop.

Het uur-display knippert nu.

- Draai aan de bedieningsknop om het juiste uur in te stellen.
- Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De minuten-display knippert nu.

- Draai aan de bedieningsknop om de minuten in te stellen.
- Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
- Druk op de “**exit**” knop om het klok menu te verlaten.
- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “**exit**” knop te drukken.

### 3.4.2 Automatische inschakeltijd instellen

Uw apparaat kan geprogrammeerd worden zodat het zichzelf in werking stelt, elke dag op de zelfde tijd. Dit betekent dat uw apparaat klaar voor gebruik is bv. het ontbijt. De automatische inschakeltijd kunt u instellen als volgt:

- Draai aan de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Tijden”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop naar “App. Auto. In.". Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop naar “Uitschakelen” indien u de automatische inschakeltijd wenst te deactiveren, of naar “Auto. Aan instell.” indien u de automatische inschakeltijd wenst te activeren. Druk op de bedieningsknop.

Het uur-display knippert nu.

- Draai aan de bedieningsknop om het gewenste startuur in te stellen.
- Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De minuten display knippert nu.

- Draai aan de bedieningsknop om de minuten in te stellen.
- Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

Uw apparaat zal vanaf nu automatisch inschakelen, elke dag op dezelfde tijd.

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “exit” knop te drukken.

### 3.4.3 Automatische uitschakeltijd instellen

Met deze functie kunt u instellen hoelang uw apparaat nog ingeschakeld dient te blijven na het laatste gebruik, alvorens deze automatisch in de stand-by mode springt. De standaard fabrieksinstelling staat op “na 0,5 uur”.

- Draai de bedieningsknop naar het symbool, „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Tijden”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Automatisch uitschak.". Druk op de bedieningsknop.

De beschikbare uitschakeltijden (van 0,5 tot 12 u) verschijnen nu op de display.

- Draai aan de bedieningsknop om uw gewenste uitschakeltijd te selecteren.
- Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De andere tijdininstellingen verschijnen nu op de display en uw apparaat zal automatisch in de stand-by mode springen zodra de geselecteerde uitschakeltijd bereikt is na het laatste gebruik.

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen of de instellingen verlaten door op de “exit” knop te drukken.

### 3.4.4 Automatische kopperverwarmingsfunctie instellen

**Enkel bij model 850:** Met deze functie kunt u er voor kiezen om de kopperverwarming automatisch in te schakelen wanneer het apparaat ingeschakeld wordt. Indien zowel de automatische inschakeltijd als de “Koppenwarm. Auto. aan” functie geactiveerd zijn, zal de kopperverwarming automatisch inschakelen 20 min. voor de ingestelde inschakeltijd.



- Draai de bedieningsknop naar het symbool, „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop naar “Tijden”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop naar “Koppenwarm. auto. Aan”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop naar “Uitschakelen” of naar “Activeren”.
- Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De andere tijdininstellingen verschijnen nu op de display.

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “exit” knop te drukken.

### 3.4.5 Tijd instellen

Met deze functie kunt u instellen of de tijd afgebeeld wordt in de 12 u of 24 u mode. De standaard fabrieksinstelling is 24 u mode.



- Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Tijden”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Tijdsduur” en dan naar “24 uur” of naar “am/pm”.
- Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De andere instellingen verschijnen nu op de display.

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “exit” knop te drukken.

### 3.5. Taal instellen



- Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Taal”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop om de taal in te stellen.
- Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De andere instellingen verschijnen nu op het scherm.

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “exit” knop te drukken.

### 3.6. Uitschakel-spoel functie instellen

De inschakel-spoel functie is voorgeprogrammeerd door de fabrikant. Elke keer dat het apparaat ingeschakeld wordt vanuit koude stand, zal het apparaat terug opwarmen en gespoeld worden zodat er steeds vers water gebruikt wordt.

De display toont aan wanneer er gespoeld dient te worden, en de spoelfunctie dient dan manueel gestart te worden door een druk op de bedieningsknop.

U heeft eveneens de mogelijkheid om de automatische functie in te stellen die het apparaat spoelt nadat het is uitgeschakeld.



- Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “spoelt bij uitschak.”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop en selecteer “Uitschakelen” of “Activeren”.

- Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De andere instellingen verschijnen nu op de display.

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “exit” knop te drukken.



**Opgelet: Het apparaat zal enkel spoelen indien er minstens één kopje bereid wordt alvorens het apparaat uit te schakelen, ook al is de uitschakel-spoel functie geactiveerd.**

### 3.7. ECO mode instellen

Uw apparaat is uitgerust met een energiebesparende functie, de ECO mode. Deze wordt voorgeprogrammeerd door de fabrikant en betekent dat het apparaat in de ECO mode springt na 3 minuten (fabrieksinstelling) na het laatste gebruik, zodat er minder stroom verbruikt wordt. Indien u het apparaat vanuit de ECO mode start, zal het enkele seconden langer duren dan gewoonlijk om op te warmen. U kunt eveneens de ECO mode wijzigen. Indien u deze deactiveert, zal het apparaat steeds volledig klaar voor gebruik zijn wanneer het ingeschakeld is.



- Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “ECO mode”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop om de tijd in te stellen waarna het apparaat automatisch in de ECO mode springt, of draai aan de bedieningsknop naar ECO mode „Uitschakelen“.
- Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De andere instellingen verschijnen nu op de display.

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “exit” knop te drukken.



**Opgelet: Wanneer het apparaat in ECO mode springt, verschijnt op de display de bewegende melding “energie sparen”.**

- Indien uw apparaat zich in ECO mode bevindt, drukt u op de bedieningsknop. Uw apparaat zal nu opwarmen en is dan klaar voor gebruik.

### 3.8. Statistieken aflezen

Wanneer u het menu “Statistieken” gebruikt, kunt u aflezen hoe vaak de volgende koffiespecialiteiten en functies gebruikt werden sinds het apparaat in werking is:

“Espresso” – “Café Crème” – “Caffè Lungo” – “Cappuccino” – “Latte Macchiato” – “Mijn koffie” – “Poederkoffie” – “1 kop” – “2 koppen” – “Totaal” (= som van alle koffies) – “Heet water” – “Melk”, “Reiniging” – “Ontkalken” – “Filter vervangen”



- Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Statistieken”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai aan de bedieningsknop om de verschillende statistieken te bekijken.
- Druk op de bedieningsknop om te beëindigen.

De andere instellingen verschijnen nu op de display.

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “exit” knop te drukken.

## 4. Koffiespecialiteiten bereiden

Met uw NIVONA apparaat kunt u een grote keuze aan koffiespecialiteiten bereiden volgens uw persoonlijke voorkeur. De belangrijkste handelingen en basisfuncties zijn min of meer identiek voor alle koffiespecialiteiten:

- De **druk-en-draai bedieningsknop** (kortweg: bedieningsknop) (Afb. 1/B): Selecteer uw keuze door aan de bedieningsknop te draaien, en bevestig uw keuze door op de bedieningsknop te drukken.
- De **”>“ knop** (Afb. 1/C): Druk op de “>” knop om naar het volgende onderwerp in het menu te gaan.
- De **“exit” knop** (Afb. 1/D): Druk op de “exit” knop om het geselecteerde menu te verlaten en één menu niveau terug te gaan. Druk eveneens op de “exit” knop om tijdens het bereiden het proces stop te zetten.
- **In hoogte verstelbare koffie-uitloop** (Afb. 1/E): U kunt de koffie-uitloop in hoogte verstellen al naar gelang het formaat van uw kopje of glas.



De gespecialiseerde koffiespecialiteit wordt op de display aangeduid door een symbool, bv. een espressokopje met de tekst “Espresso”.

- Selecteer de gewenste koffiespecialiteit door aan de bedieningsknop te draaien.



**Opgelet: De huidige instellingen van de geselecteerde koffiespecialiteit staan vermeld onder de lijn op de display.**

Elke koffiespecialiteit kunt u op twee verschillende manieren bereiden:

- a) U maakt gebruik van de **standaard instellingen** uit het “Koffie recepten” menu. Dit zijn de standaard instellingen die u individueel kunt aanpassen volgens uw persoonlijk voorkeur (zie punt 4.1 tot 4.8).
- b) Of u kunt deze standaard instellingen **individueel wijzigen per keer dat u koffie bereid, en dit tijdens het bereiden zelf**. (zie punt 4.1 tot 4.8.) **Dit wijzigt de standaard instellingen niet !**

U kunt de volgende individuele instellingen wijzigen:

- aroma, van “zeer mild” tot “zeer sterk”,
- inhoud per glas/ kopje in ml
- voor koffie met melk, de aandeel koffie in %
- voor koffie met melk, de hoeveelheid melk/opgeschuimde melk in ml
- temperatuur en
- aantal kopjes

Wijzig deze instellingen voor uw individuele dranken zoals omschreven onder punt 4.1 tot 4.8.

**De eerste keer dat u koffie zet:** De eerste keer dat u koffie bereidt is de koffiemolen nog leeg. Na de eerste maling kan het zijn dat op de display verschijnt “bonen vullen”, en dat het apparaat geen koffie zet.

- Volg de instructies op de display en druk simpelweg nogmaals op de bedieningsknop.

Het proces wordt dan herhaald.

#### Instructies voor het bereiden van twee kopjes koffie

- Om twee koppen koffie te bereiden vlak na elkaar, druk tweemaal kort op de bedieningsknop om het zetproces te starten.

Wanneer twee koppen koffie gelijktijdig bereid worden, zullen automatisch twee opeenvolgende maalprocessen gebeuren. Indien het water of de bonen op zijn, of de proppenbak dient leeg gemaakt te worden, na het bereiden van de eerste kop koffie, verschijnt hiervan de melding op de display. De tweede kop koffie wordt in dat geval niet meer bereid.

→ Volg de instructies op de display en druk dan éénmaal op de bedieningsknop om de tweede kop koffie te bereiden.


**Enkel bij model 830:** Dit model kan enkel twee koppen gelijktijdig bereiden voor koffie zonder melk (=Espresso, Café Crème, Caffè Lungo).

**Enkel bij model 850:** Dankzij zijn speciale technologie, kan dit model eveneens twee melkdranken gelijktijdig bereiden (=Cappuccino, Latte Macchiato, warme melk).

## 4.1 Espresso bereiden



De standaard fabrieksinstelling is: aroma "normaal", volume per kopje 40ml, 1 kop.



De display geeft onder de lijn het volgende aan: het 3-bonen symbool, "40ml", en het 1x kopsymbool.

U kunt uw Espresso op twee verschillende manieren bereiden:

1. U maakt gebruik van de **standaard instellingen** uit het "Koffie recepten" menu. Dit zijn de standaard instellingen die u individueel kunt aanpassen volgens uw persoonlijk voorkeur (zie punt 4.1 tot 4.8).
2. Of u kunt deze standaard **instellingen individueel wijzigen (per keer) terwijl u koffie zet, en dit tijdens het bereiden zelf.** (zie punt 4.1 tot 4.8.) **Dit wijzigt de standaard instellingen niet !**

### 4.1.1 Espresso bereiden volgens de standaard instellingen



- Plaats een kopje onder de koffie-uitloop (Afb. 5).
- Draai de bedieningsknop naar het Espresso symbool. Druk op de bedieningsknop.

De kopjesverlichting gaat nu aan en het apparaat zal een Espresso bereiden volgens de standaard instellingen.

U kunt de standaard instellingen wijzigen als volgt:



→ Draai de bedieningsknop naar „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.

- Draai de bedieningsknop naar "Koffie recepten". Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar "Espresso". Druk op de bedieningsknop.

De beschikbare instellingen voor aroma, hoeveelheid en temperatuur (indien de temperatuurinstelling staat op "individueel" : zie punt 3.3) verschijnen nu op de display.

### → Het aroma selecteren

- Draai de bedieningsknop naar "Aroma". Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar het aroma van uw keuze (van "zeer mild" tot "zeer sterk"). Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de "exit" knop te drukken.

### → De Totale hoeveelheid selecteren

- Draai de bedieningsknop naar "Totaal hoeveel". Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid (van 20 ml tot 240 ml). Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.



**Opgelet: U dient rekening te houden met de grootte van uw kopje.**

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de "exit" knop te drukken.

### → De temperatuur selecteren

- Draai de bedieningsknop naar "Temperatuur". Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste temperatuur (Normaal, Hoog, Maximum). Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de "exit" knop te drukken.

### 4.1.2 Standaard instellingen individueel wijzigen voor elke Espresso

Onafhankelijk van de standaard instellingen in het menu “instellingen/koffie recepten”, kunt u de standaard instellingen individueel wijzigen voor elke Espresso die u bereidt.



→ Draai in het hoofdmenu aan de bedieningsknop naar “Espresso” / het Espresso symbool.



→ Druk op de “>” knop (Afb. 1/C). Het bonen symbool knippert om aan te duiden dat u het aroma kunt wijzigen.

→ Draai aan de bedieningsknop om het gewenste aroma te selecteren.

Wenst u ook de andere instellingen te wijzigen, nl. hoeveelheid of het aantal kopjes?

→ Druk op de “>” knop (Afb. 1/C) zo vaak als nodig totdat de gewenste instelling knippert.

→ Draai aan de bedieningsknop om uw instelling te selecteren.

→ U kunt uw instelling toepassen door op de “exit” knop te drukken of door geen verdere wijzigingen meer te maken.

**i** **Opgelet: Vergeet niet of u 1 kopje of 2 kopjes gaat bereiden, en plaats de kop(pen) onder de koffie-uitloop (Afb. 6).**

→ Druk op de bedieningsknop om het zetproces te starten.

**i** **Opgelet: Indien u per ongeluk of te snel uw koffie begint te bereiden, kunt u enkele instellingen nog wijzigen terwijl de koffie aan het bereiden is. De instellingen die u nog kunt wijzigen, knipperen op de onderste lijn van de display.**

→ Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw gewenste instelling te selecteren.

Eerst zal het bonen symbool knipperen zodat u dit naar wens kunt wijzigen. Daarna kunt u “ml” naar wens wijzigen.

→ Indien u een zetproces wenst stop te zetten drukt u op de “exit” knop (Afb. 1/D).

### 4.2 Café Crème bereiden



De standaard fabrieksinstelling voor Café Crème is: aroma “normaal”, volume per kop 120ml, 1 kop.



De display geeft onder de lijn het volgende aan: het 3-bonen symbool, “120 ml” en het 1kops symbool.

U kunt uw Café Crème op twee verschillende manieren bereiden:

1. U maakt gebruik van de **standaard instellingen** uit het “Koffie recepten” menu. Dit zijn de standaard instellingen die u individueel kunt aanpassen volgens uw persoonlijk voorkeur (zie punt 4.1 tot 4.8).
2. Of u kunt deze standaard instellingen **individueel wijzigen (per keer) terwijl u koffie bereidt en dit tijdens het zetten zelf**. (zie punt 4.1 tot 4.8.) **Dit wijzigt de standaard instellingen niet !**

### 4.2.1 Café Crème bereiden volgens de standaard instellingen

→ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop (Afb. 5).

→ Draai de bedieningsknop naar het Café Crème symbool. Druk op de bedieningsknop.

De kopjesverlichting gaat nu aan en het apparaat zal een Café Crème bereiden volgens de standaard instellingen.

U kunt de standaard instellingen wijzigen als volgt:



→ Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.

→ Draai de bedieningsknop naar “Koffie recepten”. Druk op de bedieningsknop.

→ Draai de bedieningsknop naar “Café Crème”. Druk op de bedieningsknop.

De beschikbare instellingen voor aroma, Totale hoeveelheid en temperatuur (indien de temperatuurinstelling staat op “individueel” : zie punt 3.3) verschijnen nu op de display.

#### → Het aroma selecteren

→ Draai de bedieningsknop naar “Aroma”. Druk op de bedieningsknop.

→ Draai de bedieningsknop naar het aroma van uw keuze (van “zeer mild” tot “zeer sterk”). Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

→ Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “exit” knop te drukken.

### → De Totale hoeveelheid selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “Totaal hoeveel”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid (van 20 ml tot 240 ml). Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

 **Opgelet: U dient rekening te houden met de grootte van uw kopje.**

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “**exit**” knop te drukken.

### → De temperatuur selecteren


- Draai de bedieningsknop naar “Temperatuur”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste temperatuur (Normaal, Hoog, Maximum). Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “**exit**” knop te drukken

## 4.2.2 Standaard instellingen individueel wijzigen voor elke Café Crème

Onafhankelijk van de standaard instellingen in het menu onderwerp “instellingen/koffie recepten”, kunt u de standaard instellingen individueel wijzigen voor elke Café Crème die u zet.



- Draai in het hoofdmenu aan de bedieningsknop naar “Café Crème” / het Café Crème symbool.




- Druk op de “>” knop (Afb. 1/C) tot het bonen symbool knippert om aan te duiden dat u het aroma kunt wijzigen.
- Terwijl het bonen symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om het gewenste aroma te selecteren.

Wenst u ook de andere instellingen te wijzigen, nl. hoeveelheid of het aantal koppen?

- Druk op de “>” knop (Afb. 1/C) zo vaak als nodig totdat de gewenste instelling knippert.
- Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw instelling te selecteren.
- U kunt uw instelling toepassen door op de “**exit**” knop te drukken of door geen verdere wijzigingen meer te maken.

 **Opgelet: Vergeet niet of u 1 kopje of 2 kopjes gaat bereiden, en plaats de kop(pen) onder de koffie-uitloop (Afb. 6).**

- Druk op de bedieningsknop om het zetproces te starten.

 **Opgelet: Indien u per ongeluk of te snel uw koffie begint te bereiden, kunt u enkele instellingen nog wijzigen terwijl de koffie aan het bereiden is. De instelling die u kunt wijzigen, knipperen op de onderste lijn van de display.**

- Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw gewenste instelling te selecteren.


Eerst zal het bonen symbool knipperen zodat u dit naar wens kunt wijzigen. Daarna kunt u “ml” naar wens wijzigen.

- Indien u een zetproces wenst stop te zetten drukt u op de “**exit**” knop (Afb. 1/D).

## 4.3 Caffè Lungo bereiden



De standaard fabrieksinstelling voor Caffè Lungo is: aroma “normaal”, volume per kop 180ml, 1 kopje.



De display geeft onder de lijn het volgende aan: het 3-bonen symbool, “180 ml”, en het 1kops symbool.

U kunt uw Caffè Lungo op twee verschillende manieren bereiden:

1. U maakt gebruik van de **standaard instellingen** uit het “Koffie recepten” menu. Dit zijn de standaard instellingen die u individueel kunt aanpassen volgens uw persoonlijk voorkeur (zie punt 4.1 tot 4.8).
2. Of u kunt deze standaard **instellingen individueel wijzigen (per keer) terwijl u koffie zet, en dit tijdens het bereiden zelf.** (zie punt 4.1 tot 4.8.) **Dit wijzigt de standaard instellingen niet !**

### 4.3.1 Caffè Lungo bereiden volgens de standaard instellingen

- Plaats een kopje onder de koffie-uitloop (Afb. 5).
- Draai de bedieningsknop naar het Caffè Lungo symbool. Druk op de bedieningsknop.

De kopjesverlichting gaat nu aan en het apparaat zal een Caffè Lungo bereiden volgens de standaard instellingen.

U kunt de standaard instellingen wijzigen als volgt:



- Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Koffie recepten”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Caffè Lungo”. Druk op de bedieningsknop.

De beschikbare instellingen voor aroma, hoeveelheid en temperatuur (indien de temperatuurinstelling staat op “individueel” : zie punt 3.3) verschijnen nu op de display.

### → Het aroma selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “Aroma”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar het aroma van uw keuze (van “zeer mild” tot “zeer sterk”). Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “**exit**” knop te drukken.

### → De Totale hoeveelheid selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “Totaal hoeveel”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid (van 20 ml tot 240 ml). Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.



**Opgelet: U dient rekening te houden met de grootte van uw kopje.**

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “**exit**” knop te drukken.

### → De temperatuur selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “Temperatuur”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste temperatuur (Normaal, Hoog, Maximum). Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “**exit**” knop te drukken.

## 4.3.2 Standaard instellingen individueel wijzigen voor elke Caffè Lungo

Onafhankelijk van de standaard instellingen in het menu “instellingen/koffie recepten”, kunt u Standaard instellingen individueel wijzigen voor elke Caffè Lungo die u bereidt.



- Draai in het hoofdmenu aan de bedieningsknop naar “Caffè Lungo” / het Caffè Lungo symbool.
- Druk op de “>” knop (Afb. 1/C) tot het bonen symbool knippert om aan te duiden dat u het aroma kunt wijzigen.
- Terwijl het bonen symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om het gewenste aroma te selecteren.

Wenst u ook de andere instellingen te wijzigen, nl. hoeveelheid of het aantal koppen?

- Druk op de “>” knop (Afb. 1/C) zo vaak als nodig totdat de gewenste instelling knippert.
- Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw instelling te selecteren.
- U kunt uw instelling toepassen door op de “**exit**” knop te drukken of door geen verdere wijzigingen meer te maken.



**Opgelet: Vergeet niet of u 1 kopje of 2 kopjes gaat bereiden, en plaats de kop(pen) onder de koffie-uitloop (Afb. 6).**

- Druk op de bedieningsknop om het zetproces te starten.



**Opgelet: Indien u per ongeluk of te snel uw koffie begint te bereiden, kunt u enkele instellingen nog wijzigen terwijl de koffie aan het bereiden is. De instelling die u kunt wijzigen, knipperen op de onderste lijn van de display.**

- Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw gewenste instelling te selecteren.

Eerst zal het bonen symbool knipperen zodat u dit naar wens kunt wijzigen. Daarna kunt u “ml” voor Totale hoeveelheid naar wens wijzigen.

- Indien u een zetproces wenst stop te zetten drukt u op de “**exit**” knop (Afb. 1/D).



## 4.4 Cappuccino bereiden



De standaard fabrieksinstelling voor Cappuccino is: aroma “normaal”, volume per kopje 200ml, aandeel koffie 20 %, 1 kopje.



De display geeft onder de lijn het volgende aan: het 3-bonen symbool, “200ml”, “20 %”, het 1x kopjes symbool.

Door gebruik te maken van de spumatore (melkopschuimer), kunt u melk opschuimen rechtstreeks uit een melkkan of uit een beker, en het automatisch via de koffie-uitloop in uw kopje of glas laten lopen.

- Verbindt het ene uiteinde van de plastic slang aan de in hoogte verstelbare koffie-uitloop (Afb. 7).
- Dompel het andere uiteinde van de slang rechtstreeks in het melkpak of beker (Afb. 8).



**Opgelet: Opgedroogde melk is moeilijk te verwijderen, reinig de onderdelen dus grondig nadat deze volledig afgekoeld zijn! Volg de instructies op de display “melkschuimer spoelen”.**

U kunt uw Cappuccino op twee verschillende manieren bereiden:

1. U maakt gebruik van de **standaard instellingen** uit het “Koffie recepten” menu. Dit zijn de standaard instellingen die u individueel kunt aanpassen volgens uw persoonlijk voorkeur (zie punt 4.1 tot 4.8).
2. Of u kunt deze standaard instellingen **individueel wijzigen (per keer) terwijl u koffie bereidt, en dit tijdens het bereiden zelf.** (zie punt 4.1 tot 4.8.) **Dit wijzigt de standaard instellingen niet !**

### 4.4.1 Cappuccino bereiden volgens de standaard instellingen



- Plaats een kopje onder de koffie-uitloop (Afb. 5).
- Draai de bedieningsknop naar het Cappuccino symbool. Druk op de bedieningsknop.

De kopjesverlichting gaat nu aan en het apparaat zal een Cappuccino bereiden volgens de standaard instellingen.

U kunt de standaard instellingen wijzigen als volgt:



- Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Koffie recepten”. Druk op de bedieningsknop.

- Draai de bedieningsknop naar “Cappuccino”. Druk op de bedieningsknop.

De beschikbare instellingen voor aroma, hoeveelheid, aandeel koffie, hoeveelheid melkschuim en temperatuur (indien de temperatuurinstelling staat op “individueel” : zie punt 3.3) verschijnen nu op de display.

### → Het aroma selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “Aroma”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar het aroma van uw keuze (van “zeer mild” tot “zeer sterk”). Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “exit” knop te drukken.

### → De Totale hoeveelheid selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “Totaal hoeveel”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid (van 20 ml tot 360 ml). Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.



**Opgelet: U dient rekening te houden met de grootte van uw kopje.**

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “exit” knop te drukken.

### → Het aandeel koffie selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “aandeel koffie”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste aandeel koffie. Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “exit” knop te drukken.

### → De hoeveelheid melkschuim selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “hoeveel. schuim”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid melkschuim. Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “**exit**” knop te drukken.

### → De temperatuur selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “Temperatuur”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste temperatuur (Normaal, Hoog, Maximum). Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “**exit**” knop te drukken.

## 4.4.2 Standaard instellingen individueel wijzigen voor elke Cappuccino

Onafhankelijk van de standaard instellingen in het menu “instellingen/koffie recepten”, kunt u Standaard instellingen individueel wijzigen voor elke Cappuccino die u bereid.



- Draai in het hoofdmenu aan de bedieningsknop naar “Cappuccino” / het Cappuccino symbool.
- Druk op de “>” knop (Afb. 1/C) tot het bonen symbool knippert om aan te duiden dat u het aroma kunt wijzigen.
- Terwijl het bonen symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om het gewenste aroma te selecteren.

Wenst u ook de andere instellingen te wijzigen, nl. hoeveelheid of het aandeel koffie?

- Druk op de “>” knop (Afb. 1/C) zo vaak als nodig totdat de gewenste instelling knippert.
- Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw instelling te selecteren.
- U kunt uw instelling toepassen door op de “**exit**” knop te drukken of door geen verdere wijzigingen meer te maken.

**i** **Opgelet:** Vergeet niet of u 1 kopje of 2 kopjes gaat bereiden (enkel bij model 850), en plaats de kop(pen) onder de koffie-uitloop (Afb. 6).

- Druk op de bedieningsknop om het zetproces te starten.

**i** **Opgelet:** Indien u per ongeluk of te snel uw koffie begint te bereiden, kunt u enkele instellingen nog wijzigen terwijl de koffie aan het bereiden is. De instelling die u kunt wijzigen, knipperen op de onderste lijn van de display.

- Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw gewenste instelling te selecteren.


Achtereenvolgens zullen het bonen symbool, “ml” voor Totale hoeveelheid en “%” voor aandeel koffie knipperen op de display, zodat u deze instellingen kunt wijzigen.

- Indien u een zetproces wenst stop te zetten drukt u op de “**exit**” knop (Afb. 1/D).

## 4.5 Latte Macchiato bereiden



De standaard fabrieksinstelling voor Latte Macchiato is: aroma “normaal”, volume per kopje/glas 300ml, aandeel koffie 20%, 1 kopje/glas.



De display geeft onder de lijn het volgende aan: het 3-bonen symbool, “300ml”, “20%”, het 1x kops symbool.

Door gebruik te maken van de spumatore (melkopschuimer), kunt u melk opschuimen rechtstreeks uit een melkpak of uit een beker, en het automatisch via de koffie-uitloop in uw kopje of glas laten lopen.

- Verbindt het ene uiteinde van de plastic slang aan de in hoogte verstelbare koffie-uitloop (Afb. 7).
- Dompel het andere uiteinde van de slang rechtstreeks in het melkpak of beker (Afb. 8).



**Opgelet:** Opgedroogde melk is moeilijk te verwijderen, reinig de onderdelen dus grondig nadat deze volledig afgekoeld zijn! Volg de instructies op de display “melkschuimer spoelen”.

U kunt uw Latte Macchiato op twee verschillende manieren bereiden:

1. U maakt gebruik van de **standaard instellingen** uit het “Koffie recepten” menu. Dit zijn de standaard instellingen die u individueel kunt aanpassen volgens uw persoonlijk voorkeur (zie punt 4.1 tot 4.8).

2. Of u kunt deze standaard instellingen **individueel wijzigen (per keer) terwijl u koffie bereidt, en dit tijdens het bereiden zelf.** (zie punt 4.1 tot 4.8.) **Dit wijzigt de standaard instellingen niet !**

### 4.5.1 Latte Macchiato bereiden volgens de standaard instellingen



- Plaats een kopje onder de koffie-uitloop (Afb. 5).
- Draai de bedieningsknop naar het Latte Macchiato symbool. Druk op de bedieningsknop.

De kopjesverlichting gaat nu aan en het apparaat zal een Latte Macchiato bereiden volgens de standaard instellingen.

U kunt de standaard instellingen wijzigen als volgt:



- Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Koffie recepten“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Latte Macchiato“. Druk op de bedieningsknop.

De beschikbare instellingen voor aroma, hoeveelheid, aandeel koffie, hoeveelheid melk, hoeveelheid melkschuim en temperatuur (indien de temperatuurinstelling staat op “individueel” : zie punt 3.3) verschijnen nu op de display.

#### → Het aroma selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “Aroma“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar het aroma van uw keuze (van “zeer mild” tot “zeer sterk“). Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “**exit**” knop te drukken.

#### → Totale hoeveelheid selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “totaal hoeveel“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid (van 20 ml tot 360 ml). Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.



**Opgelet: Hou rekening met de grootte van uw kopje/glas.**

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “**exit**” knop te drukken.

#### → Aandeel koffie selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “aandeel koffie“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar uw gewenste aandeel koffie. Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “**exit**” knop te drukken.

#### → Hoeveelheid melk selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “hoeveel. melk“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid melk. Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “**exit**” knop te drukken.

#### → De hoeveelheid melkschuim selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “hoeveel. schuim“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid melkschuim. Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “**exit**” knop te drukken.

#### → De temperatuur selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “Temperatuur“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste temperatuur (Normaal, Hoog, Maximum). Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “exit” knop te drukken.

### 4.5.2 Standaard instellingen individueel wijzigen voor elke Latte Macchiato

Onafhankelijk van de standaard instellingen in het menu “instellingen/koffie recepten”, kunt u Standaard instellingen individueel wijzigen voor elke Latte Macchiato die u bereidt.



- Draai in het hoofdmenu aan de bedieningsknop naar “Latte Macchiato” / het Latte Macchiato symbool.



- Druk op de “>” knop (Afb. 1/C) tot het bonen symbool knippert om aan te duiden dat u het aroma kunt wijzigen.
- Terwijl het bonen symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om het gewenste aroma te selecteren.

Wenst u ook de andere instellingen te wijzigen, nl. hoeveelheid of aandeel koffie?

- Druk op de “>” knop (Afb. 1/C) zo vaak als nodig totdat de gewenste instelling start te knipperen.
- Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw instelling te selecteren.
- U kunt uw instelling toepassen door op de “exit” knop te drukken of door geen verdere wijzigingen meer te maken.

**Opgelet:** Vergeet niet of u 1 kopje of 2 kopjes gaat bereiden (enkel bij model 850), en plaats de kop(pen) onder de koffie-uitloop (Afb. 6).

- Druk op de bedieningsknop om het zetproces te starten.

**Opgelet:** Indien u per ongeluk of te snel uw koffie begint te bereiden, kunt u enkele instellingen nog wijzigen terwijl de koffie aan het bereiden is. De instelling die u kunt wijzigen, knipperen op de onderste lijn van de display.

- Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw gewenste instelling te selecteren. .

Na het bonen symbool, zal “ml” op de display knipperen, en daarna “%” voor de aandeel koffie, in het midden van de onderste lijn, zodat u deze instellingen kunt wijzigen

- Indien u een zetproces wenst stop te zetten drukt u op de “exit” knop (Afb. 1/D).

### 4.6 Warme melk maken (bv. voor warme chocolademelk)



De standaard fabrieksinstelling voor warme melk is: 120ml, hoeveelheid melkschuim 20%.



De display geeft onder de lijn het volgende aan: “120ml”, “20%”.

Door gebruik te maken van de spumatore (melkopschuimer), kunt u melk opschuimen rechtstreeks uit een melkpak of uit een beker, en het automatisch via de koffie-uitloop in uw kopje of glas laten lopen.

- Verbindt het ene uiteinde van de plastic slang aan de in hoogte verstelbare koffie-uitloop (Afb. 7).
- Dompel het andere uiteinde van de slang rechtstreeks in het melkpak of melkbeker (Afb. 8).



**Opgelet:** Opgedroogde melk is moeilijk te verwijderen, reinig de onderdelen dus grondig nadat deze volledig afgekoeld zijn! Volg de instructies op de display “melkschuimer spoelen”.

U kunt uw Latte Macchiato op twee verschillende manieren bereiden:

1. U maakt gebruik van de **standaard instellingen** uit het “Koffie recepten” menu. Dit zijn de standaard instellingen die u individueel kunt aanpassen volgens uw persoonlijk voorkeur (zie punt 4.1 tot 4.8).
2. Of u kunt deze standaard instellingen **individueel wijzigen per keer terwijl u koffie bereidt, en dit tijdens het bereiden zelf.** (zie punt 4.1 tot 4.8.) **Dit wijzigt de standaard instellingen niet!**

#### 4.6.1 Melk bereiden volgens de standaard instellingen



- Plaats een glas/kopje onder de koffie-uitloop (Afb. 5).
- Draai de bedieningsknop naar het warme melk symbool. Druk op de bedieningsknop.

De kopjesverlichting gaat nu aan en het apparaat zal een warme melk maken volgens de standaard instellingen.

U kunt de standaard instellingen wijzigen als volgt:

- Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.

- Draai de bedieningsknop naar “Koffie recepten”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “warme melk”. Druk op de bedieningsknop.

De beschikbare instellingen voor Totale hoeveelheid en hoeveelheid melkschuim (indien de temperatuurinstelling staat op “individueel” : zie punt 3.3) verschijnen nu op de display.

### → Totale hoeveelheid selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “totaal hoeveel”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid . Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

**i** **Opgelet: Hou rekening met de grootte van uw kopje/glas.**

- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “exit” knop te drukken.

### → De hoeveelheid melkschuim selecteren

- Draai de bedieningsknop naar “aandeel schuim”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid melkschuim. Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
- Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten door op de “exit” knop te drukken.

## 4.6.2 Standaard instellingen individueel wijzigen voor elke warme melk

Onafhankelijk van de standaard instellingen in het menu “instellingen/koffie recepten”, kunt u Standaard instellingen individueel wijzigen voor elke warme melk die u bereidt.



- Draai in het hoofdmenu aan de bedieningsknop naar “warme melk” / het warme melk symbool.



- Druk op de “>” knop (Afb. 1/C) tot “ml” knippert om aan te duiden dat u de Totale hoeveelheid kunt wijzigen.
- Terwijl “ml” knippert, draait u aan de bedieningsknop om de gewenste hoeveelheid te selecteren.

**i** **Opgelet: Hou rekening met de grootte van uw kopje/glas.**

Wenst u ook de andere instellingen te wijzigen, nl. Hoeveelheid melkschuim?

- Druk op de “>” knop (Afb. 1/C) zo vaak als nodig totdat de gewenste instelling knippert.
- Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw instelling te selecteren.
- U kunt uw instelling toepassen door op de “exit” knop te drukken of door geen verdere wijzigingen meer te maken.
- Druk op nu op de bedieningsknop om de melk te bereiden.

**i** **Opgelet: Indien u per ongeluk of te snel uw warme melk begint te bereiden, kunt u de hoeveelheid melkschuim nog wijzigen terwijl de warme melk bereid wordt. Op de display zal “ml” knipperen.**

- Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw gewenste hoeveelheid melkschuim te selecteren.
- Indien u een zetproces wenst stop te zetten drukt u op de “exit” knop (Afb. 1/D).

## 4.7 Warm water maken (bv. voor thee)



De standaard fabriekinstelling voor warm water is: 150 ml.

De display geeft onder de lijn het volgende aan: “150ml”.



- Draai in het hoofdmenu de bedieningsknop naar het symbool “heet water”.
- Druk op de “>” knop (Afb. 1/C) totdat “ml” op de display flinkt om aan te duiden dat u de hoeveelheid kunt wijzigen.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid.

**i** **Opgelet: Hou rekening met de grootte van uw kopje/glas. Plaats uw kopje/glas links onder de in hoogte verstelbare koffie-uitloop, daar het warm water uit een aparte uitloop loopt.**

- U kunt uw instellingen bevestigen door op de “exit” knop te drukken of door geen verdere wijzigingen meer te maken.
- Druk op de bedieningsknop om het warm water te maken.

**i** **Opgelet: Indien u per ongeluk of te snel uw warm water begint te maken, kunt u de hoeveelheid water nog wijzigen tijdens het proces. De “ml” knippert dan op de display.**


- Draai de bedieningsknop naar uw gewenste hoeveelheid water.
- Indien u het proces wenst stop te zetten, drukt u op de “exit” knop (Afb. 1/D).

## 4.8 “Mijn koffie” bereiden

Met dit apparaat kunt u een koffie bereiden volledig naar eigen smaak, onafhankelijk van alle andere standaard instellingen.



De standaard fabrieksinstelling voor “Mijn Koffie” is: aroma “normaal”, volume per kop 120ml, 1 kop.



De display geeft onder de lijn het volgende aan: het 3-bonen symbool, “120ml”, het 1x kops symbool.

U kunt uw “Mijn Koffie” op twee verschillende manieren bereiden:

1. U maakt gebruik van de **standaard instellingen** uit het “Koffie recepten” menu. Dit zijn de standaard instellingen die u individueel kunt aanpassen volgens uw persoonlijk voorkeur (zie punt 4.1 tot 4.8).
2. Of u kunt deze standaard **instellingen individueel wijzigen (per keer) terwijl u koffie zet, en dit tijdens het bereiden zelf.** (zie punt 4.1 tot 4.8.) **Dit wijzigt de standaard instellingen niet !**

### 4.8.1 “Mijn Koffie” bereiden volgens de standaard instellingen



- Plaats een kopje onder de koffie-uitloop (Afb. 5).
- Draai de bedieningsknop naar het “Mijn Koffie symbool”. Druk op de bedieningsknop.

De kopjesverlichting gaat nu aan en het apparaat zal een “Mijn Koffie” bereiden volgens de standaard instellingen.

U kunt de standaard instellingen wijzigen als volgt:



- Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Koffie recepten”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Mijn Koffie”. Druk op de bedieningsknop.

Op de display verschijnen nu de verschillende types koffie die u kunt bewaren onder “Mijn Koffie”.

- Draai de bedieningsknop naar uw gewenste koffie en druk op de knop om uw keuze te bevestigen.

De beschikbare instelling voor de geselecteerde koffie verschijnt nu op de display.

Om uw gewenste instelling te programmeren, volg de procedure per type drank (zie punt 4.1 tot 4.5)

### 4.8.2 Individuele instellingen selecteren voor elke “Mijn Koffie”

Onafhankelijk van de standaard instellingen in het menu “instellingen/koffie recepten”, kunt u individuele instellingen programmeren elke keer wanneer u een “Mijn Koffie” maakt.



- Draai in het hoofdmenu aan de bedieningsknop naar “Mijn Koffie” / het Mijn Koffie symbool.



- Druk op de “>” knop (Afb. 1/C) tot het bonen symbool knippert om aan te duiden dat u het aroma kunt wijzigen.
- Terwijl het bonen symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om het gewenste aroma te selecteren.

Wenst u ook de andere instellingen te wijzigen, nl. hoeveelheid of aantal kopjes?

- Druk op de “>” knop (Afb. 1/C) zo vaak als nodig totdat de gewenste instelling staat te knipperen.
- Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw instelling te selecteren.
- U kunt uw instelling toepassen door op de “exit” knop te drukken of door geen verdere wijzigingen meer te maken.



**Opgelet: Vergeet niet of u 1 kopje of 2 koppen gaat bereiden (enkel bij model 850 voor koffie met melk), en plaats de kop(pen) onder de koffie-uitloop (Afb. 6).**

- Druk op de bedieningsknop om het zetproces te starten.



**Opgelet: Indien u per ongeluk of te snel uw koffie begint te bereiden, kunt u enkele instellingen nog wijzigen terwijl de koffie aan het bereiden is. De instelling die u kunt wijzigen, knipperen op de onderste lijn van de display.**

- Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw gewenste instelling te selecteren.

Na het bonen symbool, zal “ml” op de display knipperen, zodat u deze instellingen kunt wijzigen.

→ Indien u een zetproces wenst stop te zetten drukt u op de “exit” knop (Afb. 1/D).

## 4.9 De maalgraad instellen



**Opgelet: de maalgraad instelling MOET gewijzigd worden terwijl de koffiemolen aan het malen is !**

U kunt de maalgraad instellen naar gelang de roostergraad van uw koffiebonen. Wij raden u aan om de maalgraad altijd op de medium stand in te stellen.

Om de maalgraad instelling te wijzigen, volg de hierna vermelde instructies:

→ Open het service deurtje aan de rechterzijde van het apparaat (Afb. 1/L).

De maalgraad instelling bevindt zich rechts bovenaan (Afb. 9).

- Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- Draai in het hoofdmenu de bedieningsknop naar “Espresso” / het Espresso symbool.
- Druk op de bedieningsknop.
- **Terwijl de koffiemolen maalt**, verandert u de maalgraad instelling aan de schuifknop. (Afb. 9). Hoe kleiner het puntje, hoe fijner de maling van de koffie.

Tip: Hoe kleiner de punt , hoe fijner de maling van de koffie

- een licht geroosterde boon vraagt om een fijnere maalinstelling, en
- een donker geroosterde boon vraagt om een grovere maalinstelling.

U kunt verschillende maalinstellingen proberen om te zien welke maling het best bij uw persoonlijke voorkeur past.

→ Sluit het service deurtje, door de twee uitstekende lipjes in de daarvoor voorziene openingen te plaatsen. Druk dan op het service deurtje om het vast te klikken.

## 4.10 Poederkoffie gebruiken

→ Open het deksel bovenaan rechts op het apparaat (Afb. 1/G).

→ Open het kleine deksel voor de poederkoffie (Afb. 1/M).

Op de display verschijnt “poederkoffie invoeren”.

→ Voeg één maatlepel poederkoffie (zie bijgeleverde accessoires) toe en sluit beide deksels.

Op de display verschijnt nu “Poederkoffie gereed”.

- Plaats een kopje onder de koffie-uitloop (Afb. 5).
- Draai in het hoofdmenu de bedieningsknop naar de koffie van uw keuze.
- Druk op de “>” knop tot op de display “ml” knippert.
- Draai dan de bedieningsknop naar uw gewenste instelling.
- U kunt uw instellingen toepassen door op de “exit” knop te drukken of door geen verdere wijzigingen aan te brengen.
- Druk op de bedieningsknop om het zetproces te starten.



**Opgelet: Indien u per ongeluk het poederkoffie reservoir opent, of indien u niet op de bedieningsknop gedrukt heeft na het toevoegen van de poederkoffie, zal het apparaat automatisch starten met spoelen via de koffie-uitloop (Afb. 1/E) ongeveer een minuut nadat de deksel gesloten wordt. Nadien is het apparaat terug klaar voor gebruik.**



**Opgelet: Het poederkoffie reservoir is GEEN bewaarruimte. Gelieve dus telkens maar één maatlepel poederkoffie toe te voegen, en gebruik hiervoor enkel versgemalen of vacuüm verpakte poederkoffie gemaakt van koffiebonen. Gebruik dus NOOIT oploskoffie!**

## 5. Reiniging en onderhoud

### 5.1 De spumatore spoelen (melkschuimer)



**Opgelet: Onderbreek NOOIT het spoelprogramma terwijl het in werking is!**

Na elke melksessie die u maakt, wordt bij voorkeur de spumatore (melkschuimer) gespoeld. En u dient dit als laatste te doen wanneer de melding hiervan op de display verschijnt. Spoel de spumatore (melkschuimer) als volgt:



- Draai de bedieningsknop naar het symbool „onderhoud“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “melkschuimer spoelen”. Druk op de bedieningsknop.

Op de display verschijnt : “slang aan uitloop aansluiten en in lekbak aansluiten”.

- Verbindt één uiteinde van de slang aan de in hoogte verstelbare koffie-uitloop (Afb. 7).
- Verbindt het andere uiteinde van de slang aan de hiervoor voorziene opening op de lekbak (Afb. 10).
- Plaats een beker (min. 0,5 L) onder de in hoogte verstelbare koffie-uitloop.
- Druk op de bedieningsknop.

Op de display verschijnt : “melkopschuim spoelt slang niet verwijderen.” Het spoelprogramma start automatisch en duurt ongeveer 20 seconden.

Na beëindiging van het spoelprogramma, warmt het apparaat terug op en is het opnieuw klaar voor gebruik.

## 5.2 De koffie-uitloop spoelen

U dient regelmatig de koffie-uitloop te spoelen. Spoel de koffie-uitloop als volgt:



- Draai de bedieningsknop naar het symbool “onderhoud”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Uitloop spoelen”. Druk op de bedieningsknop.

Op de display verschijnt : “spoelen”.

Nadat het spoelprogramma beëindigd is, zal het apparaat opwarmen en is het opnieuw klaar voor gebruik.

## 5.3 De spumatore reinigen (melkschuimer)



**Opgelet: Onderbreek NOOIT het reinigingsprogramma terwijl het in werking is!**

De spumatore (melkschuimer) dient regelmatig gereinigd te worden. Reinig de spumatore (melkschuimer) als volgt:



- Draai de bedieningsknop naar het symbool “onderhoud”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “melkschuimer reinigen”. Druk op de bedieningsknop.

Op de display verschijnt: “Slang aan uitloop aansluiten en in reinigingsm. hangen”.

- Bevestig één uiteinde van de slang aan de koffie-uitloop (Afb. 7).
- Vul een beker met min. 0,3 L water+reinigingsmiddel (apart verkrijgbaar, zie punt 9). Volg de instructies op het reinigingsmiddel om de correcte verhouding te verkrijgen.
- Plaats het andere uiteinde van de slang in de reinigungsoplossing.
- Plaats een beker (min. 0,5 L) onder de koffie-uitloop.
- Druk op de bedieningsknop.

Het apparaat start nu met het reinigingsprogramma, en op de display verschijnt: “Melkopschuim. Reinigt slang niet verwijderen.”.

Na korte tijd verschijnt op de display: “slang aan uitloop aansluiten en in lekbak aansluiten”.

- Bevestig nu één uiteinde van de slang aan de koffie-uitloop (Afb. 7). Plaats het andere uiteinde van de slang in de hiervoor voorziene opening in de lekbak.

Op de display verschijnt: “Melkopschuim. reinigt slang niet verwijderen”.

Na beëindiging van het reinigingsprogramma, zal het apparaat opwarmen en is het opnieuw klaar voor gebruik.

- Verwijder, leeg en reinig de lekbak en proppenbak (Afb.1/N en 1/O) en plaats ze dan terug in het apparaat.

## 5.4 Het systeem reinigen



**Opgelet: Indien het apparaat gereinigd dient te worden, verschijnt op de display het volgende: “AUB reinigen”. U kunt nog steeds koffie bereiden of warm water maken, maar wij raden u aan om het reinigingsprogramma zo snel als mogelijk te starten. Indien u dit niet doet, kunt u uw aanspraak op garantie te verliezen.**



**Opgelet: Onderbreek NOOIT Het reinigingsprogramma terwijl het in werking is. Voeg enkel een reinigingstablet toe indien de display dit aangeeft.**



- Draai de bedieningsknop naar het symbool “onderhoud”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Systeem reinigen”. Druk op de bedieningsknop.

Op de display verschijnt nu afwisselend aan: “proppenbak legen” en “Water vullen”.



- Verwijder de lekbak en de proppenbak (Afb.1/N en 1/O) en leeg deze beide.
- Indien nodig, vul het waterreservoir met vers water.

Het apparaat zal nu twee maal spoelen.

Op de display verschijnt: “Reinigingstablet poederkoffie in open.”.

- Plaats een beker (min. 0,5 L) onder de koffie-uitloop (Afb. 1/E).
- Open het deksel bovenaan rechts (Afb. G).
- Open het deksel van het reservoir voor poederkoffie (Afb. 1/M).
- Plaats één reinigingstablet (apart verkrijgbaar, zie punt 9) in het poederkoffie reservoir en sluit beide deksels.

Op de display verschijnt: “Reinigen starten”.

- Druk op de bedieningsknop.

Het apparaat start nu het reinigingsprogramma, en op de display verschijnt: “Systeem reinigt”. Het reinigingsprogramma start automatisch en duurt ongeveer 10 minuten.

Na beëindiging van het reinigingsprogramma, verschijnt op de display: “lekbak legen”.

- Verwijder, leeg en reinig de lekbak en de proppenbak (Afb.1/N en 1/O) en plaats deze terug in het apparaat.
- Indien nodig, vul het waterreservoir opnieuw met vers water.

Het apparaat warmt terug op en is opnieuw klaar voor gebruik.

## 5.5 Het systeem ontkalken

Indien het apparaat ontkalkt dient te worden, verschijnt op de display het volgende: “AUB ontkalken”. Maar u kunt het ontkalkingsprogramma eveneens naar wens handmatig starten.



**Opgelet: Volg nauwgezet de hierna vermelde instructies! U kunt ondertussen verder gaan met het bereiden van koffie, maar wij raden u aan om het ontkalkingsprogramma zo snel als mogelijk te starten. Indien u dit niet doet, kunt u uw aanspraak op garantie verliezen.**



**Opgelet: Onderbreek het ontkalkingsprogramma niet terwijl het in werking is! Gebruik nooit azijn of producten op basis van azijn om te ontkalken. Gebruik vloeibare producten aanbevolen voor espresso automaten.**



**Opgelet: Alvorens het ontkalkingsprogramma te starten dient u de filter uit het waterreservoir te verwijderen.**



- Draai de bedieningsknop naar het “onderhoud” symbool. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “systeem ontkalken”. Druk op de bedieningsknop.

Op de display verschijnt: , “lekbak legen”.

- Verwijder de lekbak en de proppenbak (Afb.1/N en 1/O) en leeg deze beide.
- Plaats de lekbak en de proppenbak terug in het apparaat.

Op de display verschijnt: , “Watertank verwijderen.”.

- Vul het waterreservoir met 0,5 L vers water, voeg het ontkalkingsmiddel toe (apart beschikbaar, zie punt 9), en plaats het terug in het apparaat.



**Opgelet: Voeg steeds eerst het water toe aan het waterreservoir, en dan pas het ontkalkingsmiddel, nooit andersom! Volg de instructies vermeld zoals op het ontkalkingsmiddel.**

- Sluit de ene kant van de slang aan op de in hoogte verstelbare koffie-uitloop (afb 7).
- Sluit aan de andere kant van de slang aan op de lekbak (afb 10) Op de display verschijnt: , “Ontkalken starten”.
- Plaats een beker (min. 0,5 L) onder de koffie-uitloop, lichtjes naar de linkerzijde (Afb. 1/E).
- Druk op de bedieningsknop.

Het apparaat start nu het ontkalkingsprogramma. Op de display verschijnt: “Systeem ontkalkt”. Het ontkalkingsprogramma start automatisch en duurt ca. 20 minuten.

Zodra het volledige ontkalkingsmiddel door het systeem gevloeid is, verschijnt op de display: “lekbak legen”.

- Verwijder de lekbak en de proppenbak (Afb.1/N en 1/O) en ledig beide.
- Plaats de lekbak en proppenbak terug in het apparaat.
- Verwijder het waterreservoir en spoel het met zuiver water.
- Indien van toepassing, plaats de filter terug in het waterreservoir.
- Vul het waterreservoir met water en plaats het terug in het apparaat.
- Sluit de ene kant van de slang aan op de in hoogte verstelbare koffie-uitloop (afb 7).
- Sluit de andere kant van de slang aan op de lade (afb 10)

Op de display verschijnt: “Begin spoelen”.

→ Druk op de bedieningsknop om het spoelprogramma te starten.

Op de display verschijnt: “Systeem spoelt”. Het spoelprogramma start en loopt automatisch gedurende ca. 2 minuten. Na beëindiging van het spoelprogramma, verschijnt op de display: “lekbak legen”.

→ Leeg en reinig de lekbak en proppenbak (Afb.1/N en 1/O) en plaats ze terug in het apparaat.



**Opgelet: Verwijder steeds eventuele resten van het ontkalkingsmiddel op het apparaat met een vochtige doek.**

## 5.6 Het apparaat regelmatig handmatig reinigen



**Opgelet: Volg onderstaande reinigingsinstructies nauwgezet – het bereiden van koffie vereist uiterste hygiëne en properheid.**



**Opgelet: Dompel het apparaat nooit onder in water! Reinig het apparaat nooit met schuurmiddelen of agressieve vloeistoffen.**

→ Reinig het apparaat binnen en buiten met een zachte, vochtige doek.

→ Leeg de lekbak (Afb. 1/ N) en de proppenbak (Afb. 1/O) op het laatste, wanneer dit op de display vermeld wordt (dit gebeurt enkel indien het apparaat aan staat !).



**Opgelet:, Let er goed op dat bij het reinigen van de lekbak de beide metalen contactpunten en de ruimte ertussen ( achterzijde van de lekbak) steeds zuiver en droog zijn! Reinig de lekbak regelmatig met wat water en afwasmiddel.**

→ Het waterreservoir dient gespoeld te worden met zuiver water en dient dagelijks gevuld met vers, koud water.



**Opgelet: Opgedroogde melkresten zijn moeilijk te verwijderen.**

→ Reinig de spumatore (melkschuimer), slang en koffie-uitloop regelmatig.



**Opgelet: Regelmatig (ideaal wanneer het apparaat een tijdje ongebruikt zal blijven, maar sowieso regelmatig!) , dient de spumatore (melkschuimer) uit elkaar gehaald te worden en gespoeld te worden onder zuiver stromend water.**

→ Verwijder het afdekpaneel (Afb. 1/P) op de in hoogte verstelbare koffie-uitloop.

→ Verwijder de spumatore (melkschuimer) door deze naar beneden te trekken (Afb. 11 a) en haal de verschillende onderdelen uit elkaar (Afb. 1/R).

→ Reinig de spumatore (melkschuimer) onderdelen (Afb. 1/R) grondig en zet de spumatore terug in elkaar.

→ Plaats (druk) de spumatore (melkschuimer) terug in de in hoogte verstelbare koffie-uitloop (Afb. 11 b).

→ Plaats het afdekpaneel terug op de in hoogte verstelbare koffie-uitloop (Afb. 1/P).



**Opgelet: Uw apparaat is uitgerust met wieltjes aan de achterzijde (Afb. 1/Q) en kunt zo makkelijk verplaatst worden. Op deze manier kunt u ook op eenvoudige wijze onder het apparaat reinigen.**

## 5.7 De zetgroep reinigen



**Opgelet: Verwijder de zetgroep enkel indien het apparaat zich in standby mode bevindt.**

Indien nodig kunt u de zetgroep verwijderen en reinigen onder stromend water. Gebruik enkel zuiver water – geen reinigingsmiddelen! Om hygiënische redenen, raden wij u aan om de zetgroep na elk reinigingsprogramma (zie punt 5.4) grondig te reinigen.

→ Open en verwijder het service deurtje aan de rechterzijde van het apparaat (Afb. 1/L).

→ Om de zetgroep te ontgrendelen, druk op de rode knop en draai de hendel helemaal naar links tot deze blokkeert (Afb. 12).

→ Verwijder dan voorzichtig de zetgroep door middel van de hendel.

→ Reinig de zetgroep onder stromend water, laat deze uitlekken en aan de lucht drogen.

→ Wanneer de zetgroep volledig opgedroogd is, plaats deze terug in het apparaat en vergrendel deze door de hendel helemaal naar rechts te draaien tot de zetgroep vastgeklikt is.

→ Sluit het service deurtje (Afb. 1/L), door de twee uitstekende lipjes in de daarvoor voorziene openingen te plaatsen. Druk dan op het service deurtje om het vast te klikken.

## 5.8 De filter vervangen

Filters verliezen hun efficiëntie na het verwerken van ca. 50 L water. Op de display verschijnt “Filter vervangen”.

U kunt verder gaan met het bereiden van koffie, maar wij raden u aan om de filter onmiddellijk te vervangen.



- Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Filter”. Druk op de bedieningsknop.
- Draai de bedieningsknop naar “Filter plaatsen? Ja”, zodat het apparaat weet dat de filter geplaatst wordt..
- Leeg het waterreservoir (Afb.1/F en 2), draai de oude filter los door gebruik te maken van het hulpstuk aan de achterzijde van de maatlepel, en verwijder deze uit het waterreservoir (Afb. 4).
- Gooi de oude filter weg.
- Druk op de bedieningsknop. Op de display verschijnt: “Filter plaatsen” of “Filter geplaatst?”.
- Schroef voorzichtig de nieuwe filter (apart verkrijgbaar, zie punt 9) vast in het waterreservoir. Maak hiervoor gebruik van het hulpstuk aan de achterzijde van de maatlepel. (Afb. 4).



**Opgelet: Draai de filter niet te ver door, deze zou kunnen afbreken.**

- Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in het apparaat.
- Plaats een beker (min. 0,5 L) onder de koffie-uitloop (Afb. 1/E) en druk op de bedieningsknop.

Het systeem wordt nu gespoeld. Op de display verschijnt: “Filter spoelt”.

- Wacht tot er geen water meer uit de koffie-uitloop loopt.

Het systeem zal nu opwarmen en op de display verschijnt: “Systeem verwarmt”. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.



**Opgelet: Ook al verbruikt u slechts een kleine hoeveelheid water dan dient u de filter minstens om de twee maanden te vervangen. In dit geval zal er geen melding op de display verschijnen. Maak gebruik van de ‘maanden aanduiding’ bovenaan de filter om zo telkens de maand van ingebruikname in te stellen.**

## 6. Systemmeldingen

Melding	Betekenis	Wat te doen
SYSTEEM VULLEN	Vul het waterreservoir of spoel het system	→ Druk op de bedieningsknop
	De filter dient vervangen te worden	→ Verwijder of vervang de filter
WATER VULLEN	Het waterreservoir is leeg	→ Vul het waterreservoir
	Het waterreservoir ontbreekt of is niet correct geplaatst	→ Plaats het waterreservoir correct in het apparaat (zie punt 2.3)
BONEN VULLEN	Er zijn niet voldoende koffiebonen	→ Voeg koffiebonen toe aan het reservoir (zie punt 2.3)
	De koffiebonen vallen niet in de maalmolen (zitten vast)	→ Maak de koffiebonen los door er in te roeren met bv. een lepel.
<b>Opmerking: de melding “bonen vullen” verdwijnt pas nadat de bonen bijgevuld zijn en er koffie bereid is!</b>		
LEKBAK LEGEN	Lekbak en/of poppenbak zitten vol De contactpunten achteraan de lekbak zijn niet zuiver/droog	→ Leeg de lekbak en/of poppenbak → Reinig/droog de contactpunten
LEKBAK ONTBREEKT	lekbak en/of poppenbak ontbreekt of is niet correct geplaatst De contactpunten achteraan de lekbak zijn niet zuiver/droog	→ Plaats de lekbak en/of poppenbak correct. → Reinig/droog de contactpunten
AUB REINIGEN	Het reinigingsprogramma is vereist	→ Reinig het apparaat (zie punt 5.4)
AUB ONTKALKEN	Het ontkalkingsprogramma is vereist	→ Ontkalk het apparaat (zie punt 5.5)
FILTER VERVANGEN	De filter is niet meer efficiënt	→ Vervang de filter (zie punt 5.8)
ZETGROEP ONTBREEKT	Zetgroep is niet correct geplaatst	→ Plaats de zetgroep correct (zie punt 5.7)

## 7. Storingen

Storing	Betekenis	Wat te doen
Er komt geen warm water/ stoom uit het apparaat	De melkschuimer (Afb. 1/R) is geblokkeerd/verstopt	→ Demonteer en reinig de melkschuimer grondig (Afb. 1/R)
Er is te weinig/te vloeibaar melkschuim	Er is kalkaanslag in het systeem	→ Ontkalk het systeem (zie punt 5.5)
	De melk is niet geschikt	→ Gebruik koude melk
	De melkschuimer (Afb. 1/R) is geblokkeerd/verstopt	→ Demonteer en reinig de melkschuimer grondig (Afb. 1/R)
De koffie loopt slechts druppelsgewijs door	Er is kalkaanslag in het systeem	→ Ontkalk het systeem (zie punt 5.5)
	Maalinstelling is te fijn	→ Gebruik een grovere maalinstelling
	De poederkoffie is te fijn	→ Gebruik grovere poederkoffie
Er zit geen cremelaag op de koffie	Er is kalkaanslag in het systeem	→ Ontkalk het systeem (zie punt 5.5)
	De gebruikte koffie is niet geschikt(oud)	→ Gebruik andere koffie
De maalmolen maakt veel lawaai	De bonen zijn niet vers meer	→ Gebruik verse bonen
	De maalinstelling is niet aangepast aan het type bonen.	→ Pas de maalinstelling aan het type bonen aan.
	De maalmolen bevat vreemde voorwerpen, bv. steentje	→ Contacteer uw vakhandelaar. Gebruik ondertussen poederkoffie.

**Wanneer u een storing zelf niet kunt verhelpen neem dan A.U.B contact op met uw dealer waar u de machine heeft aangekocht.**

**U kunt ook direct contact opnemen met de Nivona service dienst 079-3634242.**

## 8. Accessoires

U kunt de NIVONA accessoires aankopen bij uw gespecialiseerde vakhandelaar of contacteer de importeur.

De **CLARIS waterfilter NIRF 700** is gevuld met puur organisch materiaal, zonder chemische toevoegingen. Bij correct gebruik van de waterfilter, dient u uw NIVONA apparaat minder vaak te ontkalken.

**Reinigingstabletten NIRT 700:** uw espresso machine beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma. Reinigingstabletten zijn hier specifiek voor bestemd en reinigen koffieresten volledig los.

**Vloeibare ontkalker NIRK 703:** uw espresso machine beschikt over een geïntegreerd ontkalkingsprogramma. Deze ontkalker verwijdert kalkaanslag zonder hierdoor het apparaat te beschadigen.

**Vloeibare reiniger NICC 705** verwijdert moeiteloos melkresten op de melkschuimer van uw espresso machine.

**Thermo-Melkkoeler NICT 500** (standaard accessoire voor model NICR850). De hoog kwalitatieve inox thermo-melkkoeler houdt de melk langer "koelkast fris", om zo de beste melkschuim te verkrijgen.

## 9. Verdere instructies

### GARANTIE

De garantie loopt vanaf de aankoopdatum en bedraagt 2 jaar en wordt enkel en alleen toegekend na voorlegging van uw aankoopfactuur. De garantie vervalt onherroepelijk en onmiddellijk indien het apparaat op een wijze anders dan huishoudelijk wordt gebruikt (bv. professioneel).

- De waarborg dekt reparaties en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische diensten als defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten.
- De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker..

De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen :

- Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
- Bij verkeerd, oneigenlijk of abnormaal gebruik: In geval van verkeerde of ondeskundige bediening vervalt de garantie onherroepelijk.

pelijk en kan de fabrikant/verdelers NIET verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade.

- Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud: Volg steeds nauwgezet de instructies aangaande reiniging en ontkalking. Zo NIET, vervalt de garantie onherroepelijk.
- Bij herstelling of wijziging door NIET gemachtigde derden: Herstellingen mogen enkel uitgevoerd worden door erkende herstellende. Door ondeskundige herstellingen kunnen aanzienlijke gevaren ontstaan voor de gebruiker. Eventuele gevolgen hiervan vallen NIET onder garantie.
- Bij verwijderen en/of veranderen van de identificatienummers.

Verder:


- Melkkoeler NICT500: In geval van onjuist gebruik vervalt onherroepelijk de garantie.
- Let er op dat er geen vreemde voorwerpen in de koffiemolen terecht komen, dit kan uw apparaat beschadigen en doet eveneens de garantie vervallen.
- Gebruik geen bonen die tijdens of na het roosteren in aanraking geweest zijn met bv. suiker. Dit kan leiden tot beschadiging van de koffiemolen. De hieruit voortvloeiende defecten worden NIET gedekt door de garantie.
- Het is raadzaam/noodzakelijk om na enige tijd (afhankelijk van gebruik) een onderhoudsbeurt uit te laten voeren door een erkende Nivona servicedienst

### **AANSPRAKELIJKHEID**

Alle aansprakelijkheden, zowel naar de gebruiker(s) als naar alle derden, die zouden voortvloeien uit NIET-naleving van alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsvoorschriften, kunnen onder geen enkel beding ten laste worden gelegd van de fabrikant. Bij NIET-naleving van deze veiligheidsvoorschriften vrijwaart de gebruiker van de koffiemachine, of welke persoon ook die deze veiligheidsvoorschriften NIET heeft nageleefd, de fabrikant voor alle aansprakelijkheden die de fabrikant hierdoor ten laste kunnen gelegd worden.

### **MILIEU**

Gooi het apparaat op het einde van zijn levensduur NIET weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een officieel verzamelpunt om het te laten recyclen. Op deze wijze helpt u om het milieu te beschermen.

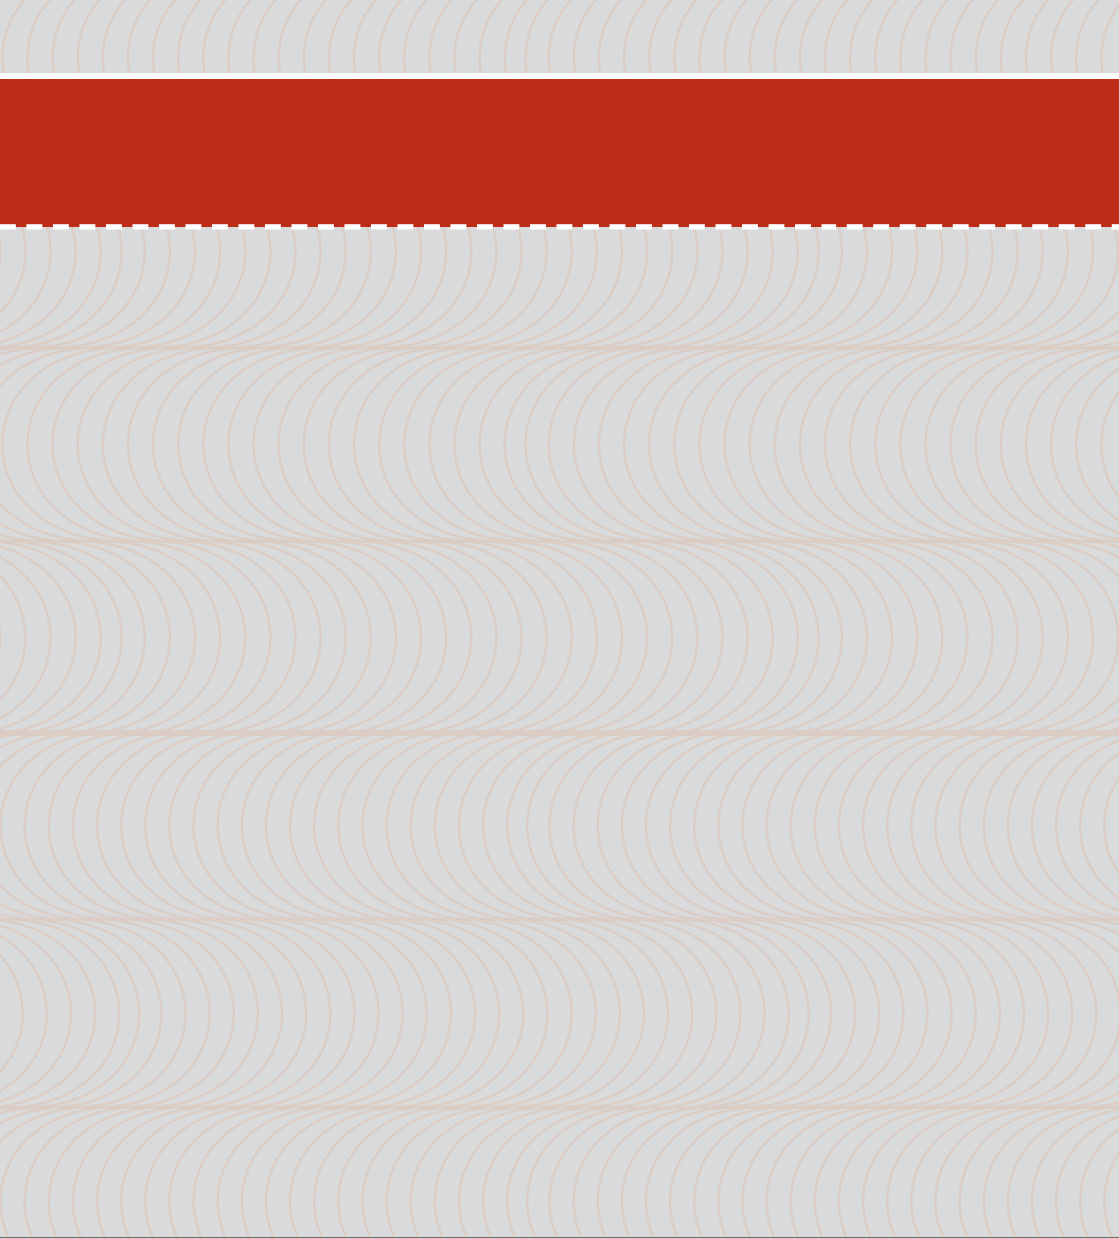

**NIVONA Apparate GmbH**  
**Fritz-Haber-Straße 10**  
**D-90449 Nürnberg**  
**[www.nivona.com](http://www.nivona.com)**

**© 2010 by NIVONA**