



# IMPRESSA F90/F9

## Gebruiksaanwijzing



Art. Nr. 66379

IMPRESSA

## Legende:

- **DISPLAY** DISPLAYGEGEVENS = ter informatie
- **DISPLAY** DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen.



= Aanwijzing



= Belangrijk



= Tip


JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten,  
Internet <http://www.jura.com>



**Fig. 1**



**Fig. 2**

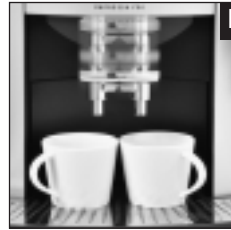

**Fig. 3**



**Fig. 4**



**Fig. 5**



**Fig. 6**




**Fig. 7**



**Fig. 8**



**Fig. 9**

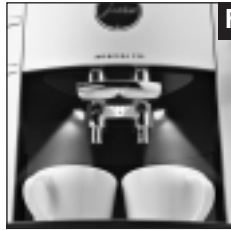

**Fig. 10**



**Fig. 11**



**Fig. 12**



**Fig. 13**





**Fig. 14**



**Fig. 15**



**Fig. 16**

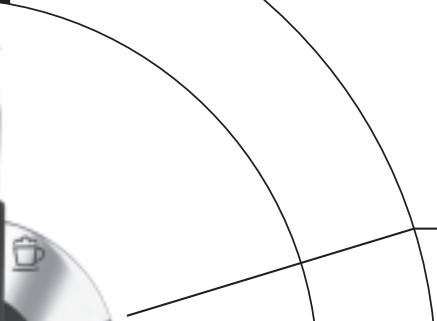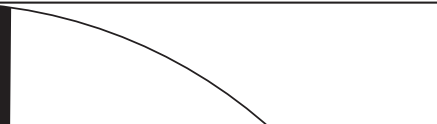

Temp. max.

Temp. min.




Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19

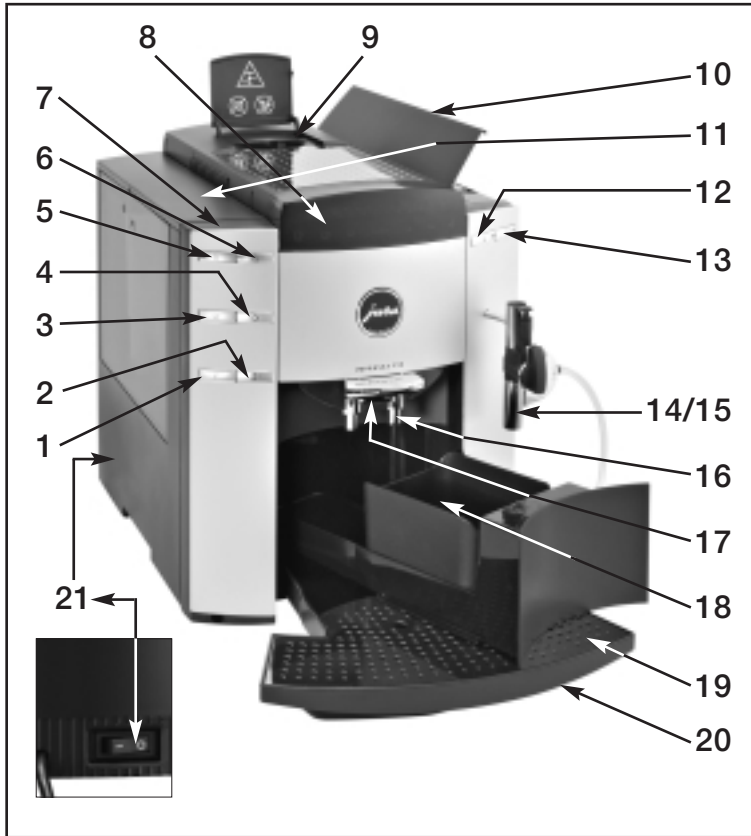

## Bedieningselementen

- A) Display-dialogsysteem
  - B) Symbolen ◀ ▶ (navigatie in de programmeermodus)
  - C) Gr. kop
  - D) Koffie
  - E) Espresso
  - F) Start (activeren van het product)
  - G) Koffiesterkte «Normaal»
  - H) Koffiesterkte «Sterk»
  - I) Koffiesterkte «Extra»
- 1 Programmeer toets
  - 2 Keuzetoets voor gemalenkoffie
  - 3 Keuzetoets 1 kopje
  - 4 Keuzetoets 2 kopjes
  - 5 AAN/UIT-toets
  - 6 Onderhoudstoets
  - 7 Connectivity kit aansluiting
  - 8 Bedieningspaneel
  - 9 Vulopening voor voorgemalen koffie
  - 10 Deksel bonenreservoir
  - 11 Waterreservoir met handgreep
  - 12 Keuzetoets waterdosering
  - 13 Keuzetoets stoomdosering
  - 14 Profi Auto Cappuccinatore met melkaanzuigslang
  - 15 Vervisselbare heetwateruitloop (zie fig. 7)
  - 16 In hoogte verstelbare koffie-uitloop
  - 17 Kopjesverlichting (fig. 10)
  - 18 Afvalbakje
  - 19 Rooster
  - 20 Lekbakje
  - 21 Netschakelaar

### PROGRAMMATION



### Sensitive Touch Screen Technology



## Inhoudsopgave

1. Beschrijving van het bedieningspaneel .....	blz 7	13.2 Programmering waterhardheid.....	blz 16
2. Veiligheidsvoorschriften.....	blz 7	13.3 Programmering Aroma INTENSIEF of STANDAARD .....	blz 16
2.1 Waarschuwing .....	blz 7	13.4 Programmering temperatuur .....	blz 16
2.2 Veiligheidsmaatregelen.....	blz 7	13.5 Programmering watervolume.....	blz 17
2.3 Netschakelaar .....	blz 8	13.6 Programmering 1 kopje .....	blz 17
3. Voorbereiden van de koffiemachine .....	blz 8	13.7 Programmering stoom dosering.....	blz 18
3.1 Controle netspanning .....	blz 8	13.8 Programmering water dosering.....	blz 18
3.2 Controle elektrische zekering .....	blz 8	13.9 Programmering klok .....	blz 18
3.3 Waterreservoir vullen.....	blz 8	13.10 Programmering automatische inschakeltijd.....	blz 19
3.4 Koffiebonen vullen.....	blz 8	13.11 Programmering automatische uitschakeltijd.....	blz 19
3.5 Afstelling molen .....	blz 8	13.12 Oproepbare kopjestereller.....	blz 20
4. De eerste keer dat u van de koffie geniet.....	blz 8	13.13 Programmering taal.....	blz 20
4.1 Verlichting van de kopjes.....	blz 9	13.14 Connectivity Kit .....	blz 20
5. Instelling waterhardheid .....	blz 9	14. Service en onderhoud.....	blz 21
6. Gebruik van de CLARIS plus filterpatronen.....	blz 10	14.1 Water vullen .....	blz 21
6.1 Filter plaatsen.....	blz 10	14.2 Afvalbakje leegmaken.....	blz 21
6.2 Filter wisselen.....	blz 11	14.3 Lekbakje ontbreekt .....	blz 21
7. Koffiemachine spoelen.....	blz 11	14.4 Koffiebonen vullen .....	blz 21
8. Koffiezetten.....	blz 11	14.5 Filter wisselen .....	blz 21
8.1 Bereiding van espresso .....	blz 12	14.6 Koffiemachine reinigen .....	blz 21
8.2 Bereiding van een grote kop .....	blz 12	14.7 Koffiemachine verkalkt .....	blz 21
8.3 Bereiding van gemalen koffie.....	blz 12	14.8 Algemene reinigingsinstructies .....	blz 22
9. Gebruik van heet water .....	blz 13	14.9 Systeem leegmaken.....	blz 22
10. Gebruik van stoom .....	blz 13	15. Reiniging .....	blz 22
11. Cappuccino bereiden met de Profi Auto Cappuccinatore .....	blz 13	16. Ontkalking .....	blz 23
11.1 Warme melk bereiden met de Profi Auto Cappuccinatore .....	blz 14	17. Afvalverwijdering.....	blz 24
11.2 Reiniging van de Profi Auto Cappuccinatore.....	blz 14	18. Tips voor een perfecte koffie.....	blz 24
11.3 Spoelen van de Profi Auto Cappuccinatore.....	blz 14	19. Meldingen.....	blz 25
11.4 Reiniging van de Profi Auto Cappuccinatore.....	blz 15	20. Problemen.....	blz 26
12. Koffiemachine uitschakelen .....	blz 15	21. Juridische instructies .....	blz 27
13. Programmering .....	blz 16	22. Technische gegevens .....	blz 27
13.1 Programmering filter.....	blz 16		

## Belangrijke instructies voor de gebruik(st)er

Hartelijk bedankt voor de aankoop van deze IMPRESSA koffiemachine.

Lees, voordat u uw nieuwe koffiemachine in gebruik neemt, deze handleiding nauwkeurig door en bewaar deze om haar in de toekomst ook te kunnen raadplegen.

Als u nog meer informatie wil hebben of als er speciale problemen optreden die in deze handleiding voor u niet uitvoerig genoeg worden behandeld, bestel dan de vereiste informatie bij uw plaatselijke vakhandelaar of rechtstreeks bij ons.

 Verder vindt u op de website [www.jura.com](http://www.jura.com) nuttige tips over bediening en onderhoud van uw IMPRESSA. Vergeet niet even rond te kijken in de Knowledge Builder. LEO, onze assistent, voert u door alle functies.

### 1. Beschrijving van het bedieningspaneel

Eén lichte aanraking van het bedieningspaneel is al voldoende, en de sensoren lezen al uw koffiewensen van uw vingertoppen af. De IMPRESSA levert koffie à la carte, geheel volgens uw persoonlijke smaak. De lichtste aanraking van het aanraakscherm is al voldoende om één van de geprogrammeerde koffiespecialiteiten te kiezen.

Door sterke elektromagnetische beïnvloeding kan het touchscreen inactief raken. Alle overige keuzeknoppen, keuzeknop voor voor-gemalen koffie, keuzeknop 1 kopje, keuzeknop 2 kopjes, kunnen nog steeds worden gebruikt.

## 2. Veiligheidsvoorschriften

### 2.1 Waarschuwing


- Kinderen onderkennen de gevaren niet die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparatuur; laat daarom nooit kinderen zonder toezicht alleen bij elektrische apparatuur.

- De koffiemachine mag alleen maar worden gebruikt door geïnstrueerde personen.
- Neem nooit een defecte koffiemachine of een koffiemachine met een beschadigde netsnoer in gebruik.
- Dompel het apparaat nooit onder water.
- Repareer of open de koffiemachine nooit zelf. Reparaties mogen alleen maar worden uitgevoerd door geautoriseerde service-plaatsen met originele reserveonderdelen en accessoires.

### 2.2 Veiligheidsmaatregelen

- Stel de koffiemachine nooit bloot aan weersinvloeden (regen, sneeuw, vorst) en bedien haar ook niet met natte handen.
- Zet de IMPRESSA op een stabiele, horizontale en tegen het eventueel uitlopen van water resistente plaat. Zet haar nooit op hete of warme vlakken (kookplaten). Kies een voor kinderen ontoegankelijke plaats.
- Trek de netstekker er altijd uit tijdens langdurige afwezigheid (vakantie enz.).
- Trek de netstekker er altijd eerst uit vóór uitwendige reinigingswerkzaamheden.
- Trek nooit aan de netsnoer of aan de koffiemachine zelf als u de netstekker eruit trekt.
- De koffiemachine is via een netsnoer met het stroomnet verbonden. Let erop dat niemand over het netsnoer struikelt en de koffiemachine naar beneden trekt. Houdt kinderen en huisdieren uit de buurt.
- Zet de koffiemachine of losse onderdelen van het apparaat nooit in de afwasmachine.
- Kies een dusdanige plaats van opstelling voor de koffiemachine dat een goede luchtcirculatie kan plaatshebben, om haar te beschermen tegen oververhitting.

## 2.3 Netschakelaar

 Gebruik vóór de eerste inbedrijfstelling de netschakelaar (21) op uw IMPRESSA.

 Wij adviseren u uw IMPRESSA bij vrij lange afwezigheid (vakantie enz.) met de netschakelaar (21) uit te schakelen.

## 3. Voorbereiden van de koffiemachine


### 3.1 Controle netspanning

De koffiemachine is door de fabriek op de correcte netspanning afgesteld. Controleer of uw netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje op de onderkant van de koffiemachine.

### 3.2 Controle elektrische zekering


De koffiemachine is ontworpen voor een stroomsterkte van 10 Ampère. Controleer of de elektrische zekering hiervoor ontworpen is.

### 3.3 Waterreservoir vullen

 Vul uitsluitend vers, koud water bij. Nooit met melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen vullen.

- Verwijder het waterreservoir en spoel dit goed uit met koud leidingwater (fig. 1).
- Vul vervolgens het waterreservoir en plaats dit weer in de koffiemachine. Let erop dat de tank correct geplaatst is en goed erin vastklikt.

## 3.4 Koffiebonen vullen


 Om lange tijd plezier van uw apparaat te hebben en uitval door reparatiewerkzaamheden te voorkomen dient u erop te letten dat de molen van uw JURA koffiemachine niet geschikt is voor koffiebonen die tijdens of na het branden zijn behandeld met additieven (b.v. suiker). Het gebruik van dergelijke koffiemengsels kan leiden tot beschadigingen aan de molen. Reparatiekosten die hieruit voortvloeien vallen niet onder de garantiebepalingen.

- Klap het deksel van het bonenreservoir omhoog (10).
- Verwijder eventueel aanwezige vervuiling of vreemde voorwerpen die zich in het reservoir bevinden.
- Doe koffiebonen in het bonenreservoir en sluit het deksel.

### 3.5 Afstelling molen

U kunt de molen aanpassen aan het soort branding van uw koffie. Wij adviseren u voor:

- een licht gebrande koffie → een fijnere instelling (hoe kleiner het stipje, des te fijner de maling)
- donker gebrande koffie → een grovere instelling (hoe groter de stip, des te grover de maling)



 De maling kan alleen maar worden verzet als de molen loopt.

- Maak het deksel van het bonenreservoir open (10).
- Voor het instellen van de maling zet u de draaiknop (fig. 2) in de gewenste stand.


## 4. De eerste keer dat u van de koffie geniet

- Doe koffiebonen in het bonenreservoir (10).
- Vul het waterreservoir.



- Schakel uw koffiemachine **IN** met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** **SYSTEEM VULLEN / WATER DOSERING**
- Plaats een bakje onder de Profi Auto Cappuccinatore (14) (fig. 14).
- Druk op de keuzetoets .
- **DISPLAY** SYSTEEM VULT
- **DISPLAY** UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** **ONDERHOUD DRUKKEN**
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** **KIEZEN A.U.B.**
- Raak het symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** KOFFIE NORMAAL

 Als op het display **BONEN VULLEN** verschijnt, raak dan opnieuw het symbool **ST@RT** aan. De molen is nog niet gevuld met koffiebonen.


 Om een uitstekende crèmelaag te verkrijgen, kunt u de in de hoogte verstelbare koffie-uitloop (16) individueel aanpassen aan de grootte van uw kopjes (fig.3).


## 4.1 Verlichting van de kopjes

Omdat het oog meegeniet, plaatst de kopjesverlichting de perfecte koffie altijd in het juiste licht.

Bij het insteken, inschakelen of indrukken van een willekeurige toets wordt de verlichting van de koppen gedurende 1 minuut geactiveerd. U kunt de verlichting van de koppen, ook als de machine uitgeschakeld is, inschakelen door op een willekeurige toets te drukken (fig. 10).

## 5. Instelling waterhardheid

 In de koffiemachine wordt water verhit. Dit veroorzaakt een tijdens het gebruik optredende verkalking, die automatisch wordt aangeduid. De koffiemachine moet, voordat zij voor de eerste keer wordt gebruikt, op de hardheid van het gebruikte water worden afgesteld. Gebruik hiervoor de bijgevoegde teststaafjes.

 1° Duitse hardheid komt overeen met 1,79° Franse hardheid.

De koffiemachine heeft 5 hardheidsstanden die kunnen worden ingesteld en die op het display worden aangegeven tijdens het instellen van de hardheid van het water.

De aanduidingen op het display betekenen:

WATER

HARDHEID — Functie waterhardheid uitgeschakeld

WATER

Duitse waterhardheidsgraad 1 – 7°

HARDHEID 1

Franse waterhardheidsgraad 1,79 – 12,53°

WATER

Duitse waterhardheidsgraad 8 – 15°

HARDHEID 2

Franse waterhardheidsgraad 14,32 – 26,85°

WATER

Duitse waterhardheidsgraad 16 – 23°

HARDHEID 3

Franse waterhardheidsgraad 28,64 – 41,14°

WATER

Duitse waterhardheidsgraad 24 – 30°

HARDHEID 4






Franse waterhardheidsgraad 42,96 – 53,7°

De koffiemachine is door de fabriek op WATERHARDHEID 3 afgesteld. Deze instelling kunt u veranderen. Ga hierbij als volgt te werk:


Trek het aansluitsnoer uit de kabeldoos aan de achterzijde van de koffiemachine en sluit de koffiemachine op het stroomnet aan.

■ Schakel de koffiemachine **in** met de schakelaar toets .


■ **DISPLAY** WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM




- De koffiemachine wordt afgesteld in de startstand.
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONMDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering  totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- **DISPLAY** FILTER NEE
- Raak het symbool  aan totdat er de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** HARDHEID WATER 3
- Raak het symbool **ST@RT** aan, er klinkt een akoestisch signaal en de hardheidsgraad knippert.
- Door de symbolen   in te drukken kunt u nu de gewenste hardheidsgraad instellen.
- Raak ter bevestiging het symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** HARDHEID WATER 3
- Druk op de toets programmering  om de programmering te verlaten.
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.


## 6. Gebruik van de CLARIS plus filterpatronen

-  Als CLARIS plus filterpatronen op de juiste wijze worden gebruikt hoeft uw koffiemachine niet meer te worden ontkalkt. Nadere informatie over de CLARIS plus filterpatroon vindt u in de brochure „CLARIS plus. Hard voor kalk. Zacht voor de koffiemachine.»


### 6.1 Filter plaatsen




- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM

- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Klap de patroonhouder omhoog. Plaats de filterpatroon zachtjes drukkend in het waterreservoir (fig. 4)
- Sluit de patroonhouder totdat deze hoorbaar vastklikt.
- Vul het waterreservoir met koud, vers leidingwater en installeer het weer.
- Druk op de toets programmering  totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- **DISPLAY** FILTER NEE
- Raak het symbool **ST@RT** aan, op het display knippert NEE.
- Raak het symbool  aan totdat er de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** FILTER JA (JA knippert)
- Raak het symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** FILTER PLAATSEN / WATER DOSERING
- Zet de keuzehendel van de Profi Auto Cappuccinatore (14) in de stand Stoom (fig. 18).
- Plaats een voldoende groot bakje (ten minste 0.5 liter) onder de Profi Auto Cappuccinatore (14) en druk op de keuzeknop waterdosering .
- **DISPLAY** FILTER SPOELT. De watertoevoer stopt automatisch.
- **DISPLAY** UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.


-  U hebt nu het filter geactiveerd. In de programmamodus verschijnt dan de programmastand waterhardheid niet meer.


## 6.2 Filter wisselen

 Als er 50 liter water zijn bereid, is de werking van het filter uitgeput. Op het display verschijnt de oproep om het filter te vervangen. Controleer de gebruiksduur van het CLARIS plus filter met behulp van de schaal op de patroonhouder op het waterreservoir.


- **DISPLAY** FILTER WISSELEN / KIEZEN A.U.B.
- Schakel uw koffiemachine **UIT** met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** TOT ZIENS
- Druk als de machine is uitgeschakeld enkele seconden op de onderhoudstoets .
- **DISPLAY** FILTER PLAATSEN / WATER DOSERING
- Klap de patroonhouder omhoog. Plaats de filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir (fig. 4)
- Sluit de patroonhouder totdat deze hoorbaar vastklikt.
- Vul het waterreservoir met koud, vers leidingwater en plaats het weer in de machine.
- Zet de keuzehendel van de Profi Auto Cappuccinatore (14) in de stand Stoom (fig. 18).
- Plaats een voldoende groot bakje (ten minste 0.5 liter) onder de Profi Auto Cappuccinatore (14) en druk op de keuzeknop waterdosering .
- **DISPLAY** FILTER SPOELT. De watertoevoer stopt automatisch.
- **DISPLAY** UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.






## 7. Koffiemachine spoelen

 Als de koffiemachine uitgeschakeld en reeds afgekoeld is, moet zij worden gespoeld bij het inschakelen. Bij het uitgeschakelen van het apparaat wordt automatisch een spoeling geactiveerd.






- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

## 8. Koffiezetten






 U kunt, voordat u het produkt met **ST@RT** selecteert, altijd de keuze veranderen door de symbolen aan te raken. Het display laat u telkens het geselecteerde produkt zien.

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Plaats 1 kopje onder het in hoogte verstelbare koffie-uitlooppijpje (16) en raak het symbool  aan
- **DISPLAY** KOFFIE STERK
- Door ( /  / ) aan te raken selecteert u de koffiesterkte.
- **DISPLAY** KOFFIE EXTRA
- Raak het symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** KOFFIE EXTRA. Uw produkt wordt bereid.
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

## 8.1 Bereiding van espresso

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Plaats 1 kopje onder het in hoogte verstelbare koffie-uitlooppijpje (16) en raak het symbool  aan
- **DISPLAY** ESPRESSO STERK
- Door ( /  / ) aan te raken selecteert u de koffiesterkte.
- **DISPLAY** ESPRESSO EXTRA
- Raak het symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** ESPRESSO EXTRA. Uw produkt wordt bereid.
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.






## 8.2 Bereiding van een grote kop

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Plaats 1 kopje onder het in hoogte verstelbare koffie-uitlooppijpje (16) en raak het symbool  aan
- **DISPLAY** GR. KOP STERK
- Door ( /  / ) aan te raken selecteert u de koffiesterkte.
- **DISPLAY** GR. KOP NORMAAL

- Raak het symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** GR. KOP NORMAAL. Uw produkt wordt bereid.
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.


## 8.3 Bereiding van gemalen koffie


- ➔ Gebruik nooit in water oplosbare instant koffie of snelfilterkoffie. Wij adviseren u altijd uitsluitend gemalen koffie van vers gemalen koffiebonen te gebruiken. Doe er nooit meer dan 2 maatschepjes gemalen koffie in. De vultrechter is geen voorraadreservoir. Let erop dat de gemalen koffie die u gebruikt niet te fijn is gemalen. Dit kan ertoe leiden dat het systeem verstopt raakt en de koffie loopt dan slechts druppelsgewijs door.
- ➔ Als er per ongeluk op de keuzeknop is gedrukt, dan kan deze keuze weer worden opgeheven door op de onderhoudstoets te drukken. Uw koffiemachine spoelt.



- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar AAN/UIT toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de keuzetoets .
- **DISPLAY** GEMALEN KOFFIE / KIEZEN A.U.B.
- Doe nu 1 of 2 afgestreken maatschepjes met gemalen koffie in de vulopening voor gemalen koffie (fig.5).
- Plaats 1 kopje onder de in hoogte verstelbare koffie-uitloop (16) en raak het gewenste symbool ( /  / ) aan.
- **DISPLAY** GR. KOP GEMALEN

- Raak de symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** GR. KOP GEMALEN. Uw gemalen koffie wordt bereid
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.


## 9. Gebruik van heet water


 De waterdosering kunt u volgens eigen wens instellen (hoofdstuk programmering 12). Monteer de heet wateruitloop (fig. 7) om een perfecte waterstroming te verkrijgen.


 Bij het aftappen van water kan het aanvankelijk spetteren. Vermijdt direct contact met de huid. Vervang de verwisselbare heet wateruitloop niet onmiddellijk na het aftappen van water, omdat dit warm is.


- Plaats een kopje onder de zwenkbare heet wateruitloop (15).
- Druk op de keuzetoets waterdosering .
- **DISPLAY** WATER DOSERING
- De geprogrammeerde dosering wordt bereid. U kunt het aftappen van water ook afbreken door voortijdig op de keuzetoets  te drukken.
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.


## 10. Gebruik van stoom



 De functie Stoom wordt gebruikt voor het bereiden van melkschuim, warme melk en voor het reinigingsproces van de Profi Auto Cappuccinatore (14).

 Met het optioneel leverbare in 2 standen verstelbare stoompijpje kunnen met de functie Stoom vloeistoffen worden verwarmd en opgeschuimd.

 Let erop, dat het pijpje bij het bereiden van stoom correct is gemonteerd. Bij verstopping van het pijpje door melkdeeltjes of bij onjuiste montage kan tijdens het gebruik het pijpje lospringen.


 Door de constructie van het systeem komt er bij het bereiden van stoom eerst een beetje water tevoorschijn. Dit heeft echter geen enkele invloed op het eindresultaat.


 Bij het bereiden van stoom kan het in het begin wat spetteren. Het pijpje wordt heet tijdens de werking. Voorkom daarom direct contact met de huid.


- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de keuzetoets stoomdosering .
- **DISPLAY** UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk opnieuw op de keuzetoets stoomdosering .
- **DISPLAY** STOOM DOSERING. Uw product wordt bereid.
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

 U kunt de bereiding afbreken, door op de toets Stoomportie  te drukken.


## 11. Cappuccino bereiden met de Profi Auto Cappuccinatore

 Cappuccino bestaat uit drie gelijke delen espresso, warme melk en melkschuim. Met de Profi Auto Cappuccinatore (14) wordt het deel melk geproduceerd. Bij het bereiden van stoom wordt een onderdruk opgebouwd, die de melk via de Profi Auto Cappuccinatore (14) aanzuigt en melkschuim produceert.

 Voor een optimale werking moet de Profi Auto Cappuccinatore (14) regelmatig worden gereinigd.

 Let erop, dat de Easy Auto Cappuccinatore correct is gemonteerd. Bij verstopping van het pijpje door melkdeeltjes of bij onjuiste montage kan tijdens het gebruik het pijpje lospringen.

- Verwijder bij de eerste keer gebruiken de beschermkap van de Profi Auto Cappuccinatore (14) (fig. 9). De beschermkap wordt alleen tijdens het transport, als bescherming tegen het binnendringen van verontreinigingen, gebruikt.
- Verwijder de melkaanzuigslang uit het Welcome Pack en verbind deze met de Profi Auto Cappuccinatore (14).
- Steek het andere uiteinde van de melkaanzuigslang in een Tetrapak melk of verbind het met een melkhouder (fig. 11).
- Plaats een kopje onder de Profi Auto Cappuccinatore (14) (fig. 11).

 Een zinvolle aanvulling voor alle liefhebbers van melkspecialiteiten zijn de hoogwaardige isoleer-melkhouders. Ze houden de melk de hele dag koel en zijn optimaal afgestemd op het design van uw IMPRESSA.  
Alle originele JURA-accessoires zijn verkrijgbaar in de vakhandel.

- Keuzehendel van de Profi Auto Cappuccinatore (14) in de stand Melkschuim (fig. 17) zetten.
- **DISPLAY KIEZEN A.U.B.**
- Druk op de keuzeknop stoomdosering (13).
- **DISPLAY UW APPARAAT WARMT OP**
- **DISPLAY KIEZEN A.U.B.**
- Druk opnieuw op de keuzeknop stoomdosering (13).
- **DISPLAY STOOM DOSERING**


- De duur van de melkschuimbereiding is afhankelijk van de ingestelde stoomportie. (Zie „Programmering stoomportie”, hoofdstuk 13.7).

 Stem de stoombereidingstijd af op de grootte van het kopje.


 U kunt de bereiding afbreken, door op de toets Stoomportie  te drukken.

- Schuif nu het kopje met het melkschuim onder de koffie-uitloop en bereid het gewenste koffieproduct (fig. 12).  
Uw cappuccino is klaar.

### 11.1 Warme melk bereiden met de Profi Auto Cappuccinatore

 Keuzehendel van de Profi Auto Cappuccinatore (14) in de stand Melk (fig. 19) zetten.  
Het bereiden van warme melk is hetzelfde als het bereiden van melkschuim voor cappuccino (hoofdstuk 11).

### 11.2 Reiniging van de Profi Auto Cappuccinatore

 Voor een optimale werking moet de Profi Auto Cappuccinatore na elke melkbereiding met water worden gespoeld.


 U wordt niet door uw IMPRESSA verzocht de Profi Auto Cappuccinatore te spoelen.

### 11.3 Spoelen van de Profi Auto Cappuccinatore


- Trek de Profi Auto Cappuccinatore voorzichtig los van uw IMPRESSA.
- Neem de Profi Auto Cappuccinatore (14) helemaal uit elkaar (fig. 15).

- Spoel alle onderdelen van de Cappuccinatore grondig onder stromend water.
- Zet de Profi Auto Cappuccinatore (14) weer in elkaar en bevestig deze weer aan uw IMPRESSA.

## 11.4 Reiniging van de Profi Auto Cappuccinatore

 Voor een optimale werking moet de Profi Auto Cappuccinatore (14) dagelijks worden gereinigd na het bereiden van melkschuim.


 U wordt niet door uw IMPRESSA verzocht de Profi Auto Cappuccinatore (14) te reinigen.

 De JURA Auto Cappuccinatore-reiniger is verkrijgbaar bij de JURA-dealer.

- Plaats een bakje onder de Profi Auto Cappuccinatore (14) (fig. 13).
- Vul een tweede bakje met 2,5 dl vers water en voeg een dop Auto Cappuccinatore-reiniger toe.
- Dompel de melkaanzuigslang in het tweede bakje met Auto Cappuccinatore-reiniger (fig. 13).
- Keuzehendel van de Profi Auto Cappuccinatore (14) in de stand Melk (fig. 19) of in de stand Melkschuim (fig. 17) zetten.
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de keuzetoets stoomdosering ☺.
- **DISPLAY** UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk opnieuw op de keuzetoets stoomdosering ☺.
- **DISPLAY** STOOM DOSERING. Uw product wordt bereid.

- Bereid zo lang stoom, totdat het bakje met Auto Cappuccinatore-reiniger leeg is.  
De Profi Auto Cappuccinatore en de melkaanzuigslang worden hierbij gereinigd.
- Vul het bakje met 2,5 dl vers water.  
Dompel de melkaanzuigslang in het bakje met vers water.
- Druk op de keuzetoets stoomdosering ☺.
- **DISPLAY** UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk opnieuw op de keuzetoets stoomdosering ☺.
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Bereid zo lang stoom, totdat het bakje met het verse water leeg is.  
De Profi Auto Cappuccinatore (14) en de melkaanzuigslang worden hierbij met vers water gespoeld.
- De reiniging van de Profi Auto Cappuccinatore (14) is afgerond, uw IMPRESSA is gereed.

## 12. Koffiemachine uitschakelen

-  Schakel uw IMPRESSA eerst met het ☺ symbool op de standby modus, zodat hij perfect functioneert. Schakel uw IMPRESSA pas daarna uit met de netschakelaar (afbeelding).
- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets ☺.
  - **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
  - Schakel uw koffiemachine UIT met de schakelaar toets ☺.
  - **DISPLAY** TOT ZIENS
  - De automatische spoeling bij het uitschakelen wordt geactiveerd.

## 13. Programmering

De koffiemachine is door de fabriek zo ingesteld dat u zonder een extra programmering koffie kunt bereiden. Om het resultaat aan uw individuele smaak aan te passen kunnen diverse waarden individueel worden geprogrammeerd.

De volgende standen kunnen worden geprogrammeerd/afgelezen:

- Filter
- Waterhardheid
- Aroma
- Temperatuur
- Watervolume voor koffie
- 1 kopje
- Stoomdosering
- Waterdosering
- Tijd
- Automatische inschakeltijd
- Automatische uitschakeltijd
- Teller
- Taal

### 13.1 Programmering filter

Lees hiervoor hoofdstuk 6.1 «Filter plaatsen».

### 13.2 Programmering waterhardheid

Lees hiervoor hoofdstuk 5 «Instelling waterhardheid»

### 13.3 Programmering Aroma INTENSIEF of STANDAARD



Uw aroma voor de volumes van de gemalen koffie (☉ / ☉☉ / ☉☉☉) is door de fabriek op intensief afgesteld. Als u dit wenst, kan dit ook op standaard worden afgesteld.

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op toets programmering totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Druk op het symbool totdat er de volgende melding verschijnt:
  - **DISPLAY** AROMA INTENS.
- Raak het symbool **ST@RT** aan, er klinkt een akoestisch signaal en INTENSIEF knippert.
- Door het aanraken van de symbolen kunt u het aroma op **STANDAARD** zetten.
- Raak ter bevestiging het symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** AROMA MILD
- Door het aanraken van de symbolen kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering als u de programmering wilt verlaten.

### 13.4 Programmering temperatuur

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering totdat er een akoestisch signaal klinkt.



- Raak het symbool ▷ aan totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** TEMP. HOOG
- Raak het symbool **ST@RT** aan, er klinkt een akoestisch signaal en HOOG knippert.
- Door het aanraken van het symbool ▷ kunt u de temperatuur op NORMAAL zetten.
- Ter bevestiging symbool **ST@RT** aanraken.
- **DISPLAY** TEMP. NORMAAL
- Door het aanraken van de symbolen ◁ ▷ kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering [P] als u de programmering wilt verlaten.

### 13.5 Programmering watervolume

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets ⏻.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering [P] totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Druk op het symbool ▷ totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** WATER VOLUME
- Raak het symbool **ST@RT** aan.
- **DISPLAY** PRODUKT KIEZEN
- Selecteer het product waarvoor u het watervolume wilt programmeren (☐ / ☐ = sterker / ☐).
- **DISPLAY** KOFFIE 90 ML
- Raak het symbool **ST@RT** aan, de waarde knippert.

- Door het aanraken van de symbolen ◁ ▷ kunt u de waarde met stappen van 5 ml veranderen.
- Door het aanraken van symbool **ST@RT** wordt het watervolume voor dit product opgeslagen.
- **DISPLAY** WATER VOLUME
- Door het aanraken van de symbolen ◁ ▷ kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering [P] als u de programmering wilt verlaten.


### 13.6 Programmering 1 kopje




U programmeert nu de keuzeknop 1 kopje (3). Dit heeft geen invloed op het aanraakscherm.


- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets ⏻.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de programmering toets [P] totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Raak het symbool ▷ aan totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** 1 KOPJE 120 ML .
- Raak het symbool **ST@RT** aan, de waarde knippert.
- Door het aanraken van de symbolen ◁ ▷ kunt u de waarde met stappen van 5 ml veranderen.
- Door het aanraken van symbool **ST@RT** wordt het watervolume voor 1 kopje opgeslagen.
- **DISPLAY** 1 KOPJE STERK
- Raak één van de symbolen (☉ / ☉☉ / ☉☉☉) aan om de koffiesterkte te selecteren.

- **DISPLAY** 1 KOPJE EXTRA
- Door het aanraken van het symbool **ST@RT** wordt dit opgeslagen.
- **DISPLAY** 1 KOPJE 180 ML (als voorbeeld)
- Door het aanraken van de symbolen ◁ ▷ kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets **P** als u de programmering wilt verlaten.

 Deze programmering werd overgenomen voor de keuzeknoppen 2 kopjes.



### 13.7 Programmering stoom dosering

 De stoomdosering kan worden geprogrammeerd van 3 – 60 seconden.


- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering **P** totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Raak het symbool ▷ aan totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** STOOM 20 SEC.
- Raak het symbool **ST@RT** aan, de waarde 20 knippert.
- Door het aanraken van de symbolen ◁ ▷ kunt u de seconden veranderen.
- Door het aanraken van het symbool **ST@RT** wordt de waarde opgeslagen.
- **DISPLAY** STOOM 40 SEC (voorbeeld).


- Door het aanraken van de symbolen ◁ ▷ kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering **P** als u de programmering wilt verlaten.










### 13.8 Programmering water dosering


- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering **P** totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Raak het symbool ▷ aan totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** WATER DOSERING
- Raak het symbool **ST@RT** aan, er klinkt een akoestisch signaal.
- **DISPLAY** KNOP DRUKKEN
- Druk op de toets keuzetoets waterdosering .
- **DISPLAY** GENOEG WATER? KNOP DRUKKEN. Als het gewenste watervolume bereikt is, drukt u op keuzetoets waterdosering . De bereiding stopt, de waterdosering is geprogrammeerd.
- Door het aanraken van de symbolen ◁ ▷ kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering **P**, als u de programmering wilt verlaten.

### 13.9 Programmering klok


 Deze programmering is nodig als u de automatische inschakeltijd wenst te gebruiken.


- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .

- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering  totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Raak het symbool  aan totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** KLOK —:—
- Raak het symbool **ST@RT** aan, er klinkt een akoestisch signaal en —:— knippert.
- Door de symbolen   aan te raken kunt u de uren kiezen en met **ST@RT** bevestigen.
- Voor het instellen van de minuten raakt u de symbolen   aan en bevestigt u met **ST@RT**. De klok is geprogrammeerd.
- Door het aanraken van de symbolen   kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering  als u de programmering wilt verlaten.










 Als het apparaat ontkoppeld werd van de stroomvoorziening, moet de tijd opnieuw worden geprogrammeerd.

### 13.10 Programmering automatische inschakeltijd


 Deze programmering van de klok (hoofdstuk 13.9) is nodig als u de automatische inschakeltijd wenst te gebruiken.




- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT

- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

- Druk op de toets programmering  totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Raak het symbool  aan totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** APP. AAN —:—
- Raak het symbool **ST@RT** aan, er klinkt een akoestisch signaal en —:— knippert.
- Door de symbolen   aan te raken kunt u de uren kiezen en met **ST@RT** bevestigen.
- Voor het instellen van de minuten raakt u de symbolen   aan en bevestigt u met **ST@RT**. De inschakeltijd is geprogrammeerd.
- Door het aanraken van de symbolen   kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering  als u de programmering wilt verlaten.


### 13.11 Programmering automatische uitschakeltijd

 U kunt uw koffiemachine programmeren wanneer deze zichzelf dient uit te schakelen. Kies tussen 0.5 – 9 uur of —:— (uitgeschakeld).

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering  totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Druk op het symbool  totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** UIT NA 5.0 UUR.

- Raak het symbool **ST@RT** aan, er klinkt een akoestisch signaal en **5.0** knippert.
- Door de symbolen ◁ ▷ aan te raken kunt u de uren kiezen en met **ST@RT** bevestigen.
- Door het aanraken van de symbolen ◁ ▷ kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering **[P]** als u de programmering wilt verlaten.

### 13.12 Oproepbare kopjesteller

 De volgende producten kunnen worden opgeroepen: in aroma select door het aanraken van de symbolen **[P]**, **[D]**, **[U]** en via de keuzetoets voor voorgemalen koffie **[☕]**, keuzetoets 1 kopje **[☕]** en keuzeknop 2 kopjes **[☕☕]**.

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets **[☺]**.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering **[P]** totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Druk op het symbool ▷ totdat er de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** TELLER ..... (Totaal aantal bereidingen)
- Om de informatie op te vragen drukt u op een toets of raakt u een symbool aan en u kunt aflezen hoe vaak de functie is gekozen.
- Door het aanraken van de symbolen ◁ ▷ kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering **[P]** als u de programmering wilt verlaten.

### 13.13 Programmering taal

- Schakel de koffiemachine in met de schakelaar toets **[☺]**.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO UW APPARAAT WARMT OP
- **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN
- **DISPLAY** APPARAAT SPOELT
- **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.
- Druk op de toets programmering **[P]** totdat er een akoestisch signaal klinkt.
- Druk op het symbool ▷ totdat de volgende melding verschijnt:
- **DISPLAY** SPRACHE DEUTSCH
- Raak het symbool **ST@RT** aan, er klinkt een akoestisch signaal en **DEUTSCH** knippert.
- Door het aanraken van de symbolen ◁ ▷ kunt u de gewenste taal selecteren.
- Door het aanraken van het symbool **ST@RT** wordt de invoer opgeslagen.
- **DISPLAY** TAAL NEDERL.
- Door het aanraken van de symbolen ◁ ▷ kunt u de volgende programmastap selecteren of u drukt op de toets programmering **[P]** als u de programmering wenst te verlaten.

### 13.14 Connectivity Kit

Door de connectivity kit kan de IMPRESSA F90 met de pc en het Internet communiceren. U heeft hiervoor een pakket nodig, dat u op het Internet op [www.impressa-f-line.com](http://www.impressa-f-line.com) of bij uw vakhandelaar kunt bestellen. Te koop als optie.

## 14. Service en onderhoud

### 14.1 Water vullen

#### ■ **DISPLAY** WATER VULLEN

■ Als deze aanduiding brandt, kan er geen bereiding meer plaats-hebben. Vul water bij zoals beschreven staat in hoofdstuk 3.3.

#### ■ **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.



Het waterreservoir dient iedere dag schoongespoeld en met vers water te worden gevuld. Vul uitsluitend vers, koud water bij. Nooit met melk, mineraalwater of andere vloeistoffen vullen.

### 14.2 Afvalbakje leegmaken

#### ■ **DISPLAY** AFVALBAK LEGEN

■ Als deze aanduiding brandt, kan er geen bereiding meer plaats-hebben en moet het afvalbakje worden leeggemaakt (fig. 8).



Uw koffiemachine moet ingeschakeld zijn.

■ Verwijder de lekbak voorzichtig, er zit water in.

#### ■ **DISPLAY** LADE PLAATSEN

#### ■ **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.



De rode waterpeilaanduiding verschijnt, als het lekbakje vol is.

### 14.3 Lekbakje ontbreekt

#### ■ **DISPLAY** LADE PLAATSEN

■ Als deze aanduiding brandt, is het lekbakje niet correct of helemaal niet geplaatst.

#### ■ **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.

### 14.4 Koffiebonen vullen

#### ■ **DISPLAY** BONEN VULLEN

■ Wij adviseren u om van tijd tot tijd het bonenreservoir met een droge doek te reinigen voordat u bijvult. Schakel hiervoor de koffiemachine uit.

■ Vul de bonen bij zoals beschreven staat onder hoofdstuk 3.4.

#### ■ **DISPLAY** KIEZEN A.U.B.



De aanduiding BONEN VULLEN gaat pas uit na een koffie-bereiding.

### 14.5 Filter wisselen



Als er 50 liter water is gefilterd, is het filter verzadigd en dient het vervangen te worden.

Lees hiervoor het hoofdstuk 6.2 «Filter wisselen».

### 14.6 Koffiemachine reinigen

Na 200 kopjes of 160 spoelingen moet de koffiemachine worden gereinigd, het display geeft dit aan. U kunt echter doorgaan met koffie maken of heet water/ stoom blijven afnemen. Wij adviseren u echter binnen een paar dagen het apparaat schoon te maken (hoofdstuk 15).

#### ■ **DISPLAY** APPAR. REINIGEN / KIEZEN A.U.B.

### 14.7 Koffiemachine verkalkt

Door het gebruik verkalkt de koffiemachine. De verkalking hangt af van de hardheid van het water. De koffiemachine onderkent dat het nodig is een ontkalking uit te voeren. U kunt echter doorgaan met koffie maken of heet water/ stoom blijven afnemen. Wij adviseren u echter binnen een paar dagen het apparaat te ontkalken (hoofdstuk 16).

#### ■ **DISPLAY** APPAR. VERKALKT / KIEZEN A.U.B.

## 14.8 Algemene reinigingsinstructies

- Gebruik nooit krassende voorwerpen, pannenlappen, reinigingsponzen of bijtende chemicaliën voor het reinigen.
- Veeg de behuizing van binnen en van buiten af met een zachte, vochtige doek.
- Reinig iedere keer na het gebruik de zwenkbare stoom- / heet wateruitloop.
- Reinig het bedieningspaneel met een doek met microvezels.
- Voor een goede werking van de Profi Auto Cappuccinatore moet deze na elke melkbereiding met water worden gespoeled.
- Voor een goede werking van de Profi Auto Cappuccinatore moet deze dagelijks worden gereinigd als u melk hebt bereid.
- Het waterreservoir dient iedere dag schoongespoeld en met vers water te worden gevuld.



Bij zichtbare kalkaanslag in het waterreservoir kunt u dit met een in de handel gebruikelijk ontkalkingsmiddel verwijderen. Neem het waterreservoir eruit.





Als u een CLARIS plus filterpatroon gebruikt, verwijdert u deze voordat u het reservoir ontkalkt.

## 14.9 Systeem leegmaken



Dit procedé is nodig om de koffiemachine tijdens transport tegen vorstschade te beschermen.

- Schakel uw koffiemachine **uit** met de toets .
- Plaats een bakje onder de Profi Auto Cappuccinatore (14) (fig. 14)
- Zet de keuzehendel van de Profi Auto Cappuccinatore (14) in de stand Stoom (fig. 18).
- Druk ong. 3 seconden op de keuzeknop stoomdosering  totdat de volgende melding verschijnt.

■ **DISPLAY** SYSTEEM LEEGT

- De koffiemachine wordt uitgeschakeld.

## 15. Reiniging

De koffiemachine beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma. Dit proces duurt ca. 15 min.




Bij uw speciaalzaak kunt u origineel JURA reinigingstabletten kopen die optimaal zijn afgestemd op het reinigingsprogramma van uw IMPRESSA. Wij willen u erop wijzen dat bij het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen beschadigingen aan het apparaat en bezinksels in het water niet uit te sluiten vallen.



Als het reinigingsprogramma is gestart mag het niet worden onderbroken.

Na ieder reinigingsproces moet de vulopening voor gemalen koffie worden schoongemaakt.

■ **DISPLAY** APP. REINIGEN / KIEZEN A.U.B.

- Druk ong. 3 seconden op de onderhoudsknop  totdat de volgende melding verschijnt.

■ **DISPLAY** LADE LEGEN. Verwijder deze en zet hem weer terug.

■ **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN

- Druk op de onderhoudstoets .

■ **DISPLAY** APP. REINIGT

■ **DISPLAY** TABLET /ONDERHOUD DRUKKEN. (fig. 6) Er klinkt een akoestisch signaal.

■ **DISPLAY** APP. REINIGT

■ **DISPLAY** LADE LEGEN. Er klinkt een akoestisch signaal.

■ **DISPLAY** ONDERHOUD DRUKKEN

■ **DISPLAY** APP. REINIGT

- **DISPLAY LADE LEGEN.** Er klinkt een akoestisch signaal.
- **DISPLAY KIEZEN A.U.B.**
- Kanaal voor gemalen koffie na afloop van het reinigingsproces met droge doek schoonwrijven.
- Het reinigingsprogramma is beëindigd.

## 16. Ontkalking

De koffiemachine beschikt over een geïntegreerd ontkalkingsprogramma. Dit proces duurt ca. 30 min.

**!** Bij uw speciaalzaak kunt u origineel JURA ontkalkingstabletten kopen die optimaal zijn afgestemd op het ontkalkingsprogramma van uw IMPRESSA. Wij willen u erop wijzen dat bij het gebruik van ongeschikte ontkalkingsmiddelen beschadigingen aan het apparaat en bezinksels in het water niet uit te sluiten vallen.

**➔** Als de koffiemachine moet worden ontkalkt, verschijnt de indicatie op het display.  
U kunt koffie of warm water/stoom blijven bereiden en het ontkalkingsprogramma later uitvoeren.

Het ontkalkingsprogramma wordt uitgevoerd als het apparaat uitgeschakeld is. Als het ontkalkingsprogramma is gestart, mag het niet worden onderbroken.

**!** Bij gebruik van de zuurhoudende ontkalkingsmiddelen moeten eventuele spatzen en druppels op een gevoelige ondergrond, vooral natuursteen en houten oppervlakken, onmiddellijk worden verwijderd of dient men de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Wacht in ieder geval tot het gebruikte ontkalkingsmiddel helemaal verbruikt is en het reservoir leeg is. Voeg nooit ontkalkingsmiddel toe.


■ **DISPLAY APP. VERKALKT / KIEZEN A.U.B.**

■ Schakel de koffiemachine **uit** met de schakelaar toets .

■ **DISPLAY TOT ZIENS**

■ Verwijder de Profi Auto Cappuccinatore (14).

■ Verwijder het waterreservoir.

■ Druk ong. 3 seconden op de onderhoudstoets , totdat de volgende melding verschijnt.

■ **DISPLAY LADE LEGEN.**

■ **DISPLAY MIDDEL IN TANK**

**➔** Los de inhoud van een blisterverpakking (3 tabletten) volledig op in een bak met 0,5 liter water en doe de oplossing in het waterreservoir. Installeer het waterreservoir weer.

■ Plaats een voldoende groot bakje onder de heetwateruitloop (fig. 16).

■ **DISPLAY ONDERHOUD DRUKKEN / MIDDEL IN TANK**

■ **DISPLAY APP. ONTKALKT**

■ Het ontkalkingsmiddel stroomt met tussenpozen uit de heetwateruitloop. Na enkele tussenpozen wordt het ontkalkingsmiddel rechtstreeks naar de lekbak getransporteerd.

■ **DISPLAY LADE LEGEN.** Er klinkt een akoestisch signaal.

■ **DISPLAY WATER VULLEN**

**!** Spoel het waterreservoir goed uit en vul het met koud, vers leidingwater. Plaats het daarna weer in het apparaat.

■ Plaats een voldoende groot bakje onder de heetwateruitloop (fig. 16).

■ **DISPLAY ONDERHOUD DRUKKEN / WATER VULLEN**

■ **DISPLAY APP. ONTKALKT**

- Het water stroomt met tussenpozen uit de heet wateruitloop. Na enkele tussenpozen wordt het water rechtstreeks naar de lekbak getransporteerd.
- **DISPLAY LADE LEGEN.** Er klinkt een akoestisch signaal.
- **DISPLAY ONDERHOUD DRUKKEN**
- **DISPLAY APPARAAT SPOELT**
- **DISPLAY KIEZEN A.U.B.**



Na de ontkalking het aluminium front met een licht vochtige doek reinigen.

## 17. Afvalverwijdering



### Oude apparaten milieuvriendelijk afvoeren

Oude apparaten bevatten waardevolle materialen die na verwerking opnieuw gebruikt kunnen worden. Maak daarom bij het afvoeren van oude apparaten gebruik van geschikte inzamelsystemen.

## 18. Tips voor een perfecte koffie

### *In hoogte verstelbare koffie-uitloop*

U kunt de koffie-uitloop aanpassen aan de grootte van uw kopjes (fig. 3).

### *Maling*

Lees hiervoor het hoofdstuk 3.5 «Instelling molen»

### *Kopjes voorverwarmen*

U kunt de kopjes met heet water of met stoom voorverwarmen. Hoe kleiner de hoeveelheid koffie is, des te belangrijker is het voorverwarmen.

### *Suiker en room*

Door in het kopje te roeren ontsnapt er warmte. Door room of melk uit de koelkast toe te voegen gaat de temperatuur van de koffie aanzienlijk naar beneden.



## 19. Meldingen

<b>DISPLAY</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Remedie</b>
WATER VULLEN	Het waterreservoir is leeg.	Waterreservoir vullen
	De vlotter is defect	Waterreservoir uitspoelen of ontkalken
BONEN VULLEN	Het bonenreservoir is leeg	Bonen bijvullen
	Hoewel er bonen zijn bijgevuld, gaat de indicatie niet uit	Een kopje koffie bereiden Bonen vullen gaat pas uit na de bereiding
AFVALBAK LEGEN	Afvalbakje vol	Afvalbakje leegmaken
	Bakje na het leegmaken te vroeg geplaatst	Lade pas na 10 sec. erin zetten
LADE PLAATSEN	Lekbak niet juist erin gezet of ontbreekt	Correct plaatsen
APP. REINIGEN	Reiniging nodig	Reiniging uitvoeren (hoofdstuk 15)
APP. VERKALKT	Ontkalken nodig	Ontkalking uitvoeren (hoofdstuk 16)
STORING	Algemene storing	1) – Uitschakelen – Van het stroomnet afhaken – Koffiemachine op het net aansluiten – Koffiemachine inschakelen  2) Koffiemachine door JURA klantenservice laten controleren

## 20. Problemen

<b>Probleem</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Remedie</b>
Zeer hard geluid van de molen	Steen / harde boon in de molen	Koffie bereiden met gemalen koffie blijft mogelijk  Koffiemachine door JURA klantenservice laten controleren
Te weinig schuim bij het opschuimen van melk	De Profi Auto Cappuccinatore is verontreinigd	Reinig de Profi Auto Cappuccinatore (hoofdstuk 11)
	De Profi Auto Cappuccinatore is niet correct in elkaar gezet	Controleer de montage van de Profi Auto Cappuccinatore
Bij de koffiebereiding stroomt de koffie slechts druppelsgewijs door	Maling te fijn	Molen grover afstellen
	Gemalen koffie te fijn	Gebruik een grover gemalen koffie

Als de meldingen niet zijn opgelost of de problemen desondanks niet zijn verholpen, wendt u zich dan tot uw vakhandelaar of direct tot de firma JURA Elektroapparate AG.

## 21. Juridische instructies

Deze handleiding bevat de vereiste informatie voor het gebruik in overeenstemming met de voorschriften, de correcte bediening en het deskundig onderhoud van het apparaat.


Het kennen en het opvolgen van de in deze handleiding opgenomen aanwijzingen zijn een voorwaarde voor een gebruik zonder gevaren en voor de veiligheid tijdens het gebruik en het onderhoud.

Deze handleiding kan geen rekening houden met ieder denkbaar gebruik. Het apparaat is ontworpen voor privé gebruik in huishoudens.

Bovendien verwijzen wij naar het feit dat de inhoud van deze handleiding geen deel uitmaakt van een vroeger of bestaand contract, toezegging of van een juridische relatie of deze verandert. Alle verplichtingen van JURA Elektroapparate AG komen voort uit het desbetreffende koopcontract dat ook de volledige en enkel geldige garantieregeling bevat. Deze contractuele garantieregelingen worden door de uiteenzettingen in deze handleiding noch uitgebreid noch ingeperkt.

De handleiding bevat informatie die door copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.

## 22. Technische gegevens

Spanning:	230V AC
Vermogen:	1450 W
Stroomsterkte:	10 A
Veiligheidscontrole:	
Energieverbruik stand-by:	ca. 3.5 Wh
Energieverbruik als koffie gereed is:	ca. 11.5 Wh
Pompdruk:	statisch max. 15 bar
Waterreservoir:	1.9 liter
Capaciteit bonenreservoir:	200 gr
Capaciteit residubak:	max. 16
Lengte netsnoer:	ca. 1.1 m
Gewicht:	9.8 kg
Afmetingen (bxhxd):	28 x 34.5 x 44.5 cm

Deze machine voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

73/23/ EEG van 19.02. 1973 “Laagspanningsrichtlijn “ inclusief Wijzigingsrichtlijn 93/336/ EEG.

89/336/EEG van 03.05.1989 “EMC richtlijn” inclusief Wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG.