

SIEMENS










EQ.7

en	2
fr	22
it	42
nl	62
ru	83

A

5a
5b
5c

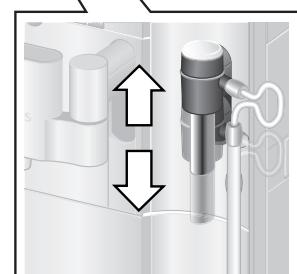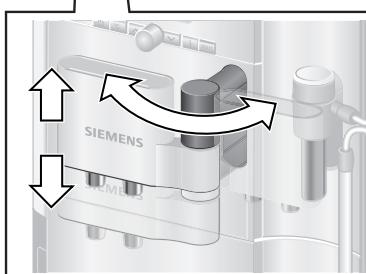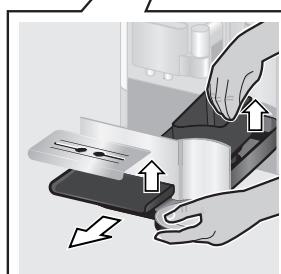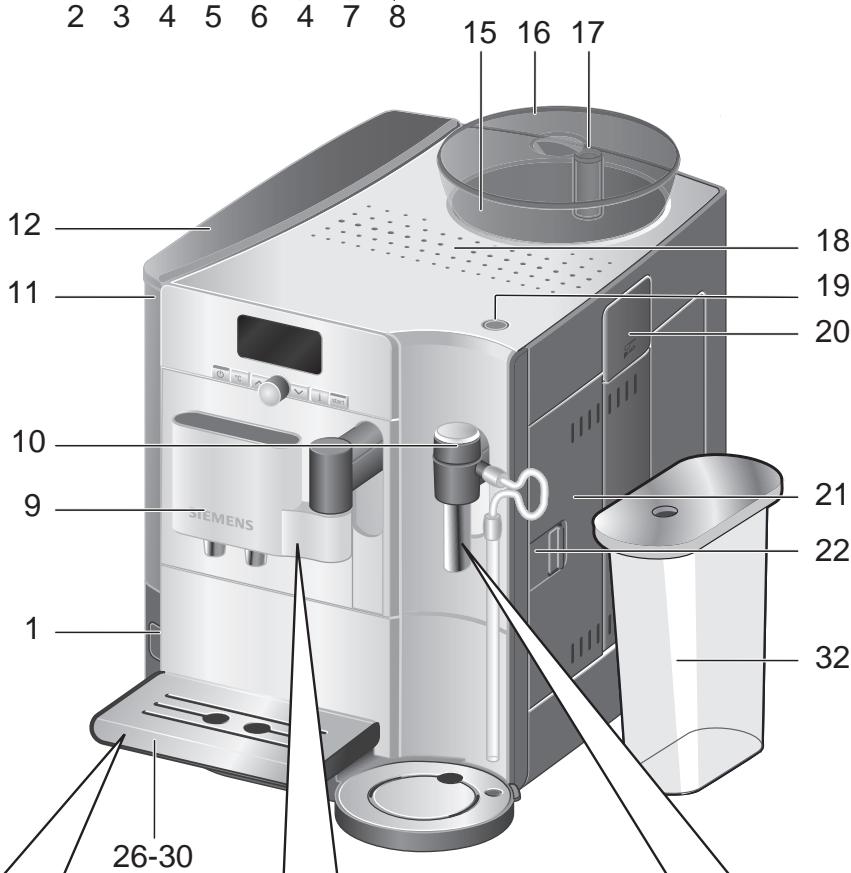

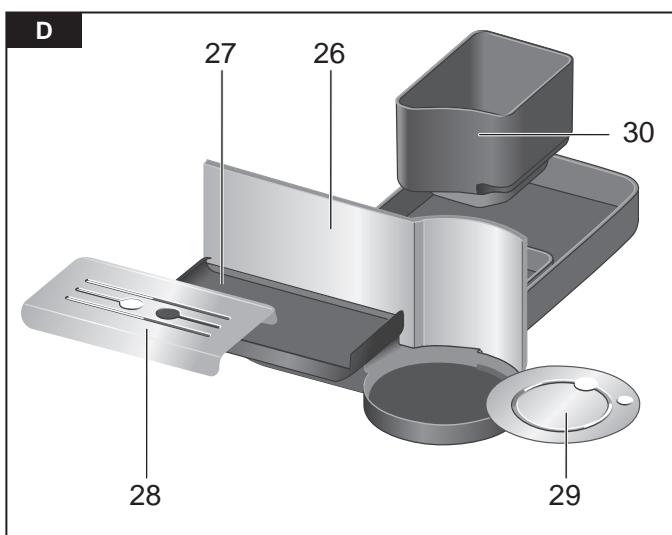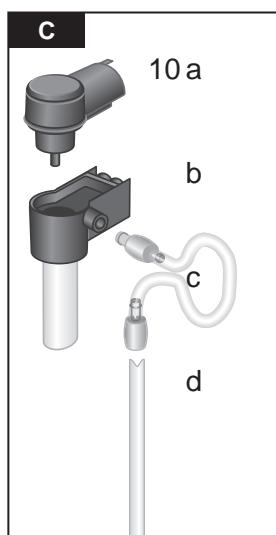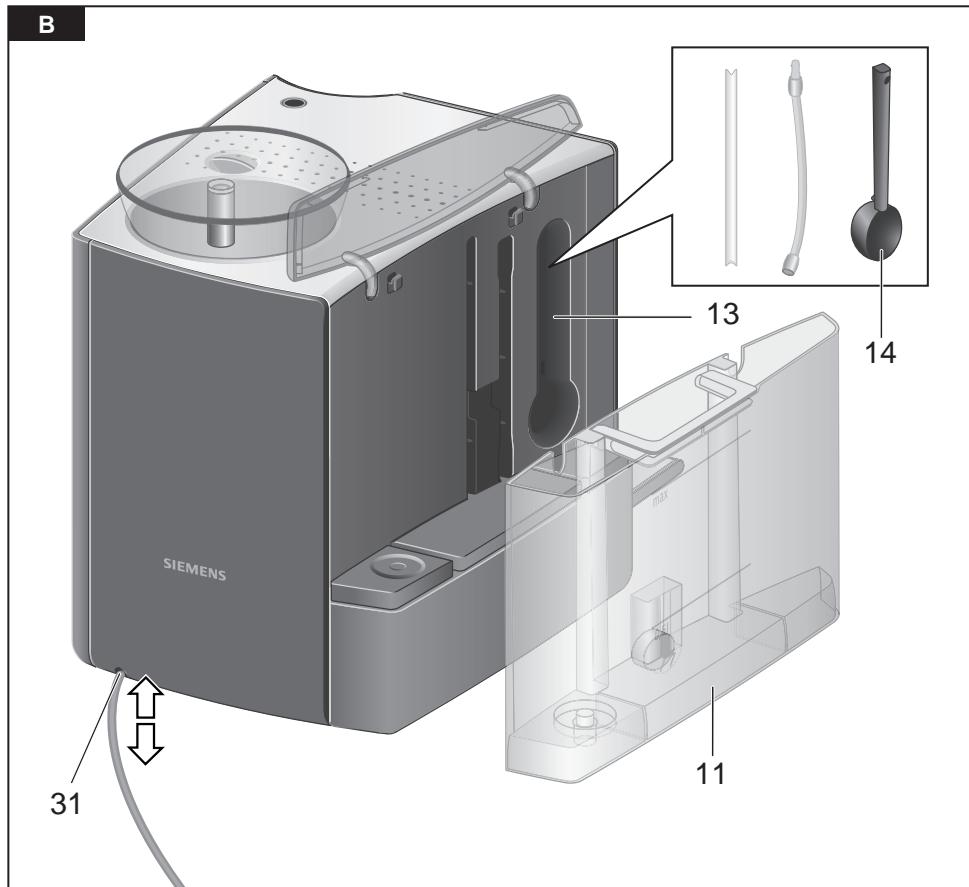

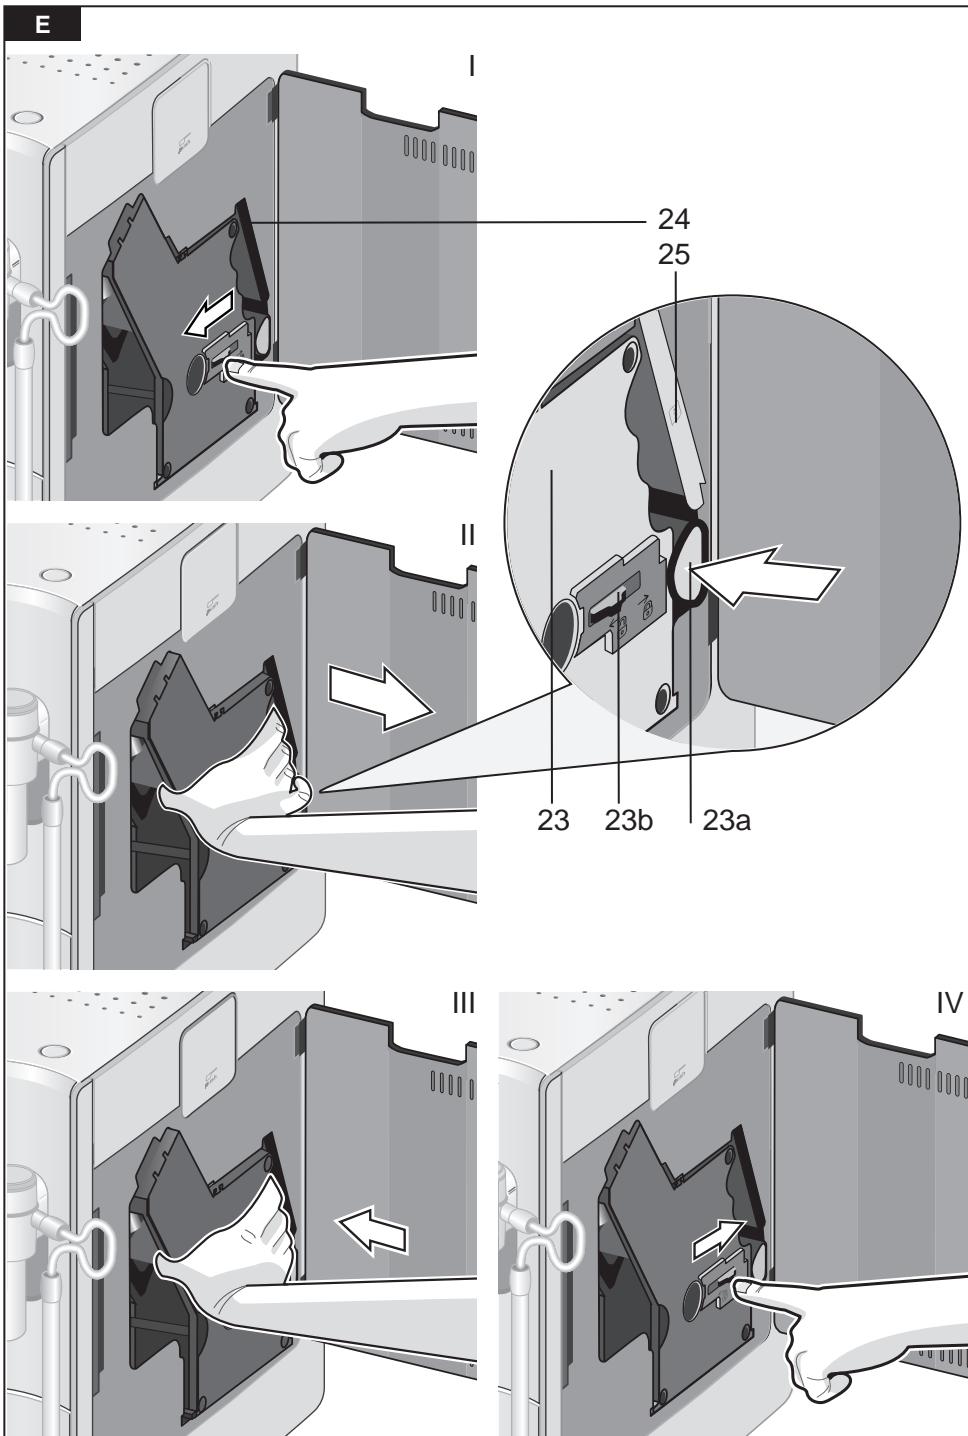


Table of Contents

Overview.....	23
Before using for the first time.....	24
Controls	25
- Power on/off switch O / I	25
- button	25
- Rotary knob.....	25
- Selection buttons and 	25
- Display	26
- start button.....	28
- button	28
- button and settings	29
- Adjusting the grinding unit.....	29
- Cup warming.....	29
Menu settings	30
- Language	30
- Water hardness.....	30
- Descale	30
- Clean.....	30
- Calc'n'Clean	30
- Cup warmer off in	30
- Auto off after.....	31
- Water filter.....	31
- Contrast.....	31
- Factory settings.....	31
Preparation using coffee beans.....	32
Preparation using ground coffee	33
Preparing milk froth and warm milk	33
Dispensing hot water.....	34
Maintenance and daily cleaning	34
- Cleaning the milk system	34
- Cleaning the brewing unit	35
Storing accessories	35
Tips on energy saving	35
Service Programmes	36
- Descaling	36
- Cleaning.....	37
- Calc'n'Clean	38
Frost protection.....	39
Disposal	39
Accessories	39
Guarantee.....	39
Simple troubleshooting	40

Safety instructions

Please read the operating instructions carefully and keep them for future reference.

This automatic espresso machine is designed for domestic use and not commercial use.

Risk of electric shock

Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating label.

Do not use if either the power cord or the appliance is damaged.

Use indoors at room temperature only.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Keep children away from the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

In the event of malfunction, unplug the appliance immediately.

To avoid potential hazards, repairs such as replacing a damaged cord should only be performed by our service personnel.

Never immerse the appliance or power cord in water.

Do not reach into the grinding unit.

Risk of scalding

The milk frother for milk and hot water gets very hot. After use, allow to cool down first before touching.

Dear Coffee Connoisseur,

Congratulations on purchasing this fully automatic espresso machine from Siemens.

These instructions describe various models with different features.

Please also note the enclosed quick reference guide. It can be kept in the special storage compartment **24** until it is needed.

Overview

Figures A, B, C, D and E

- 1** Power on/off switch **O / I**
- 2** button
- 3** °C button (temperature / child-proof lock)
- 4** Selection buttons
- 5** Display
 - a)** Status line
 - b)** Selection line
 - c)** Navigation line
- 6** Rotary knob for display settings
- 7** Info menu button
- 8** start button (drinks / programs)
- 9** Coffee outlet, height-adjustable and swivelling
- 10** Milk frother, height-adjustable (milk / hot water)
 - a)** Upper part
 - b)** Lower part
 - c)** Tube
 - d)** Milk pipe
- 11** Removable water tank
- 12** Lid for water tank
- 13** Storage compartments (measuring spoon and milk frother accessories)
- 14** Measuring spoon (insertion aid for water filter)
- 15** Bean container
- 16** Aroma cover
- 17** Selector for grind setting
- 18** Cup warming
- 19** Button for cup warming function, illuminated
- 20** Drawer (ground coffee / cleaning tablet)
- 21** Door to brewing unit
- 22** Door opener
- 23** Brewing unit
 - a)** Sliding button
 - b)** Lock
- 24** Storage compartment for quick reference guide
- 25** Cover of storage compartment
- 26** Drip tray panel
- 27** Drip tray for coffee outlet
- 28** Grate for coffee outlet
- 29** Grate for milk frother
- 30** Coffee grounds container
- 31** Cable storage compartment
- 32** Milk container

Before using for the first time

General

Fill the water tank with fresh, uncarbonated water only, and preferably use only beans for fully automatic coffee and espresso machines. Do not use coffee beans that have been glazed, caramelized or treated with other additives containing sugar, since they will block the brewing unit.

The water hardness setting can be adjusted on this appliance. The factory default setting for the water hardness is 4. Check the water hardness with the enclosed test strip. If a value other than water hardness 4 is displayed, change the setting on the appliance accordingly after switching on (see "Menu settings WATER HARDNESS").

Switching on the appliance

- Place the fully automatic espresso machine on a flat surface that can take its weight.

Note: The appliance has four runners under its base and can be moved sideways in an arc to make operation and positioning easier.

- Pull the power cord out of the storage compartment **31** and plug in. Adjust the length of the cable by pushing it back in or pulling it out. The easiest way to do this is to place the appliance so that its back is flush with the edge of the counter and either pull the cable **downward** or push it **upward**.
- Lift the lid of the water tank **12**.
- Remove and rinse the water tank **11** and fill it with fresh cold water.
Do not fill above the "**max**" mark.
- Replace the water tank **11** and push it firmly downward into place.
- Close the lid of the water tank **12** again.
- Fill the bean container **15** with coffee beans.

- Press the power switch **1 O / I**. The **start** button **8** lights up and the different languages appear in the display **5**.
- Use the buttons **4 ▲** and **▼** to select the language in which you want the display **5** texts to appear.



The selected language is highlighted by a frame. The following languages can be selected:

ENGLISH

РУССКИЙ

NEDERLANDS

FRANÇAIS

ITALIANO


SVENSKA

ESPAÑOL

POLSKI

- Press the **start** button **8**. The language you selected is saved and the **O** button **2** lights up.

- Press the  button **2**. The brand logo lights up in the display **5**. The appliance now heats up and rinses. Some water will run out of the coffee outlet **9**. The appliance is ready for use when the symbols for selecting the type of coffee preparation appear in the display **5**.

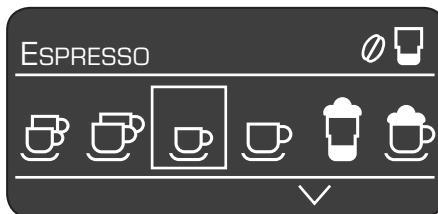

Note: The factory settings of the fully automatic espresso machine are programmed for optimal performance. The appliance switches to "energy saving mode" automatically after 1 hour (see "Menu settings AUTO OFF AFTER").

Tip: If the appliance is being used for the first time or has not been operated for a long period, the first cup of coffee will not have the full aroma.

When using the espresso machine for the first time, you will achieve a suitably thick and stable "crema" only after the first few cups have been dispensed.

Controls

Power on/off switch O / I

The power switch **1 O / I** is used to switch the appliance to "energy saving mode" or to switch it off completely. In "energy saving mode" only the  button **2** lights up.

Important: Do not switch the appliance off at the power on/off switch **1** until it is in energy saving mode, so that the automatic rinse process can take place.

button

The appliance is switched on (ready for use) or put into "energy saving mode" with the  button **2**.

The  button **2** flashes while the appliance is rinsing.

The appliance does not rinse if:

- it is still warm when switched on.
- no coffee was dispensed before it was switched to "energy saving mode".

The appliance is ready for use when the symbols for drink selection and the **start** button **8** light up on the display **5**.

Rotary knob


Turn the knob **6** to the left or right to navigate through the display **5**, or to adjust parameters in the menu.

Selection buttons and

Press the selection buttons  and  **4** to navigate up and down through the menu levels (navigation line **5c**).

Display

The display **5** uses symbols to indicate the selection options, coffee strength and per-cup quantity, and uses texts to indicate settings, ongoing processes and messages. The rotary knob **6** and selection buttons **4** can be used to change settings. The selected setting is highlighted by a frame.

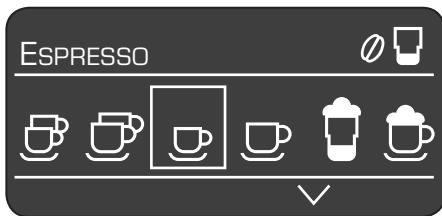

The status line **5a** in the display shows the name of the type of drink, along with the strength setting, e.g. $\emptyset\emptyset$ and per-cup quantity, e.g. \square . The selection line **5b** shows symbols for the drink selection. The arrows in the navigation line **5c** indicate the direction in which more menu levels can be found.

Display messages

Various messages are shown on the display **5**.

Information:

PLEASE WAIT

Prompts:

REFILL WATER TANK
CHECK WATER TANK


REPLACE DRIP TRAY
EMPTY DRIP TRAY

REFILL BEAN CONTAINER
POSITION SWIVEL ARM
SET UP MILK FROTHER
REPLACE BREWING UNIT
CLOSE DOOR
PLEASE CHECK BREWING UNIT
FILL DRAWER WITH POWDER
CLOSE DRAWER


SERVICE - CHANGE FILTER
SERVICE - DESCALe
SERVICE - CLEAN
SERVICE - CALC'N'CLEAN

INSUFFICIENT TEMPERATURE
PLEASE WAIT

HIGH OR LOW VOLTAGE

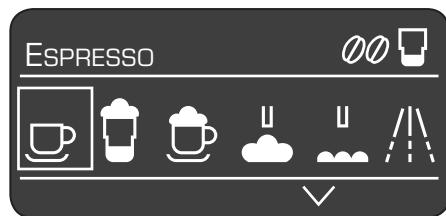**Selection options**

	2 x ESPRESSO		2 x COFFEE
	ESPRESSO		COFFEE
	MACCHIATO		CAPPUCINO
	MILK FROTH		WARM MILK
	HOT WATER		SHORT RINSE FOR MILK SYSTEM

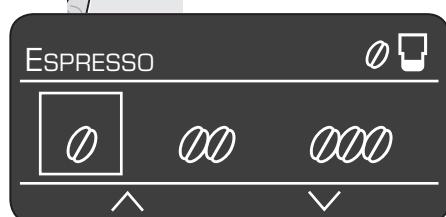**Coffee strength
(only for coffee drinks)**

	mild		regular		strong
--	------	--	---------	--	--------

**Per-cup quantity
(only for coffee drinks)**

	small		medium		large
--	-------	--	--------	--	-------

Start button



Press the **start** button **8** to begin drink preparation or to start a service program. Press the **start** button **8** again during drink preparation to cut the dispensing process short.

°C button

Use the **°C** button **3** to set the **temperature** for coffee and tea water (press briefly) and to switch the **child-proof lock** on or off (hold down for at least 3 seconds).

Setting the temperature:

Press the **°C** button **3** briefly and enter the settings with the **^** and **▼** buttons **4** and the rotary knob **6**.

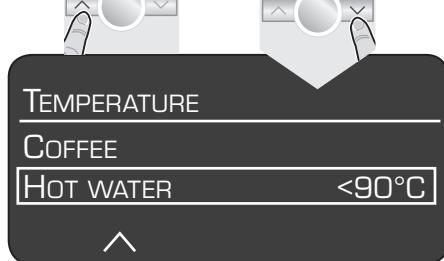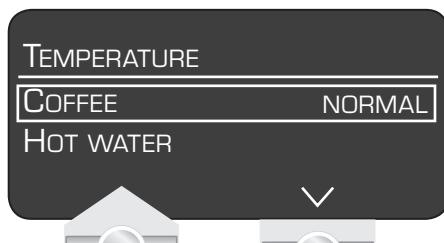

Press the **C°** button **3** again to save the settings and return to drink selection.
These settings are automatically effective for all types of coffee preparation.

Child-proof lock

The appliance can be locked to protect children from scalding and burning.

- Hold down the **°C** button **3** for at least 3 seconds. The display **5** shows a key: the child-proof lock is activated.

It is no longer possible to operate the appliance and the cup warmer **18** is switched off.



- To deactivate the child-proof lock, hold down the **°C** button **3** for at least 5 seconds. The key disappears from the display **5**.


i button and settings

Use the **i** button **7** to **display information** (press briefly) and **adjust settings** (hold down for at least 3 seconds).

Displaying information

The following information can be displayed in the Info menu:

- how many drinks have been dispensed since the espresso machine was switched on
- when should the next service be completed.
- Press the **i** button **7** briefly and navigate with the **^** and **▼** buttons **4**.

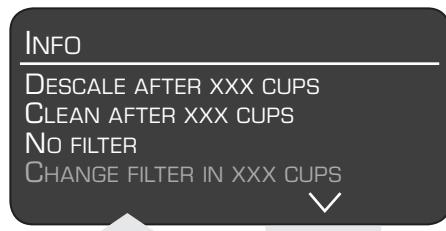

*appears only if the filter is activated.

Press the **i** button **7** again briefly to return to drink selection. If no button is pressed for about 10 seconds the appliance automatically switches back to drink selection mode.

Adjusting settings

(see "Menu settings").


Adjusting the grinding unit

The rotary selector **17** adjusts the grind settings from coarse to fine.

Warning

Adjust the grinding unit only while it is running! Otherwise the appliance may be damaged.

- While the grinding unit is running, adjust the rotary selector **17** from fine ••• to coarse ••• as required.

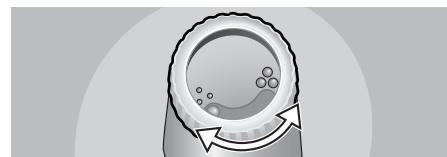

Note: The new setting will not become apparent until after the second cup of coffee.

Tip: For dark roast coffee beans, choose a finer grind, for lighter beans a coarser grind.

Cup warming

⚠ Warning: The cup warmer **18** becomes very hot.

The fully automatic espresso machine has a cup warmer **18** that can be switched on or off manually with button **19**. When the cup warmer **18** is on, the button **19** lights up.

Tip: For optimal cup warming, place the base of the cups on the cup warmer **18**.

Menu settings

- Hold the **i** button down for at least 3 seconds.

The different setting options are now displayed



In the following operating instructions, each new setting begins with **i 3 sec. + v** followed by an exact description. The different setting options can be selected with the **^** and **v** buttons 4.



N.B.: The changes you have made are saved automatically.

It is not necessary to confirm them additionally.

i 3 sec. + v ► LANGUAGE

- Turn the knob 6 to select the required language

i 3 sec. + v ► WATER HARDNESS

- Turn the knob 6 to select the required water hardness 1,2,3 or 4.

Note: It is important to set the water hardness correctly, so that the appliance indicates accurately when the descaling program should be run. The factory setting for the water hardness is 4.

You can check the water hardness using the enclosed test strip or by asking your local water supplier.

- Dip the test strip in the water briefly and check the result after 1 minute.

Level	Water hardness	
	German (°dH)	French (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

i 3 sec. + v ► DESCALe

- If you want to descale the appliance, press the **start** button 8 and run the descaling program (see "Descaling").

i 3 sec. + v ► CLEAN

- If you want to clean the appliance, press the **start** button 8 and run the cleaning program (see "Cleaning").

i 3 sec. + v ► CALC'N'CLEAN

- If you want to descale and clean the appliance, press the **start** button 8 and run the Calc'n'Clean program (see "Calc'n'Clean").

i 3 sec. + v ► CUP WARMER OFF IN

Here you can set the time span after which the cup warmer 18 function switches off again automatically.

- Set the required time by turning the knob 6.


i 3 sec. + ✓ ▶ AUTO OFF AFTER

- Turn the knob **6** to enter the time span after which the appliance should automatically switch to "energy saving mode" following drink preparation.
- A time between 5 minutes and 8 hours can be set.

i 3 sec. + ✓ ▶ WATER FILTER

Before a new water filter is used, it must be rinsed.

- To do this, place the water filter firmly into the water tank **11** with the aid of the measuring spoon **14**. Fill the water tank with water up to the "max" mark.
- Turn the knob **6** to select START and press the **start** button **8**.
- PLACE 0.5 L CONTAINER UNDER MILK FROTHER →START
- Place a container with a capacity of 0.5 litres under the milk frother **10**.
- Press the **start** button **8**. Water will now flow through the filter to rinse it.
- Next, empty the container. The appliance is ready to use once more.

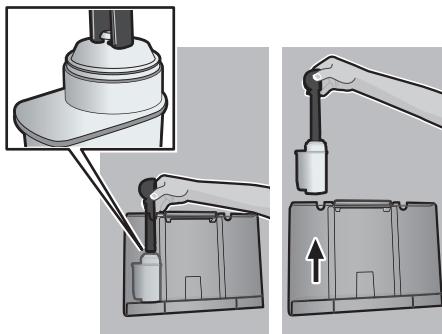

Note: Rinsing the filter simultaneously activates the setting for the "change filter" display.

You can find detailed information about the water filter in the enclosed filter instructions.

The filter is no longer effective when the CHANGE FILTER display appears, or at the latest after 2 months. It needs to be replaced for reasons of hygiene and so that there is no build-up of limescale (this could damage the appliance).

Replacement filters can be obtained from retailers (TZ70003) or from customer service (467873). If no new filter is used, turn the WATER FILTER setting to NO.

Note: If the appliance has not been used for a prolonged period (e.g. vacation) the filter should be rinsed before the appliance is used again. To do this, simply dispense a cup of hot water.

i 3 sec. + ✓ ▶ CONTRAST

The display **5** contrast can be set from -20 to +20. The factory setting is +0.

- Enter the required setting with the knob **6**.

i 3 sec. + ✓ ▶ FACTORY SETTINGS

You can cancel your own settings and reactivate the factory settings.

- To activate the factory settings, press the **start** button **8**.

Note: The appliance can also be reset to the factory settings using a combination of buttons. The appliance must be switched off fully.

- Hold down the **↖** and **↙** buttons **4** and the on/off switch **1 O / I** at the same time for at least 5 seconds. Press the **start** button **8**. The factory settings are now reactivated.

Preparation using coffee beans

This fully automatic espresso machine grinds beans freshly for each brew. If possible, use only beans for fully automatic coffee and espresso machines. For optimal quality, deep-freeze the beans or store in a cool place in sealed containers. Coffee beans can be ground while frozen.

Important: Fill the water tank **11** with fresh water every day. The tank should always contain sufficient water for operating the appliance.

Tip: Pre-warm cups, especially small, thick espresso cups, on the cup warmer **18**.

Different coffee drinks can be prepared quite simply at the press of a button.

Drink preparation without milk

The appliance must be ready for use.

- Place the pre-warmed cup(s) under the coffee outlet **9**.
- Select the required espresso or coffee by turning the knob **6**. The display **5** shows the selected drink along with the setting for coffee strength and the per-cup quantity for this drink.

ESPRESSO



The settings can be altered (see "Controls").

- Press the **start** button **8**.

The coffee is brewed and then dispensed into the cup(s).

Drink preparation with milk

The appliance must be ready for use.

- Place the pipe **10d** of the milk frother **10** deep in the milk container **32**.
- Swivel the coffee outlet **9** to the **right** until it clicks into place.
- Place the pre-warmed cup or glass under the coffee outlet **9** and milk frother **10**.
- Select the required Macchiato or Cappuccino by turning the knob **6**. The display **5** shows the selected drink along with the setting for coffee strength and the per-cup quantity for this drink.



The settings can be altered (see "Controls").

- Press the **start** button **8**. First milk is delivered into the cup or glass. Then the coffee is brewed and dispensed into the cup or glass.

Important: Dried milk residue is difficult to remove, so clean the milk frother **10** with lukewarm water immediately after use (see "Cleaning the milk system").

ESPRESSO



The settings can be altered (see "Controls").

- Press the **start** button **8**.

The coffee is brewed and then dispensed into the cup(s).

Preparation using ground coffee

This fully automatic espresso machine can also be operated with ground coffee (not instant coffee powder).

Drink preparation without milk

- Select ☕ or ☕ by turning the knob 6.
- Place the pre-warmed cup(s) under the coffee outlet 9.
- Open the drawer 20 by pressing.
- Pour in no more than 2 level measuring spoons 14 of ground coffee.

Warning: Do not use whole beans or instant coffee.

- Close the drawer 20.
- Press the **start** button 8.

The coffee is brewed and then dispensed into the cup(s).

N.B.: Repeat the procedure for another cup of coffee. If no coffee is taken within 90 seconds, the brewing chamber empties automatically to avoid overfilling. The appliance rinses.

Drink preparation with milk

- Turn the knob 6 to select Macchiato ☕ or Cappuccino ☕.
- Place the pipe 10d of the milk frother 10 in the milk container 32.
- Swivel the coffee outlet 9 to the **right** until it clicks into place.
- Place the pre-warmed cup or glass under the coffee outlet 9 and milk frother 10.
- Open the drawer 20 by pressing.
- Pour in no more than 2 level measuring spoons 14 of ground coffee.

Warning: Do not use whole beans or instant coffee.

- Close the drawer 20.
- Press the **start** button 8. First milk is delivered into the cup or glass. After that the ground coffee is brewed and dispensed into the cup or glass.

Important: Dried milk residue is difficult to remove, so clean the milk frother 10 with lukewarm water immediately after use (see "Cleaning the milk system").

N.B.: Repeat the procedure for another coffee / milk drink. If no coffee is taken within 90 seconds, the brewing chamber empties automatically to avoid overfilling. The appliance rinses.

Preparing milk froth and warm milk

Risk of burns

The milk frother 10 gets very hot. After use, allow to cool down first before touching. The appliance must be ready for use.

- Place the pipe 10d of the milk frother 10 in the milk container 32.
- Place the pre-warmed cup or glass under the outlet of the milk frother 10.
- Select the required setting "Milk froth" ☕ or "Warm milk" ☕ by turning the knob 6.
- Press the **start** button 8. Milk froth or warm milk flows from the outlet of the milk frother 10 for about 40 or 60 seconds respectively.
- Press the **start** button 8 again to cut the process short.

Note: When preparing warm milk you may hear a whistling sound. This is caused by the milk frother 10 for technical reasons.

Tip: For optimal milk froth quality, use cold low-fat milk (1.5% fat) if possible.

Important: Dried milk residue is difficult to remove, so clean the milk frother 10 with lukewarm water immediately after use (see "Cleaning the milk system").

Dispensing hot water

⚠ Risk of burns

The milk frother **10** gets very hot. After use, allow to cool down first before touching.

The appliance must be ready for use.

- Place the pre-warmed cup or glass under the outlet of the milk frother **10**.
- Select the required setting for hot water **11** by turning the knob **6**.
- Press the **start** button **8**. Hot water runs out of the milk frother outlet **10** for about 40 seconds.
- Press the **start** button **8** again to cut the process short.

N.B.: It is possible to set the temperature of the hot water (see "Controls, °C button").

Maintenance and daily cleaning

⚠ Risk of electric shock

*Unplug the appliance before cleaning it.
Never immerse the appliance in water.
Do not use a steam cleaner.*

- Wipe the outside of the appliance with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cloths or cleaning agents.
- Rinse the water tank **11** and the brewing unit **23** with water only.
- The cover of the storage compartment **25** and the drip tray panel **26** should only be wiped gently with a damp cloth. **Do not put them in the dish washer.**
- Remove grate for coffee outlet **28** and the grate for the milk frother **29**. Take out the drip tray for coffee outlet **27** with the coffee grounds container **30** by pulling them out forward, empty and clean. **All these parts can also be cleaned in the dish washer.**
- Clean the measuring spoon **14**, aroma cover **16** and the milk container **32** by hand or in the dish washer.

- Wipe out or vacuum the inside of the appliance (tray holders).

Important: Drip tray **27** should be emptied and cleaned daily to prevent mould from developing.

N.B.: If the appliance is cold when switched on with the **↓** button **2**, or if it is set to **↓** mode after brewing coffee, it rinses automatically, in other words the system cleans itself.

Cleaning the milk system

*Clean the milk system **10** immediately after use!*

The milk system **10** can be pre-cleaned automatically.

- Select the **↓** symbol in the display **5** and press the **start** button **8**.
PLACE EMPTY GLASS UNDER FROTHER,
PLACE SUCTION PIPE IN GLASS → START
- Place an empty glass under the milk system **10** and put the end of the pipe **10d** in the glass.
- Press the **start** button **8**. The appliance now fills the glass automatically with water and draws it in again through the pipe **10d** for cleaning. The rinse procedure stops automatically after about 1 minute.
- Now empty the glass and clean the pipe **10d**.

In addition to this, clean the milk system thoroughly at regular intervals (by hand or in the dishwasher).

Dismantling the milk system **10** for cleaning:

- Pull the milk system **10** forward out of the appliance.
- Clean the individual parts (**Fig. C**) with a detergent solution and a soft brush.
- Rinse all parts with clear water and dry them.
- Reassemble all the parts and replace fully in the appliance.

Note: All the parts of the milk frother **10** can also be put in the dishwasher.

Cleaning the brewing unit (refer also to the quick reference guide)

In addition to the automatic cleaning programme, the brewing unit **23** should be removed regularly for cleaning.

- Switch to the “energy saving mode” with the \textcircled{O} button **2**.
- Switch the appliance off completely at the power on/off switch **1 O / I**; no buttons are lit.
- Slide the door opener **22** to the right and open the door **21** to the brewing unit **23**.
- Slide the red lock **23b** on the brewing unit **23** completely to the left.
- Press the red button **23a**, grasp the brewing unit **23** by the recessed grips (**Fig. E**) and remove carefully.
- Rinse the brewing unit **23** under running water.

Important: Clean without detergent and do not place in the dishwasher.

- Wipe out the inside of the appliance with a damp cloth.
- Allow the brewing unit **23** and the inside of the appliance to dry.
- Reinsert the brewing unit **23** fully into the appliance.
- Slide the red lock **23b** fully to the right and close the door **21**.

Storing accessories

The espresso machine has special compartments for storing the accessories and quick reference guide inside the appliance.

- To store the measuring spoon **14**, milk pipe **10d** and tube **10c**, remove the water tank **11** and insert the parts in the shaped recesses **13**.

The quick reference guide has its own compartment by the brewing unit **23**.

- Open the door **21** to the brewing unit.
- Grasp the red cover **25** to the storage compartment **24** by the tab and remove.
- Stow away the quick reference guide, replace the cover **25** and close the door to the brewing unit **21**.

Tips on energy saving

- The fully automatic espresso machine switches to “energy saving mode” automatically after one hour (factory setting). The appliance uses very little power in “energy saving mode”. The default time of one hour can be altered: (see Menu settings, “AUTO OFF AFTER”).
- If the appliance is not being used, switch it off at the power on/off switch **1 O / I** on the front.
- If possible, do not interrupt coffee or milk froth dispensing. Cutting the coffee or milk froth dispensing process short results in higher energy consumption and in more residual water collecting in the drip tray.
- Descale the appliance regularly to avoid a build-up of limescale. Limescale residue results in higher energy consumption.

Service Programmes

Tip: Refer also to the quick reference guide in the storage compartment **24**.

At regular intervals, the display **5** shows the following texts:

SERVICE - DESCALe or

SERVICE - CLEAN or

SERVICE - CALC'N CLEAN.

The appliance should be cleaned or descaled immediately using the corresponding program. You also have the option of combining both processes with the Calc'n'Clean function (see "Calc'n'Clean").

If the service program is not run as instructed, the appliance may be damaged.

Warning

Each time you run the service program, you should follow the instructions for using the descaling and cleaning agents.

Never interrupt the service program!

Do not drink the liquids!

Never use vinegar, vinegar-based products, citric acid or citric acid-based products!

*Never put descaling tablets or other descaling agents in the ground coffee drawer or the drawer for cleaning tablets **20**!*

For descaling, use only the descaling tablets included with the appliance. They have been developed specially for this coffee machine to optimize the descaling process.

Specially developed descaling and cleaning tablets are available from retailers or customer service.

Order number	Retail	Customer service
Cleaning tablets	TZ60001	310575
Descaling tablets	TZ60002	310967

Important: If there is a filter in the water tank **11**, it needs to be removed before the service program is run.

Descaling

ESPRESSO



SERVICE - DESCALe

→ i - BUTTON 3 SEC.

The **start** button **8** flashes while the different descaling processes are running. The figures on the top right indicate the progress of the program.

- Hold the **i** button **7** down for at least 3 seconds.

DESCALe → START

- Press the **start** button **8**; the display **5** will guide you through the program.

EMPTY DRIP TRAY

REPLACE DRIP TRAY

- Empty drip tray **27** and replace them.

PLACE 0.5 L CONTAINER UNDER MILK FROTHER → START

- Place a container with a capacity of 0.5 litres under the milk frother **10**.
- Press the **start** button **8**.

Note: If the water filter is activated, the display will prompt you to remove the filter, then press the **start** button **8** again
REMOVE FILTER → START

ADD 0.5 L WATER AND DESCALER

→ START

- Pour lukewarm water into the empty water tank **11** up to the "0.5" litre mark and dissolve 2 Siemens descaling tablets in it.
- Press the **start** button **8**. The descaling program will now run for about 20 minutes.

DESCALING

NOT ENOUGH DESCALING FLUID. REFILL FLUID

Note: If there is not enough descaling solution in the water tank **11**, the corresponding prompt is displayed. Pour in descaling solution and press **start 8** again.

CLEAN AND REFILL WATER TANK →START

- Rinse the water tank **11** and refill it with fresh water up to the “**max**” mark.
- Press the **start** button **8**. The descaling program now runs for about 1 minute and rinses the appliance.

DESCALING

EMPTY DRIP TRAY

REPLACE DRIP TRAY

- Empty drip tray **27** and replace them.

The appliance has completed descaling and is ready for use again.

Cleaning

ESPRESSO



SERVICE - CLEAN

→ i - BUTTON 3 SEC.

The **start** button **8** flashes while the different cleaning processes are running.

The figures on the top right indicate the progress of the program.

- Fill the water tank **11** up to the “**max**” mark.
- Hold the **i** button **7** down for at least 3 seconds.

CLEAN →START

- Press the **start** button **8**; the display **5** will guide you through the program.

EMPTY DRIP TRAY

REPLACE DRIP TRAY

- Empty drip tray **27** and replace them. The appliance rinses twice.

POSITION SWIVEL ARM

- Swivel the coffee outlet **9** to the left until it clicks into place.

CLEANING

OPEN DRAWER

- Open the drawer **20** by pressing.

INSERT SIEMENS CLEANING TABLET AND CLOSE DRAWER

- Drop a Siemens cleaning tablet in the drawer **20** and close.

PRESS START

- Press the **start** button **8**. The cleaning program will now run for about 7 minutes.

CLEANING


EMPTY DRIP TRAY

REPLACE DRIP TRAY

- Empty drip tray **27** and replace them. The appliance is ready for use again.

Calc'n'Clean

Calc'n'Clean combines the separate functions of descaling and cleaning. If both programs are due to be run soon, the espresso machine automatically suggests this service program.

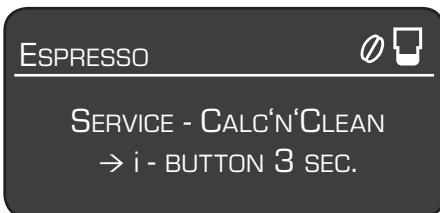

The **start** button **8** flashes while the different Calc'n'Clean processes are running. The figures on the top right indicate the progress of the program.

- Hold the **i** button **7** down for at least 3 seconds.

CALC'N'CLEAN → START

- Press the **start** button **8**; the display will guide you through the program.

EMPTY DRIP TRAY

REPLACE DRIP TRAY

- Empty drip tray **27** and replace them.
- Swivel the coffee outlet **9** to the **right** until it clicks into place.
- Place a container with a capacity of at least 1 litre under the milk frother **10**.
- Press the **start** button. The appliance rinses twice.

CLEANING

OPEN DRAWER

- Open the drawer **20** by pressing.

INSERT SIEMENS CLEANING TABLET AND CLOSE DRAWER

- Drop a Siemens cleaning tablet in the drawer **20** and close.

Note: If the water filter is activated, the display **5** will prompt you to remove the filter and press the **start** button **8** again.
REMOVE FILTER → START

ADD 0.5 L WATER AND DESCALER → START

- Pour lukewarm water into the empty water tank **11** up to the “**0.5**” litre mark and dissolve 2 Siemens descaling tablets in it.
- Press the **start** button **8**. The descaling program now runs for about 20 minutes.

DESCALING

NOT ENOUGH DESCALING FLUID. REFILL FLUID

Note: If there is not enough descaling solution in the water tank **11**, the corresponding prompt is displayed. Pour in descaling solution and press **start 8** again.

CLEAN AND REFILL WATER TANK

→ START

- Rinse the water tank **11** and refill it with fresh water up to the “**max**” mark.
- Press the **start** button **8**. The descaling program now runs for about 1 minute more, followed by the cleaning program for about 7 minutes, and rinses the appliance.

DESCALING

CLEANING

EMPTY DRIP TRAY

REPLACE DRIP TRAY

- Empty drip tray **27** and replace them. The appliance has completed descaling and cleaning and is ready for use again.

Important: If one of the service programs is interrupted, e.g. by a power outage, proceed as follows:

- Rinse the water tank **11** and refill it with fresh water up to the “**max**” mark.
- Press the **start** button **8**. The cleaning program now runs for about 3 minutes, and rinses the appliance.

CLEANING

EMPTY DRIP TRAY

REPLACE DRIP TRAY

- Empty drip tray **27** and replace them.

The appliance is ready for use again.

Frost protection

⚠ To avoid damage from low temperatures during transport and storage, the appliance must be completely emptied first.

Note: The appliance must be ready for use and the water tank **11** filled.

- Place a large, narrow receptacle under the milk frother **10**.
- Select the “Milk froth”  setting, start and release steam for about 15 seconds.
- Switch the appliance off at the power on/off switch **1 O / I**.
- Empty the water tank **11** and the drip tray **27**.

Disposal

This appliance is labelled in accordance with the European Directive 2002/96/EG relating to waste electrical and electronic equipment – WEEE. The directive provides the framework for the EU-wide take-back and disposal of end-of-life appliances. Please ask your specialist retailer about current disposal facilities.

Accessories

The following accessories can be obtained from retailers and customer service.

Order number	Retail	Customer service
Cleaning tablets	TZ60001	310575
Descaling tablets	TZ60002	310967
Water filters	TZ70003	467873

Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Right of modification reserved.

Simple troubleshooting

Problem	Cause	Solution
Display shows REFILL BEAN CONTAINER although the bean container 15 is full, or the grinding unit does not grind the beans.	Beans are not falling into the grinding unit (beans too oily).	Gently tap the bean container 15 . Change the type of coffee if necessary. When the bean container 15 is empty, wipe it with a dry cloth.
No hot water dispensed.	The milk frother 10 or its holder is soiled.	Clean the milk frother 10 or its holder.
Too little or no milk froth or The milk frother 10 does not draw the milk in.	The milk frother 10 or its holder is soiled. Milk unsuitable for frothing. The milk frother 10 is not correctly assembled.	Clean the milk frother 10 or its holder. Use low-fat milk (1.5 % fat). Assemble the milk frother 10 correctly.
Coffee dispensing slows to a trickle or stops completely.	Coffee is ground too finely. Pre-ground coffee is too fine. Build-up of limescale in the appliance.	Adjust the grinding unit to a coarser setting. Use coarser pre-ground coffee. Descale the appliance.
Coffee has no "crema".	Unsuitable type of coffee. The beans are no longer fresh. The grinding setting is not suitable for the beans.	Change type of coffee used. Use fresh beans. Adjust grinding setting to fine.
Coffee is too "acidic".	The grinding setting is too coarse or the pre-ground coffee is too coarse. Unsuitable type of coffee	Adjust the grinding unit to a finer setting or use finer pre-ground coffee. Use a darker roast.
Coffee is too "bitter".	The grinding setting is too fine or the pre-ground coffee is too fine. Unsuitable type of coffee.	Adjust the grinding unit to a coarser setting or use coarser pre-ground coffee. Change type of coffee used.
Display shows ERROR PLEASE CONTACT HOTLINE.	The appliance has a fault.	Please call the hotline.
If you are unable to solve the problem, please call the hotline.		

Simple troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The water filter does not stay in position in the water tank 11 .	The water filter is not correctly engaged.	Press the water filter firmly into the tank attachment until you feel it engage.
The coffee grounds are not compact and are too wet.	The grind setting is too fine or too coarse, or you are not using enough pre-ground coffee.	Adjust the grinding unit to a coarser or finer setting, or use 2 level measuring spoons of ground coffee.
Display shows PLEASE CHECK BREWING UNIT	Brewing unit is soiled. Too much pre-ground coffee in the brewing unit.	Clean brewing unit. (Pour in no more than 2 level measuring spoons of ground coffee).
Coffee or milk froth quality varies considerably.	Build-up of limescale in the appliance.	Descale the appliance with two descaling tablets as described in the instructions.
Water dripped onto the inner floor of the appliance when the drip tray was removed.	Drip tray removed too early.	Wait a few seconds after the last drink was dispensed before removing the drip tray.
If you are unable to solve the problem, please call the hotline.		

Sommaire

Présentation	43
Avant la première utilisation	44
Eléments de commande.....	45
– Interrupteur électrique O / I	45
– Touche Ø	45
– Bouton rotatif.....	45
– Touches de sélection ↖ et ↘	45
– Ecran.....	46
– Touche start	48
– Touche °C	48
– Touche i réglages	49
– Régler la finesse de la mouture	49
– Chauffe-tasses	49
Réglages menu	50
– Langue	50
– Dureté eau	50
– Détartrage	50
– Nettoyage.....	50
– Calc'n'Clean	50
– AR chauf-tasse.....	51
– AR auto dans	51
– Filtre eau	51
– Contraste.....	51
– Réglage usine	51
Préparation avec du café en grains.....	52
Préparation à partir de café moulu	53
Préparer de la mousse de lait et du lait chaud	53
Préparer de l'eau chaude	54
Entretien et nettoyage quotidien.....	54
– Nettoyage du mousseur de lait	55
– Nettoyer l'unité de percolation.....	55
Rangement des accessoires	55
Conseils pour économiser l'énergie	56
Programmes de maintenance	56
– Détartrage	56
– Nettoyage.....	57
– Calc'n'Clean	58
Protection contre le gel.....	59
Mise au rebut.....	59
Accessoires	59
Garantie.....	59
Eliminer soi-même les problèmes simples	60

Consignes de sécurité

**Lire attentivement le mode d'emploi,
se conformer à ses indications et le
conserver à portée de la main !**

**Cette machine à café est destinée à un
usage ménager, dans des quantités
généralement consommées à domicile
et en aucun cas pour une utilisation
commerciale.**

⚠ Risque de choc électrique !

Pour le raccordement et l'utilisation de la machine, respecter impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique. N'utiliser la machine que si le cordon électrique et la machine ne présentent aucun dommage.

N'utiliser la machine qu'à l'intérieur de locaux, à température ambiante.

Ne pas confier l'appareil à des enfants ou à des personnes aux capacités sensorielles ou intellectuelles diminuées ou ne disposant pas d'une expérience ou d'une connaissance suffisante, sauf si elles le font sous surveillance ou si elles ont bénéficié préalablement d'une information à propos de la manipulation de l'appareil de la part de la personne responsable de leur sécurité.

Bien surveiller les enfants afin de les empêcher de jouer avec l'appareil.

En cas de défaut, débrancher immédiatement le cordon électrique. Les réparations sur la machine, par ex. le remplacement du cordon électrique, doivent être effectuées uniquement par notre Service après-vente afin d'éliminer tous les risques. Ne jamais plonger la machine ou le cordon électrique dans l'eau.

Ne pas glisser les doigts à l'intérieur du moulin.

⚠ Risque de brûlure !

La buse Eau chaude / Vapeur devient brûlante. Après utilisation, bien laisser refroidir la buse avant de la saisir.

chère amatrice de café,
cher amateur de café,

Félicitation pour avoir choisi la cafetière Siemens.

Ce mode d'emploi décrit différents modèles qui se différencient par leur niveau d'équipement.

Veuillez également tenir compte du Mémento fourni.

Un logement **24** a été prévu pour le conserver à portée de main dans la machine.

Présentation

Figures A, B, C, D et E

- 1** Interrupteur électrique **O / I**
- 2** Touche **⊕**
- 3** Touche **°C** (température / sécurité enfants)
- 4** Touches de sélection **↖ ↘**
- 5** Ecran
 - a)** Ligne d'état
 - b)** Ligne de sélection
 - c)** Ligne de navigation
- 6** Bouton rotatif pour réglages à l'écran
- 7** Touche **i** (menu Info)
- 8** Touche **start** (boissons / programmes)
- 9** Bec verseur du café, réglable en hauteur et pivotant
- 10** Mousseur lait, réglable en hauteur (production de mousse de lait / eau chaude)
 - a)** partie supérieure
 - b)** partie inférieure
 - c)** flexible
 - d)** tube mousseur
- 11** Réservoir d'eau amovible
- 12** Couvercle du réservoir d'eau
- 13** Logements (cuillère-dose et accessoire mousseur lait)
- 14** Cuillère-dose (sert de poignée pour placer le filtre d'eau)
- 15** Bac à café
- 16** Couvercle préservateur d'arôme
- 17** Sélecteur de réglage de finesse de mouture
- 18** Chauffe-tasses
- 19** Bouton de commande pour chauffe-tasses éclairé
- 20** Tiroir à café (café en poudre / pastille de nettoyage)
- 21** Volet de la chambre de percolation
- 22** Ouvre-volet
- 23** Unité de percolation
 - a)** Bouton pousoir
 - b)** Verrouillage
- 24** Logement du Mémento
- 25** Verrouillage logement
- 26** Panneau des bacs collecteurs
- 27** Bac collecteur du bec verseur du café
- 28** Grille bec verseur du café
- 29** Grille mousseur de lait
- 30** Récipient pour marc de café
- 31** Logement du cordon électrique
- 32** Réservoir de lait

Avant la première utilisation

Généralités

Utiliser uniquement de l'eau pure, sans gaz carbonique et de préférence du café en grain pour espresso ou pour percolateur. Ne pas employer des grains de café avec glaçage, des grains caramélisés ou enrobés d'une substance sucrée quelconque ; ils encrassent et obturent l'unité de passage.

Sur cette machine, il existe un réglage de la dureté de l'eau. En usine, la machine est réglée sur la dureté 4. Se servir de la baguelette fournie pour déterminer la dureté de l'eau.

Si la dureté est différente de la valeur 4, programmer la machine en conséquence après la mise en route (voir point « Réglages menu DURETÉ EAU »)

Mise en service de la machine

- Placer la machine sur une surface plane et capable de supporter son poids.

Info : la machine à café est équipée de quatre roulettes en dessous ; elle peut être positionnée en forme d'arc afin de faciliter la commande et l'accès.

- Extraire du logement **31** la longueur de cordon électrique nécessaire et brancher dans une prise. Pour ajuster la longueur du cordon, il suffit de le tirer ou de le repousser à l'intérieur. Pour cela, placer la machine sur un bord de table, par ex., et tirer le câble **vers le bas** ou le pousser **vers le haut**.
- Rabattre vers le haut le couvercle du réservoir d'eau **12**.
- Retirer le réservoir d'eau **11**, le rincer et le remplir d'eau froide. Ne pas dépasser le repère « **max** ».
- Placer le réservoir d'eau **11** bien vertical et appuyer pour le faire descendre.
- Refermer le couvercle du réservoir d'eau **12**.

- Remplir de café en grains le bac à café **15**.
- Appuyer sur l'interrupteur électrique **1 O / I**, la touche **8 start** s'allume et, à l'écran **5**, s'affichent différentes langues.
- A l'aide des touches de sélection **4 ▲** et **▼** choisir la langue souhaitée ; tous les textes écrans s'afficheront ensuite dans cette langue.



La langue sélectionnée est identifiée par un cadre. Vous avez le choix entre les langues suivantes :

ENGLISH

РУССКИЙ

NEDERLANDS

FRANÇAIS

ITALIANO


SVENSKA

ESPAÑOL

POLSKI

- Appuyer sur la touche **8 start**, la langue sélectionnée est enregistrée, la touche **2 ⏪** s'allume.

- Appuyer sur la touche **2 ⏪**, le logo de la marque s'allume à l'écran **5**. La machine se met à chauffer et à effectuer un rinçage ; un peu d'eau s'écoule du bec verseur du café **9**. Lorsque les symboles de sélection de la préparation apparaissent à l'écran **5** la machine est prête à fonctionner.

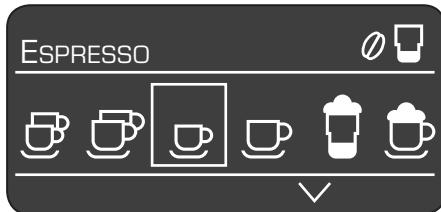

Info : la machine à café est programmée en usine de manière à fonctionner de manière optimale. Au bout de 1 heure, la machine se place automatiquement en « mode Eco » (voir point « Réglages menu AR AUTO DANS »).

Conseil pratique : lors de la première utilisation ou après une période d'arrêt prolongée, la première tasse de café n'a pas tout l'arôme désiré.

Une fois effectuée la mise en service de la machine, la présence d'une mousse dense et fine sur le café n'est obtenue qu'après avoir préparé plusieurs tasses.

Eléments de commande

Interrupteur électrique O / I

L'interrupteur électrique **1 O / I** permet d'activer ou de désactiver entièrement le « mode Eco » de la machine. En « mode Eco », seule la touche **2 ⏪** est allumée.

Important : ne couper l'alimentation que lorsque la machine est en « mode Eco » afin que le rinçage automatique soit effectué.

Touche ⏪

La touche **2 ⏪** place la machine en position marche (prête à fonctionner) ou la replace en « mode Eco ».

La touche **2 ⏪** clignote tant que la machine effectue son rinçage.

La machine n'effectue pas de rinçage lorsque :

- elle est encore chaude au moment de la mise en marche.
- il n'a pas été préparé de café avant le passage en « mode Eco ».

La machine est prête à fonctionner lorsque les symboles de sélection de boisson et la touche **8 start** sont allumés à l'écran **5**.

Bouton rotatif


Le bouton rotatif **6** sert à naviguer dans l'écran **5** en tournant vers la gauche et la droite ; il permet aussi de modifier certains paramètres dans le menu.

Touches de sélection ⌈ et ⌋

L'activation des touches de sélection **4 ⌈** et **5 ⌋** permet de naviguer à l'écran (Ligne de navigation **5c**) vers le bas et vers le haut.

Ecran

A l'aide des symboles Boissons au café, Arôme et Quantité ainsi que des textes de réglage, l'écran **5** affiche en permanence les opérations en cours et les messages. Le bouton rotatif **6** et les touches de sélection **4** servent à effectuer les réglages. Le réglage sélectionné est identifié par un cadre.

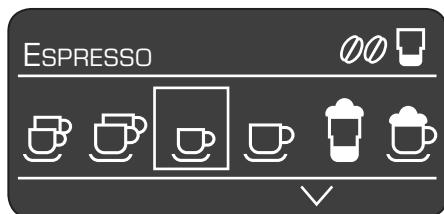

La ligne d'état **5a** de l'écran **5** indique le nom de la boisson, ainsi que, pour les boissons au café, l'arôme réglé, par ex. **00** et la quantité, par ex. **1**. Sur la ligne de sélection **5b** figurent les symboles pour le choix des boissons.

Les flèches de la ligne de navigation **5c** indiquent la direction où se trouvent encore des niveaux de menu.

Messages à l'écran :

L'écran **5** affiche différents messages.

Informations :

PATIENTEZ SVP

Invitations à agir :

REmplir le réservoir d'eau

Contrôler le réservoir d'eau

Placer le bac collecteur

Vider le bac collecteur

Remplir le bac à café

Pivoter le bec verseur

Placer l'embout pour mousse

Remplacer l'unité de passage

Fermer le volet

Contrôler l'unité de passage

Mettre du café

Fermer le tiroir

Changer le filtre

Détartrer SVP


Nettoyer SVP

Calc'n'Clean

Température trop basse

PatienteZ SVP

Surtension ou sous-tension

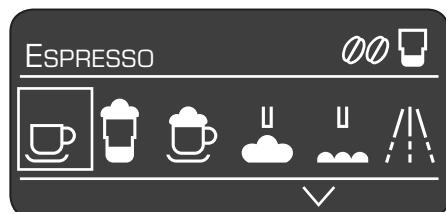

00



Sélections possibles


2 x ESPRESSO 2 x CAFÉ

ESPRESSO CAFÉ

MACCHIATO CAPPUCCINO

MOUSSE LAIT LAIT CHAUD

EAU CHAude RINCER BRIÈVEMENT
MOUSSEUR DE LAIT

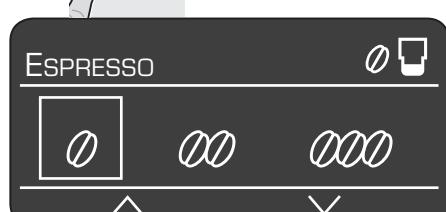

0




Arôme du café (uniquement pour les boissons au café)

0
Doux

00
Normal

000
Fort

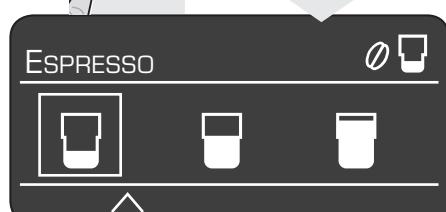

0



Quantité (uniquement pour les boissons au café)

réduite

moyenne

importante

Touche start

Appuyer sur la touche **8 start** pour lancer la préparation d'une boisson ou pour effectuer un programme de Service.


Pour réduire la quantité de boisson appuyer de nouveau sur la touche **8 start** en cours de préparation.

Touche °C

La touche **3 °C** assure le réglage de la **température** du café et de l'eau chaude (appui bref) ainsi que l'activation et la désactivation de la **sécurité enfants** (maintenir appuyée durant 3 s mini.).

Régler la température :

Appuyer brièvement sur la touche **3 °C** et à l'aide des touches **4 ⌈ et ⌉** ainsi que du bouton rotatif, effectuer les réglages.

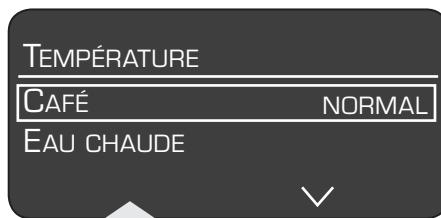


Appuyer de nouveau sur la touche **3 °C** pour enregistrer et revenir à la sélection des boissons.

Les réglages s'appliquent automatiquement à tous les modes de préparation.

Sécurité enfants

Afin d'éviter que les enfants ne se brûlent ou s'ébouillantent, il est possible de verrouiller la machine.

- Maintenir appuyée la touche **3 °C** durant au moins 3 secondes ; l'écran **5** affiche une clé, la sécurité enfants est activée. Aucune commande n'est plus possible, le chauffe-tasses **18** est désactivé.

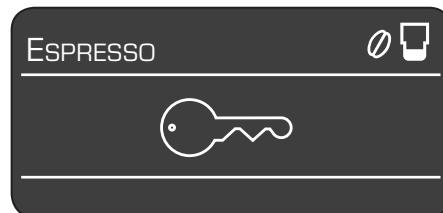

- Pour désactiver la sécurité enfants, maintenir appuyée la touche **3 °C** durant 3 secondes au moins, la clé figurant à l'écran **5** disparaît.

Touche 7 i réglages

La touche **7 i** sert à **appeler des informations** (appui bref) et à **effectuer des réglages** (maintenir appuyée durant 3 s au moins).

Appeler des informations

Dans le menu Info, il est possible d'appeler les informations suivantes :

- nom de boissons préparées depuis la mise en service de la machine à café
- date de la prochaine maintenance
- appuyer brièvement sur la touche **7 i** et naviguer à l'aide des touches **4 ▲ et ▼**.

MENU INFO

DÉTARTRAGE →XXX TASSES
NETTOYER →XXX TASSES
FILTRE NON PLACÉ
CHANGER FILTRE →XXX TASSES



MENU INFO

NBRE CAFÉS	XX
NBRE BOISSONS LAIT	XX
QTÉ EAU BOUILLANTE	X L



* apparaît uniquement lorsque le filtre est activé.

Appuyer brièvement sur la touche **7 i** pour revenir à la sélection de boissons. Après env. 10 secondes sans confirmation, la machine se replace automatiquement en mode de sélection des boissons.

Effectuer les réglages

(voir point « Réglages menu »).


Régler la finesse de la mouture

Le sélecteur **17** de réglage de la mouture du café permet de régler la finesse de mouture souhaitée du café.

Attention

Modifier le réglage de la mouture uniquement lorsque le broyeur fonctionne. Sinon la machine peut être endommagée.

- Lorsque le broyeur fonctionne, régler le sélecteur **17** entre une mouture fine • • • et une mouture plus grossière • • •.

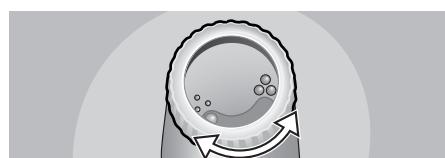

Info : le nouveau réglage n'est perceptible qu'à la seconde ou la troisième tasse.

*

Conseil pratique : régler une mouture plus fine pour les grains torréfiés foncés et un poutre plus grossière pour les grains torréfiés clairs.

Chauffe-tasses

⚠ Attention, le chauffe-tasses 18 devient très brûlant !


La machine à café est équipée d'un chauffe-tasses **18** qui peut être activé ou désactivé manuellement à l'aide du bouton **19**. Lorsque le chauffe-tasses **18** est allumé, le bouton **19** est éclairé.

Conseil pratique : Pour réchauffer de manière optimale les tasses, les poser sur le chauffe-tasses **18** ouverture dirigée vers le haut.

Réglages menu

- Maintenir appuyée durant 3 s au moins la touche **7 i**.


Les différentes possibilités de réglage s'affichent.

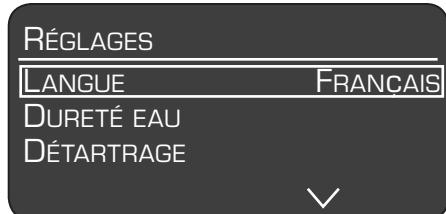

Dans la suite du texte de ce mode d'emploi, chaque nouveau réglage commence par

i 3 s + ↘ suivie d'une description précise.

Les touches **4 ⌂** et **⌄** permettent de sélectionner les différentes possibilités de réglage.

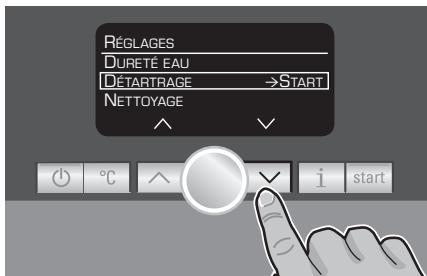

Remarque : les modifications effectuées sont automatiquement enregistrées. Aucune manipulation supplémentaire n'est nécessaire.

i 3 s + ↘ ▶ LANGUE

- Tourner le bouton rotatif **6** pour sélectionner la langue souhaitée

i 3 s + ↘ ▶ DURETÉ EAU

- Tourner le bouton rotatif **6** pour sélectionner la dureté de l'eau : 1, 2, 3 et 4.

Info : le réglage correct de la dureté de l'eau est important car il permet à la machine d'indiquer le moment où un détartrage est nécessaire. Par défaut, la dureté de l'eau est réglée sur 4.

La dureté de l'eau peut être déterminée à l'aide de la bandelette fournie ou être demandée au Service des Eaux local.

- Plonger brièvement la bandelette de test dans l'eau et lire le résultat qui apparaît au bout de 1 minute.

Niveau	Dureté de l'eau	
	Allemagne (°dH)	France (°FH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

i 3 s + ↘ ▶ DÉTARTRAGE

- Si la machine a besoin d'un détartrage, appuyer sur la touche **8 start** et effectuer le programme de détartrage (voir point « Détartrage »).

i 3 s + ↘ ▶ NETTOYAGE

- Si la machine a besoin d'un nettoyage, appuyer sur la touche **8 start** et effectuer le programme de nettoyage (voir point « Nettoyage »).

i 3 s + ↘ ▶ CALC'N'CLEAN

- Si la machine a besoin d'être détartrée et nettoyée, appuyer sur la touche **8 start** et effectuer le programme Calc'n'Clean (voir point « Calc'n'Clean »).

i 3 s + ↘ AR CHAUF-TASSE

Cela permet de régler l'intervalle de temps à l'issue duquel le chauffe-tasses **18** se désactive automatiquement après la mise en marche.

- Régler l'intervalle de temps en tournant le bouton rotatif **6**.

i 3 s + ↘ AR AUTO DANS


- Tourner le bouton rotatif **6** pour définir l'intervalle de temps à l'issue duquel la machine se place en mode Eco après la dernière préparation de boisson.

Le réglage possible est situé entre 5 minutes et 8 heures.

i 3 s + ↘ FILTRE EAU

Avant d'utiliser un nouveau filtre à eau il faut tout d'abord effectuer un rinçage.

- Pour cela, enfoncez fermement le filtre à eau dans le réservoir d'eau **11** à l'aide de la cuillère dose **14**. Remplir d'eau le réservoir jusqu'au repère « **max** ».
- Tourner le bouton rotatif **6** pour sélectionner **START** et appuyer sur la touche **8 start**.
- PLACER RÉCIPIENT 0,5 L SOUS MOUSSEUR LAIT → **START**
- Placer un récipient d'une capacité de 0,5l sous le mousseur lait.
- Appuyer sur la touche **8 start**. L'eau traverse le filtre pour le rincer.
- Ensuite, vider le récipient. La machine est de nouveau prête à fonctionner.

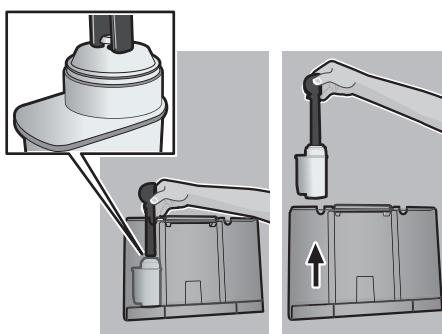

Info : le rinçage du filtre a activé le réglage pour l'affichage du changement de filtre.

Vous trouverez des informations détaillées sur le filtre d'eau dans les Instructions relatives au filtre ci-jointes.

Au moment où s'affiche **CHANGER LE FILTRE** ou bien au bout de 2 mois, au plus tard, le filtre n'est plus efficace. Pour des raisons d'hygiène et pour éviter l'entartrage de la machine (ce qui provoque des dommages), il faut remplacer le filtre.

Les filtres de recharge sont disponibles dans le commerce (TZ70003) ou peuvent être commandés auprès du Service Clientèle (467873). Si l'on n'utilise pas un nouveau filtre, il faut régler **FILTRE EAU** sur **NON**.

Info : si la machine n'est pas utilisée durant une période prolongée (par ex. congés), il faut que le filtre utilisé soit rincé avant utilisation ; pour cela verser tout simplement une tasse d'eau chaude.

i 3 s + ↘ CONTRASTE

Le contraste de l'écran peut être réglé entre -20 et +20 ; le réglage usine est +0.

- Le bouton rotatif **6** permet de choisir le réglage souhaité.

i 3 s + ↘ RÉGLAGES USINE

Il est possible d'effacer ses propres réglages et de rétablir les réglages usine.

- Pour rétablir les réglages usine, appuyer sur la touche **8 start**.

Info : La machine peut à tout moment être replacée manuellement sur les réglages usine à l'aide d'une combinaison de touches. La machine doit être entièrement désactivée.

- Maintenir appuyés simultanément durant 5 secondes au moins les touches **4 ↗ et ↙** ainsi que l'interrupteur électrique **1 O / I**. Appuyer sur la touche **8 start**, les réglages usine sont rétablis.

Préparation avec du café en grains

Cette machine à espresso / café entièrement automatique moud du café frais lors de chaque préparation. Utiliser de préférence du café pour espresso/pour percolateur. Conserver le café au froid dans un récipient hermétiquement fermé ou le congeler. Il est possible de broyer les grains de café congelés.

Important : mettre tous les jours de l'eau fraîche dans le réservoir d'eau **11**. Celui-ci doit toujours contenir suffisamment d'eau pour assurer le fonctionnement de la machine.


Conseil : Placer les tasses, en particulier les petites tasses épaisses pour espresso, sur le chauffe-tasses **18** afin de les préchauffer.

Il est possible de préparer différents cafés très simplement, en appuyant sur un bouton.

Préparation d'un espresso et d'un café sans lait

La machine doit être prête à fonctionner.

- Placer la(s) tasse(s) sous le bec verseur du café **9**.
- Sélectionner l'espresso ou le café souhaité en tournant le bouton rotatif **6**. L'écran **5** affiche la boisson choisie ainsi que l'arôme du café et la quantité correspondant à la boisson.

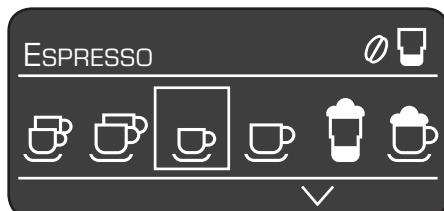

Les réglages peuvent être modifiés (voir point « Eléments de commande »).


- Appuyer sur la touche **8 start**.

La machine effectue la percolation du café qui s'écoule dans la tasse/les tasses.

Préparation d'une boisson avec du lait

La machine doit être prête à fonctionner.

- Plonger profondément dans le récipient du lait **32** le tube mousseur **10d** du mousseur de lait **10**.
- Basculer le bec verseur du café **9** vers la **droite** jusqu'à ce qu'il s'enclipse (bruit caractéristique).
- Placer la tasse préchauffée ou le verre sous le bec verseur du café **9** et mousseur lait **10**.
- Sélectionner la boisson : macchiato ☕ ou cappuccino ☕ en tournant le bouton rotatif **6**. L'écran **5** affiche la boisson choisie ainsi que l'arôme du café et la quantité correspondant à la boisson.

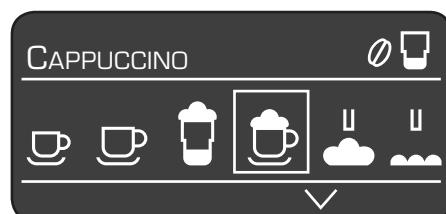

Les réglages peuvent être modifiés (voir point « Eléments de commande »).

- Appuyer sur la touche **8 start**. Tout d'abord le lait est pompé dans la tasse ou le verre. Ensuite, la machine effectue la percolation du café qui s'écoule dans la tasse ou le verre.

Important : les restes de lait séchés sont difficiles à retirer ; après chaque utilisation, nettoyer le mousseur lait **10** à l'eau tiède (voir point « Nettoyage du mousseur de lait »).

Préparation à partir de café moulu

La machine peut aussi préparer un café à partir de café moulu (pas du café soluble).

Préparation d'une boisson sans lait

- A l'aide du bouton rotatif **6**, sélectionner ☕ ou ☕.
- Placer la tasse/les tasses préchauffée(s) sous le bec verseur du café **9**.
- Ouvrir le tiroir à café **20** en appuyant.
- Verser au maximum 2 cuillères-dose **14** rases de café moulu.

Attention : ne pas verser de café en grains ou de café soluble.

- Fermer le tiroir à café **20**.
- Appuyer sur la touche **8 start**.

La machine effectue la percolation du café moulu qui s'écoule dans la tasse/les tasses.

Remarque : pour préparer une autre tasse de café moulu, répéter l'opération. Si vous ne versez pas de café dans un délai de 90 s, la chambre de percolation se vide automatiquement afin d'empêcher un débordement. La machine effectue un rinçage.

Préparation d'une boisson avec lait

- A l'aide du bouton rotatif **6**, sélectionner une boisson : Macchiato ☕ ou Cappuccino ☕.
- Introduire le tube mousseur **10d** du mousseur de lait **10** dans le récipient de lait **32**.
- Faire pivoter le bec verseur du café **9** vers la **droite** jusqu'à ce qu'il s'enclipe (bruit caractéristique).
- Placer la tasse préchauffée ou le verre sous le bec verseur du café **9** et le mousseur lait **10**.
- Ouvrir le tiroir à café **20** en appuyant.
- Remplir avec 2 cuillères-dose **14** rases maxi. de café en poudre.

Attention : ne jamais remplir avec du café en grains ou du café soluble.

- Refermer le tiroir à café **20**.
- Appuyer sur la touche **8 start**. Tout d'abord le lait est pompé dans la tasse ou le verre. Ensuite, la machine effectue la percolation du café en poudre qui s'écoule dans la tasse ou le verre.

Important : les restes de lait séchés sont difficiles à retirer ; après chaque utilisation, nettoyer le mousseur lait **10** à l'eau tiède (voir point « Nettoyage du mousseur de lait »).

Remarque : pour préparer une autre tasse à partir de café moulu / lait, répéter l'opération. Si vous ne versez pas de café dans un délai de 90 s, la chambre de percolation se vide automatiquement afin d'empêcher un débordement. La machine effectue un rinçage.

Préparer de la mousse de lait et du lait chaud

⚠ Risque de brûlure

Le mousseur lait **10** devient brûlant. Après utilisation, bien laisser refroidir avant de le saisir.

La machine doit être prête à fonctionner.

- Plonger le tube mousseur **10d** du mousseur **10** dans le réservoir de lait **32**.
- Placer la tasse préchauffée ou le verre sous le mousseur lait **10**.
- Sélectionner « Mousse lait » ☕ ou « Lait chaud » ☺ en tournant le bouton rotatif **6**.
- Appuyer sur la touche **8 start**, de la mousse de lait (durant 40 s env.) ou du lait chaud (durant 60 s env.) s'écoule du mousseur de lait **10**.
- Appuyer de nouveau sur la touche **8 start** pour interrompre l'opération.

Info : lors de la préparation du lait chaud, il peut se produire des bruits de siffllement. Ceux-ci sont dus à la technologie du mousseur de lait **10**.

Conseil : pour obtenir une mousse de lait optimale, utiliser de préférence du lait froid d'une teneur en matières grasses de 1,5%.

Important : Les restes de lait séchés sont difficiles à retirer ; après chaque utilisation, nettoyer le mousseur lait **10** à l'eau tiède (voir point « Nettoyage du mousseur de lait »).

Préparer de l'eau chaude

⚠ Risque de brûlure

Le mousseur lait **10** devient très brûlant. Après utilisation, bien laisser refroidir avant de le saisir.

La machine doit être prête à fonctionner.

- Placer la tasse préchauffée ou le verre sous le bec du mousseur de lait **10**.
- Sélectionner le réglage souhaité Eau chaude  en tournant le bouton rotatif **6**.
- Appuyer sur la touche **8 start**, l'eau chaude s'écoule durant env. 40 s du mousseur de lait **10**.
- Il est possible d'interrompre prématurément cette opération en appuyant de nouveau sur la touche **8 start**.

Remarque : il est possible de régler la température de l'eau chaude (voir point « Eléments de commande Touche °C »).

Entretien et nettoyage quotidien

⚠ Risque de choc électrique!

Avant tout nettoyage, débrancher le cordon électrique. Ne jamais plonger la machine dans l'eau. Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur.

- Nettoyer le boîtier de la machine à l'aide d'un chiffon doux humide. Ne pas utiliser de tissus ou de produits nettoyants abrasifs.
- Rincer le réservoir d'eau **11** et l'unité de percolation **23** uniquement avec de l'eau.
- Pour le nettoyage, essuyer avec un chiffon humide le couvercle préservateur d'arôme **25** le panneau des bacs collecteurs **26**. **Ne pas passer au lave-vaisselle.**
- Retirer la grille du bec verseur du café **28** et la grille du mousseur de lait **29**. Retirer vers l'avant le bac collecteur du bec verseur de café **27** avec le récipient pour marc de café **30**, les vider et les nettoyer. **Tous ces éléments peuvent passer en lave-vaisselle.**
- Nettoyer à la main la cuillère-dose **14**, le couvercle préservateur d'arôme **16** ainsi que le réservoir de lait **32** ou bien les passer en machine.
- Essuyer ou aspirer l'intérieur de la machine (bacs de collecte).

Important : Il convient de vider et nettoyer tous les jours le bac collecteur **27** afin d'éviter les moisissures.

Remarque : lorsque la machine froide est allumée à l'aide de la touche **2 ⏪** ou bien placée en position **⌃** après un prélèvement de café, la machine réalise un rinçage automatique. Le système est donc autonettoyant.

Nettoyage du mousseur de lait

Nettoyer le mousseur de lait 10 après chaque utilisation!

Il est possible d'effectuer un pré-nettoyage automatique du mousseur de lait **10**.

- A l'écran **5**, sélectionnez le symbole  et appuyer sur la touche **8 start**.

PLACER UN VERRE VIDE SOUS LE MOUSSEUR, PLACER L'EMBOUT POUR MOUSSE DANS LE VERRE
→START

- Placer un verre vide sous le mousseur de lait **10** et introduire l'extrémité du tube mousseur **10d** dans le verre.
- Appuyer sur la touche **8 start**. La machine remplit automatiquement le verre d'eau puis l'aspire par le tube mousseur **10d** pour rincer le dispositif. Au bout de 1 min environ, l'opération de nettoyage s'arrête automatiquement.
- Vider le verre et nettoyer le tube mousseur **10d**.

De plus, nettoyer régulièrement et très soigneusement le mousseur de lait (en lave-vaisselle ou à la main).

Démonter le mousseur de lait 10 pour le nettoyer :

- Extraire le mousseur de lait **10** de la machine en le tirant vers l'avant.
- Nettoyer les différents éléments (**figure C**) à l'eau savonneuse, avec une brosse douce.
- Bien rincer tous les éléments à l'eau courante et les sécher.
- Remonter tous les éléments et les remplacer jusqu'en butée.

Info : tous les éléments du mousseur lait **10** peuvent être lavés en machine.

Nettoyer l'unité de percolation (voir aussi Mémento)

En plus du programme de nettoyage automatique, il convient de retirer régulièrement l'unité de percolation **23** afin de la nettoyer.

- Appuyer sur la touche **2 Ⓛ** pour placer la machine en « mode Eco ».

- Arrêter entièrement la machine à l'aide de l'interrupteur électrique **1 O / I**, aucune touche n'est allumée.
- Faire glisser l'ouvre-volet **22** vers la droite et ouvrir le volet **21** de l'unité de passage **23**.
- Faire glisser le verrouillage rouge **23b** de l'unité de percolation **23** vers la gauche.
- Appuyer sur le bouton poussoir rouge **23a** et saisir l'unité de percolation **23** par les évidements (**figure E**) et la retirer avec précaution.
- Nettoyer l'unité de percolation **23** sous un jet d'eau claire.

Important : ne pas ajouter de détergent, ne pas laver en machine.

- Essuyer l'intérieur de la machine avec un chiffon humide.
- Laisser sécher l'unité de percolation **23** et l'intérieur de la machine.
- Replacer l'unité de percolation **23** et pousser jusqu'en butée.
- Faire glisser vers la droite le verrouillage rouge **23b** et fermer le volet **21**.

Rangement des accessoires

La machine est dotée de logements spéciaux pour les accessoires et le Mémento.

- Pour ranger la cuillère-dose **14**, le tube mousseur **10d** et le flexible **10c**, retirer le réservoir d'eau **11** et placer les éléments dans les évidements **13**.

Le Mémento possède son propre logement à côté de l'unité de percolation **23**.

- Ouvrir le volet **21** de l'unité de percolation.
- Saisir par la languette la fermeture rouge **25** du logement **24** et la retirer.
- Ranger le Mémento, replacer la fermeture **25** et refermer le volet de l'unité de percolation **21**.

Conseils pour économiser l'énergie

- La machine se place automatiquement en « mode Eco » au bout d'une heure (réglage usine). Dans ce mode, la machine consomme très peu d'électricité. La valeur par défaut de une heure peut être modifiée, (voir point « Réglages menu AR AUTO DANS »)
- Lorsque la machine n'est pas utilisée, l'arrêter au moyen de l'interrupteur électrique **1 O / I** placé à l'avant.
- Autant que possible ne jamais interrompre la production de café ou de mousse de lait. Une interruption provoque en effet une consommation d'énergie supérieure ainsi que le remplissage plus rapide des bacs collecteurs.
- Détartrer régulièrement la machine afin d'éviter les dépôts de calcaire. Les dépôts de calcaire provoquent en effet une consommation électrique plus élevée.

Programmes de maintenance

Conseil : voir aussi le Mémento placé dans son logement **24**.

A certains intervalles de temps, l'écran **5** affiche différents messages :
DÉTARTRER SVP
NETTOYER SVP ou
CALC'N'CLEAN.
La machine doit alors être nettoyée ou détartrée sans délai avec le programme correspondant. Il est également possible d'effectuer les deux opérations simultanément avec la fonction Calc'n'Clean (voir point « Calc'n'Clean »). Si le programme de maintenance n'est pas réalisé conformément aux indications, cela peut détériorer la machine.

Attention

Lors de chaque programme de maintenance, utiliser le produit détartrant et le produit nettoyant conformément aux indications.

Ne jamais interrompre le programme de maintenance !

Ne jamais boire les liquides !

Ne jamais utiliser de vinaigre, de produits à base de vinaigre, d'acide citrique ou de produits à base d'acide citrique !

*Ne jamais déposer de pastilles de détartrage ou autres produits de détartrage dans le tiroir du café moulu **20** !*

Pour le détartrage et le nettoyage, utiliser exclusivement les pastilles de détartrage fournies. Elles ont été spécialement conçues pour la machine à café.

Des pastilles de détartrage et de nettoyage spécialement développées sont disponibles dans le commerce et auprès du Service Clientèle.

N° commande	Commerce	Service Clientèle
Pastilles de nettoyage	TZ60001	310575
Pastilles de détartrage	TZ60002	310967

Important : si un filtre d'eau est placé dans le réservoir d'eau **11** le retirer impérativement avant de lancer le programme de maintenance.

Détartrage

ESPRESSO



DÉTARTRER SVP
→ TOUCHE i 3 s

Durant les différentes opérations de détartrage, la touche **8 start** clignote.

Les chiffres en haut à droite indiquent la progression de l'opération.

- Maintenir appuyée la touche **7 i** au moins 3 secondes.

DÉTARTRAGE → START

- Appuyer sur la touche **8 start**, le programme défile à l'écran **5**.

VIDER LE BAC COLLECTEUR

PLACER LE BAC COLLECTEUR

- Vider le bac collecteur **27** et le replacer.

PLACER RÉCIPIENT 0,5 L SOUS MOUSSEUR LAIT → START

- Placer un récipient d'une capacité de 0,5l sous le mousseur lait **10**.
- Appuyer sur la touche **8 start**.

Info : si le filtre à eau est activé, l'utilisateur est invité à retirer le filtre et à appuyer de nouveau sur la touche **8 start**

RETIRER LE FILTRE EAU → START

0,5 L EAU + DÉTARTRANT REMPLIR → START

- Verser de l'eau tiède dans le réservoir d'eau **11** jusqu'au repère « **0,5 l** » et dissoudre 2 pastilles de détartrage Siemens.
- Appuyer sur la touche **8 start**, le programme de détartrage se déroule maintenant durant 20 minutes environ

DÉTARTRAGE EN COURS

DÉTARTRANT INSUFFIS.

RAJOUTER DÉTARTRANT

Info : s'il n'y a pas assez de solution de détartrage dans le réservoir d'eau **11**, le message demandant de rajouter de la solution de détartrage s'affiche ; appuyer de nouveau sur la touche **8 start**.

RINCER LE RÉSERVOIR D'EAU ET REMPLIR → START

- Rincer le réservoir d'eau **11** et le remplir d'eau fraîche jusqu'au repère « **max** ».

- Appuyer sur la touche **8 start**, le programme de détartrage se déroule durant env. 1 minute et effectue un rinçage de la machine.

DÉTARTRAGE EN COURS

VIDER LE BAC COLLECTEUR

PLACER LE BAC COLLECTEUR

- Vider le bac collecteur **27** et le replacer. La machine est maintenant détartrée et de nouveau prête à fonctionner.

Nettoyage

ESPRESSO



NETTOYER SVP

→ TOUCHE i 3 s

Durant les différentes opérations de nettoyage, la touche **8 start** clignote. Les chiffres en haut à droite indiquent les progrès de l'opération.

- Remplir le réservoir d'eau **11** jusqu'à « **max** ».
- Maintenir appuyée la touche **7 i** au moins 3 secondes.

NETTOYAGE → START

- Appuyer sur la touche **8 start**, le programme se déroule à l'écran **5**.

VIDER LE BAC COLLECTEUR

PLACER LE BAC COLLECTEUR

- Vider le bac collecteur **27** et le replacer, la machine réalise deux rinçages.

PIVOTER LE BEC VERSEUR

- Faire pivoter le bec verseur du café **9** vers la gauche dans la position café jusqu'à ce qu'il s'enclipe (bruit caractéristique).

NETTOYAGE EN COURS

OUVRIR TIROIR

- Ouvrir le tiroir à café **20** en appuyant.

PLACER UNE PASTILLE DE NETTOYAGE**SIEMENS DANS LE TIROIR ET REFERMER**

- Placer une pastille de nettoyage Siemens dans le tiroir **20** et refermer.

APPUYER SUR START

- Appuyer sur la touche **8 start**, le nettoyage est activé pour une durée de 7 minutes env.

NETTOYAGE EN COURS**VIDER LE BAC COLLECTEUR****PLACER LE BAC COLLECTEUR**

- Vider le bac collecteur **27** et le replacer.

La machine est maintenant nettoyée et de nouveau prête à fonctionner.

Calc'n'Clean

Calc'n'Clean combine les fonctions Détartrage et Nettoyage. Si le moment de réaliser chacun des deux programmes est proche, la machine propose automatiquement ce programme.



Durant les différentes opérations du programme Calc'n'Clean, la touche **8 start** clignote. Les chiffres en haut à droite indiquent l'avancement de l'opération.

- Maintenir appuyée la touche **7 i** durant 3 secondes au moins.

CALC'N'CLEAN → START

- Appuyer sur la touche **8 start**, le programme défile à l'écran.

VIDER LE BAC COLLECTEUR**PLACER LE BAC COLLECTEUR**

- Vider le bac collecteur **27** et le replacer.
- Basculer le bec verseur du café **9** vers la droite jusqu'à ce qu'il s'enclipe (bruit caractéristique).
- Placer un récipient d'une capacité de 1 l au moins sous le mousseur lait **10**.
- Appuyer sur la touche **8 start**, la machine effectue deux rinçages.

NETTOYAGE EN COURS**OUVRIR TIROIR**

- Appuyer sur le tiroir à café **20** pour l'ouvrir.

PLACER UNE PASTILLE DE NETTOYAGE**SIEMENS DANS LE TIROIR ET REFERMER**

- Placer une pastille de nettoyage Siemens dans le tiroir **20** et refermer.

Info : si le filtre à eau est activé, l'utilisateur est invité à retirer le filtre et à appuyer de nouveau sur la touche **8 start**.

RETRIRE LE FILTRE EAU → START**0,5 L EAU + DÉTARTRANT REMPLIR → START**

- Verser de l'eau tiède dans le réservoir d'eau **11** jusqu'au repère « **0,5 l** » et dissoudre 2 pastilles de détartrage Siemens.
- Appuyer sur la touche **8 start**, le programme de détartrage se déroule durant 20 minutes env.

DÉTARTRAGE EN COURS**DÉTARTRANT INSUFFIS.****RAJOUTER DÉTARTRANT**

Info : si l'il n'y a pas assez de solution de détartrage dans le réservoir d'eau **11**, le message demandant de rajouter de la solution de détartrage s'affiche ; appuyer de nouveau sur la touche **8 start**.

RINCER LE RÉSERVOIR D'EAU ET REMPLIR →START

- Rincer le réservoir d'eau **11** et remplir d'eau fraîche jusqu'au repère « **max** ».
- Appuyer sur la touche **8 start**, le programme de détartrage se déroule durant 1 minute environ, puis le programme de nettoyage rince la machine durant 7 minutes environ.

DÉTARTRAGE EN COURS

NETTOYAGE EN COURS

VIDER LE BAC COLLECTEUR

PLACER LE BAC COLLECTEUR

- Vider le bac collecteur **27** et le replacer.

La machine est nettoyée et détartrée et de nouveau prête à fonctionner.

Important : si l'un des programmes de maintenance a été interrompu, par ex. par une coupure de courant, procéder comme indiqué ci-après :

- Rincer le réservoir d'eau **11** et remplir d'eau fraîche jusqu'au repère « **max** ».
- Appuyer sur la touche **8 start**, le programme de nettoyage se déroule durant 3 minutes environ et rince la machine.

NETTOYAGE EN COURS

VIDER LE BAC COLLECTEUR

PLACER LE BAC COLLECTEUR

- Vider le bac collecteur **27** et le replacer.

La machine est de nouveau prête à fonctionner.

Protection contre le gel

⚠ Afin d'éviter les dommages provoqués par le gel lors du transport et du stockage, il faut préalablement vider entièrement la machine.

Info : la machine doit être prête à fonctionner et le réservoir d'eau **11** doit être rempli.

- Placer un grand récipient étroit sous le mousseur lait **10**.

- Sélectionner le réglage « Mousse lait »  et envoyer de la vapeur durant 15 secondes env.
- Arrêter la machine à l'aide de l'interrupteur électrique **1 O / I**.
- Vider le réservoir d'eau **11** et le bac collecteur **27**.

Mise au rebut

Cet appareil est identifié selon la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette directive définit les conditions de collecte et de recyclage des anciens appareils à l'intérieur de l'Union Européenne. S'informer auprès du revendeur sur la procédure actuelle de recyclage.

Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles dans le commerce ou auprès du service Clientèle.

N° commande	Commerce	Service Clientèle
Pastilles de nettoyage	TZ60001	310575
Pastilles de détartrage	TZ60002	310967
Filtre d'eau	TZ70003	467873

Garantie

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

Sous réserve de modifications.

Eliminer soi-même les problèmes simples

Problème	Cause	Remède
Affichage de REMPILR LE BAC À CAFÉ bien que le bac à café 15 soit rempli, ou bien le moulin ne parvient pas à moudre.	Les grains ne tombent pas dans le broyeur (grains trop gras).	Frapper légèrement le bac à café 15 . Changer éventuellement de café. Une fois que le bac à café 15 est vide, l'essuyer avec un chiffon sec.
Impossible de produire de l'eau chaude.	Le mousseur lait 10 ou le support du mousseur lait 10 est obturé.	Nettoyer le mousseur lait 10 ou son support.
Trop peu de mousse ou pas de mousse ou le mousseur de lait 10 n'aspire pas le lait.	Le mousseur lait 10 ou le support du mousseur lait 10 est obturé. Lait non adapté.	Nettoyer le mousseur de lait 10 ou le support du mousseur de lait 10 . Utiliser du lait à une teneur de 1,5 % de matières grasses.
	Le mousseur de lait 10 n'est pas correctement monté.	Monter correctement le mousseur de lait 10 .
Le café s'écoule goutte à goutte ou ne s'écoule plus.	Mouture trop fine, café moulu trop fin. La machine est fortement entartrée.	Régler une mouture moins fine. Utiliser du café moulu moins fin. Détartrer la machine.
Le café ne présente pas de « crème ».	Qualité du café ne convient pas. Les grains ne sont pas fraîchement torréfiés. La mouture n'est pas adaptée aux grains de café.	Changer de qualité de café. Les grains ne sont pas fraîchement torréfiés. Optimiser la finesse de la mouture.
Le café est trop « acide ».	La mouture n'est pas assez fine ou bien le café moulu n'est pas assez fin. Qualité de café non adaptée.	Régler une mouture plus fine ou acheter du café moulu plus fin. Utiliser un café torréfié plus foncé.
S'il n'est pas possible de résoudre les problèmes, appeler impérativement le Service Clientèle!		

Eliminer soi-même les problèmes simples

Problème	Cause	Remède
Le café est trop « amer ». Affichage à l'écran DEFAILLANCE APPELER SERVICE CLIENTÈLE.	La mouture est trop fine ou le café moulu est trop fin.	Régler une mouture moins fine ou acheter du café moulu moins fin.
	Qualité du café ne convient pas.	Changer de qualité de café.
Le filtre à eau ne tient pas dans le réservoir d'eau 11 .	Le filtre à eau n'est pas enclipsé.	Bien appuyer le filtre à eau dans le réservoir jusqu'à ce qu'il s'enclipse (bruit caractéristique).
Le marc de café n'est pas compact et il est trop humide.	La mouture est réglée trop fine ou trop grossière ou la quantité de café moulu est trop faible.	Régler la mouture plus grossière ou plus fine ou bien utiliser 2 cuillères-doses de café moulu bien rases.
Affichage du message CONTRÔLER L'UNITÉ DE PASSAGE	Unité de passage encrassée.	Nettoyer l'unité de passage.
	Trop de café moulu dans l'unité de passage.	Nettoyer l'unité de passage (remplir au maximum 2 cuillères-doses de café moulu bien rases).
Qualité de la mousse de café ou de lait variable.	La machine est entartrée.	Détartrer la machine en utilisant deux pastilles de détartrage et en respectant les instructions.
Présence d'eau sur le fond interne de la machine une fois que l'on a retiré le bac collecteur.	Bac collecteur retiré trop tôt.	Retirer le bac collecteur en attendant quelques secondes après la dernière boisson préparée.
S'il n'est pas possible de résoudre les problèmes, appeler impérativement le Service Clientèle!		

Sommario

Riepilogo delle parti e degli elementi di comando.....	63
Al primo impiego.....	64
Elementi di comando	65
- Interruttore di rete O / I.....	65
- Tasto ⌂.....	65
- Pulsante girevole.....	65
- Tasti selettori ▲ e ▼	65
- Display	66
- Tasto start	68
- Tasto °C	68
- Impostazioni del tasto i.....	69
- Regolare il grado di macinatura	69
- Riscaldamento tazze.....	69
Impostazioni del menu.....	70
- Lingua	70
- Durezza acqua	70
- Decalcificare.....	70
- Pulire	70
- Calc'n'Clean	70
- Riscald. tazza OFF tra	70
- Auto spegnimento in	71
- Filtro acqua	71
- Contrasto.....	71
- Imp.predefinita	71
Preparazione con chicchi di caffè	72
Preparazione con caffè macinato	73
Preparazione di schiuma di latte e di latte caldo	73
Prelievo di acqua per il thé	74
Cura e pulizia quotidiana	74
- Pulire la linea del latte	74
- Pulire il bollitore.....	75
Accessori per la conservazione	75
Consigli per risparmiare energia.....	75
Programmi di assistenza	76
- Decalcificare.....	76
- Pulire	77
- Calc'n'Clean	78
Protezione dal gelo.....	79
Accessori.....	79
Smaltimento.....	79
Garanzia	79
Soluzione di piccoli guasti	80

Istruzioni di sicurezza

Leggere con attenzione interamente, osservare e conservare le istruzioni per l'uso!

Questa macchina automatica per espresso è destinata all'uso domestico e alla preparazione di quantità tipiche per questo impiego e non all'attività professionale.

⚠ Pericolo di scarica elettrica!

Nel collegamento e nell'uso dell'apparecchio rispettare i dati della targhetta di identificazione.

Usare solo se il cavo di alimentazione e l'apparecchio non presentano danni.

Usare l'apparecchio solo in ambienti interni a temperatura ambientale.

Non permettere l'uso dell'apparecchio ai bambini o a soggetti con ridotte capacità fisiche o psichiche o comunque non dotati di sufficiente esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o non abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona che sia responsabile della loro sicurezza.

Tenere i bambini lontani dall'apparecchio. Sorvegliare i bambini, per evitare che giochino con l'apparecchio.

In caso di guasto, estrarre immediatamente la spina di alimentazione.

Per evitare rischi, le riparazioni all'apparecchio, quali ad esempio la sostituzione di un cavo di alimentazione danneggiato, devono essere eseguite solo dal nostro servizio di assistenza clienti.

Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione in acqua.

Non toccare i dispositivi di macinazione.

⚠ Pericolo di scottature!

L'inserto schiuma per latte / acqua calda si riscalda molto. Prima di toccarlo, dopo l'uso, è necessario lasciarlo raffreddare.

Gentili amanti del caffè,
congratulazioni per aver acquistato questa
macchina automatica per espresso della
società Siemens.

Il presente manuale d'uso descrive diversi
modelli con dotazioni diverse.
Si prega di osservare anche le istruzioni
brevi. Queste si possono inserire in un
apposito scomparto **24**, che consente di
tenerle sempre a portata di mano per la
consultazione durante l'uso.

Riepilogo delle parti e degli elementi di comando

Figure A, B, C, D ed E

- 1** Interruttore di rete **O / I**
- 2** Tasto 
- 3** Tasto  °C
(temperatura / sicurezza bambini)
- 4** Tasti selettori  
- 5** Display
 - a)** Riga di stato
 - b)** Riga di selezione
 - c)** Riga di navigazione
- 6** Pulsante girevole per le impostazioni del display
- 7** Tasto  i (menu informativo)
- 8** Tasto **start** (Bevande / Programmi)
- 9** Uscita caffè regolabile in altezza e orientabile
- 10** Inserto schiuma regolabile in altezza (prelievo latte / acqua calda)
 - a)** Elemento superiore
 - b)** Elemento inferiore
 - c)** Flessibile
 - d)** Tubicino del latte
- 11** Serbatoio acqua rimovibile
- 12** Coperchio del serbatoio per l'acqua
- 13** Vano per riporre il dosatore del caffè macinato e gli accessori dell'inserto schiuma
- 14** Dosatore del caffè macinato (guida di inserimento per il filtro dell'acqua)
- 15** Serbatoio chicchi
- 16** Coperchio salva-aroma
- 17** Selettore della regolazione del grado di macinatura
- 18** Vassoio tazze con funzione di riscaldamento
- 19** Tasto per l'accensione del vassoio scaldatzze
- 20** Cassetto per caffè macinato / pastiglie di pulizia
- 21** Sportelli del bollitore
- 22** Interruttore aprisportello
- 23** Bollitore
 - a)** Pulsante scorrevole
 - b)** Dispositivo di blocco
- 24** Scomparto per riporre le istruzioni brevi
- 25** Chiusura dello scomparto per la conservazione delle istruzioni brevi
- 26** Pannello raccogligocce
- 27** Raccogligocce uscita caffè
- 28** Griglia di sgocciolamento uscita caffè
- 29** Griglia di sgocciolamento inserto schiuma
- 30** Contenitore per fondi di caffè
- 31** Vano portacavo
- 32** Recipiente per il latte

Al primo impiego

Informazioni generali

Versare nei corrispondenti serbatoi solo acqua pulita non addizionata con anidride carbonica e preferibilmente miscele di caffè per macchine automatiche per espresso e caffè. Non usare chicchi di caffè glassati, caramellati o trattati con altri additivi contenenti zucchero, in quanto otturano il bollitore.

In questo apparecchio è possibile regolare la durezza dell'acqua. Il valore preimpostato è 4. Determinare la durezza dell'acqua con le apposite strisce fornite in dotazione. Se la durezza indicata è diversa da 4, programmare di conseguenza l'apparecchio (vedere il capitolo "Menu impostazioni DUREZZA ACQUA").

Mettere l'apparecchio in funzione

- Posizionare la macchina per il caffè espresso su una superficie piana, in grado di sostenere il suo peso

Informazione: l'apparecchio è dotato, sul fondo, di quattro rotelle, che permettono di spostarlo su una linea ad arco al fine di facilitarne l'uso e la collocazione.

- Estrarre il cavo dal vano portacavo **31** e inserire la spina. Per regolare la lunghezza, estrarre il cavo spostandolo verso il basso oppure reinserirlo spostandolo verso l'alto. Per eseguire questa operazione, posizionare l'apparecchio ad esempio al bordo del tavolo.
- Sollevare il coperchio del serbatoio per l'acqua **12**.
- Estrarre il serbatoio per l'acqua **11**, sciacquarlo e riempirlo con acqua pulita fredda. Non superare il livello indicato come "**max**".
- Posizionare il serbatoio dell'acqua **11** diritto e spingerlo completamente verso il basso.

- Richiudere il coperchio del serbatoio per l'acqua **12**.
- Riempire l'apposito serbatoio **15** con i chicchi di caffè.
- Premere l'interruttore di rete **1 O / I**, il tasto **8 start** si accende e sul display **5** vengono visualizzate diverse lingue.
- Ora scegliere la lingua di visualizzazione degli altri testi del display con i tasti selettori **4 ^ e <**.



La lingua selezionata viene contrassegnata con una cornice. Sono disponibili le seguenti lingue:

ENGLISH

РУССКИЙ

NEDERLANDS

FRANÇAIS

ITALIANO


SVENSKA

ESPAÑOL

POLSKI

- Premere il tasto **8 start**, la lingua selezionata viene memorizzata, il tasto **2 Ⓛ** si accende.

- Premere il tasto **2** , sul display **5** compare il logo del marchio. Ora l'apparecchio si riscalda ed esegue un risciacquo, un po' di acqua fluisce dall'uscita caffè **9**. Quando sul display **5** compaiono i simboli per la preparazione, l'apparecchio è pronto per l'uso.

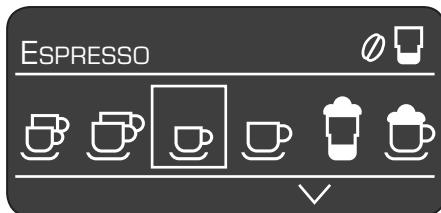

Informazione: la macchina per il caffè espresso è preprogrammata con impostazioni standard per un funzionamento ottimale. Dopo 1 ora l'apparecchio passa automaticamente alla "modalità di risparmio" (vedere capitolo "Impostazioni di menu AUTO SPEGNIMENTO IN").

Consiglio: al primo utilizzo o quando l'apparecchio resta inutilizzato per un periodo più lungo, la prima tazza non ha un aroma pieno.

Dopo la prima messa in funzione della macchina automatica per espresso, si otterrà una crema consistente e densa solo dopo aver prodotto alcune tazze.

Elementi di comando

Interruttore di rete O / I

L'interruttore di rete **1**  attiva o disattiva completamente la "modalità di risparmio" dell'apparecchio. Nella "modalità di risparmio" è acceso solo il tasto **2** .

Importante: spegnere l'apparecchio con l'interruttore di esercizio solo quando è attiva la "modalità di risparmio", affinché venga eseguito il risciacquo automatico.

Tasto

Con il tasto **2**  l'apparecchio si accende (pronto per l'uso) o si ripristina la "modalità di risparmio".

Il tasto **2**  lampeggia fino a quando l'apparecchio esegue il risciacquo. L'apparecchio non esegue il risciacquo quando:

- è ancora caldo all'accensione;
- non è avvenuto alcun prelievo di caffè prima del passaggio alla "modalità di risparmio".

L'apparecchio è pronto per l'uso quando i simboli per la selezione delle bevande e il tasto **8 start** lampeggiano.

Pulsante girevole

Il pulsante girevole **6** permette di navigare nel display ruotandolo verso sinistra o verso destra oppure di modificare i parametri nel menu.


Tasti selettori e

Con i tasti selettori **4**  e  è possibile navigare verso il basso o verso l'alto all'interno dei livelli di menu (riga di navigazione **5c**).

Display

Il display **5** visualizza, mediante simboli, possibilità di selezione, intensità del caffè e quantità, e, mediante testi, impostazioni, processi in corso e messaggi. Le impostazioni si eseguono qui mediante il pulsante girevole **6** e i tasti selettori **4**.

L'impostazione selezionata viene contrassegnata con una cornice.

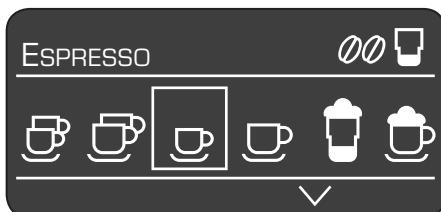

Nella riga di stato **5a** del display **5** viene visualizzato il nome del tipo di bevanda e il valore impostato per l'intensità, ad esempio **00** e per la quantità, ad esempio **■**. La riga di selezione **5b** rappresenta i simboli per la selezione delle bevande.

Le frecce nella riga di navigazione **5c** indicano in quale direzione sono disponibili ulteriori livelli di menu.

Messaggi sul display

Sul display **5** vengono visualizzati diversi messaggi.



Informazioni:

SI PREGA DI ATTENDERE

Azioni:

RIEMPIRE SERBATOIO ACQUA
CONTROLLARE SERBAT. ACQUA

- 5a** INSERIRE RACCOGLIGOCCE
 VUOTARE RACCOGLIGOCCE
- b** RIEMPIRE SERBATOIO CHICCHI
 POSIZIONARE USCITA CAFFÈ
 INSERIRE INNESTO SCHIUMA
 INSERIRE UNITÀ DI INFUSIONE CAFFÈ.
 CHIUDERE SPORTELLO
 CONTROLLARE UNITÀ DI INFUSIONE
 CAFFÈ
 VERSARE LA POLVERE
 CHIUDERE IL CASSETTO
- c** CAMBIARE FILTRO
 DECALCIFICARE
 ESEGUIRE PULIZIA
 CALC'N'CLEAN
- TEMP. TROPPO BASSA
SI PREGA DI ATTENDERE
- ALTO – BASSO VOLTAGGIO

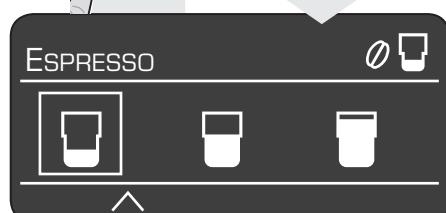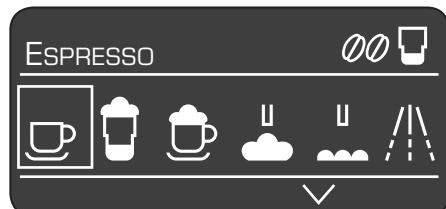

Possibilità di selezione



ESPRESSO



CAFFÈ



MACCHIATO



CAPPUCINO



SCHIUMA LATTE



LATTE CALDO



ACQUA CALDA



SISTEMA LATTE

Intensità del caffè

(solo per bevande a base di caffè)



Media



Normale



Forte

Quantità

(solo per bevande a base di caffè)



Tasto start

Premendo il tasto **8 start** si avvia la preparazione della bevanda e un programma di assistenza.


Premendo nuovamente il tasto **8 start** durante la preparazione della bevanda è possibile interrompere anticipatamente il prelievo.

Tasto °C

Con il tasto **3 °C** si impone la **temperatura** del caffè e dell'acqua per il thé (premendo per breve tempo) e si attiva o disattiva la **sicurezza bambini** (tenere il tasto premuto per almeno 3 secondi).

Regolazione della temperatura

Premere brevemente il tasto **3 °C** ed eseguire le impostazioni con i tasti **4 ▲ e ▼** e il pulsante girevole.

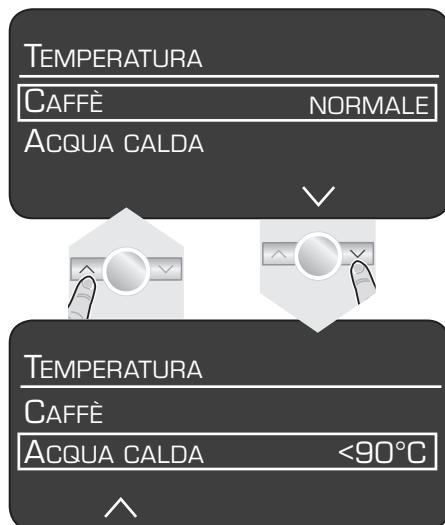

Premendo nuovamente il tasto **3 C°** e ritornare alla selezione della bevanda. Queste impostazioni sono efficaci automaticamente per tutti i tipi di preparazione.

Sicurezza bambini

Esiste la possibilità di bloccare l'apparecchio per proteggere i bambini da ustioni e scottature.

- Tenere premuto il tasto **3 °C** per almeno 3 secondi, sul display viene visualizzato il simbolo di una chiave. A questo punto la sicurezza bambini è attiva.

In questo stato la macchina non può essere utilizzata. Il vassoio scaldatazzze è spento.



- Per disattivare la sicurezza bambini tenere premuto il tasto **3 C°** per almeno 3 secondi; sul display **5** il simbolo della chiave scompare.

Impostazioni del tasto i

Con il tasto **7 i** è possibile **richiamare delle informazioni** (premere brevemente) ed **eseguire le impostazioni** (tenere il tasto premuto per almeno 3 secondi).

Richiamare informazioni

Nel menu Info si possono richiamare le seguenti informazioni:

- il numero di bevande prelevate dalla messa in funzione della macchina per caffè espresso
- il periodo che deve trascorrere fino al prossimo intervento di assistenza
- Premere brevemente il tasto **7 i** e navigare con i tasti **4 ▲ e ▼**.



*compare solo se il filtro è attivo.

Premendo di nuovo il tasto **i** per breve tempo si ritorna alla selezione delle bevande. Dopo circa 10 secondi di inattività, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità di selezione delle bevande.

Eseguire le impostazioni

(vedere capitolo "Impostazioni del menu").

Regolare il grado di macinatura

Con il selettori **17** è possibile regolare il grado di macinatura desiderato per il caffè.

Attenzione

Regolare il grado di macinatura solo con il macinacaffè in funzione! In caso contrario l'apparecchio potrebbe subire danni.

- Con il macinacaffè in funzione, posizionare il selettori **17** su un valore compreso tra caffè macinato fine • • • è caffè macinato grosso • • •.



Informazione: la nuova regolazione risulta effettiva solo a partire dalla seconda tazza.

Consiglio: per chicchi più tostati scegliere un grado di macinatura più fine, per chicchi meno tostati scegliere un grado di macinatura più grosso.

Riscaldamento tazze

⚠ Attenzione! Il dispositivo di riscaldamento tazze 18 si riscalda molto!


La macchina automatica per espresso è dotata di una funzione per il riscaldamento delle tazze **18**, che può essere attivata o disattivata manualmente con il tasto **19**. Se il riscaldamento tazze **18** è attivo, il tasto **19** si accende.

Consiglio: per un riscaldamento ottimale delle tazze, posizionarle sul dispositivo con la base a contatto con il riscaldamento **18**.

Impostazioni del menu

- Tenere premuto il tasto **7 i** per almeno 3 secondi.


Compaiono le diverse possibilità di impostazione.

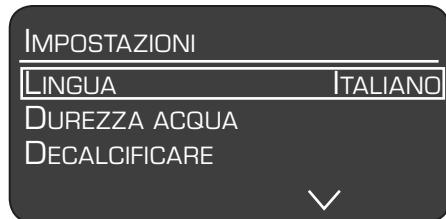

Nel testo che segue ogni nuova impostazione inizia con

i 3 sec. + ↘ ed è seguita da una descrizione precisa.

Con i tasti **4 ⌈ e ⌋** è possibile selezionare le diverse possibilità di impostazione.

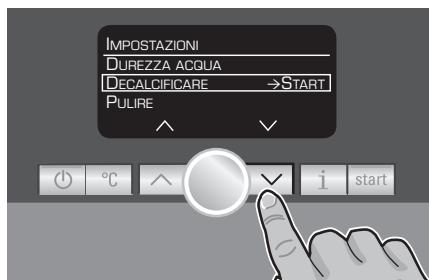

Nota: le modifiche eseguite vengono salvate automaticamente, senza la necessità di un'ulteriore conferma.

i 3 sec. + ↘ LINGUA

- Ruotando il pulsante girevole **6** è possibile selezionare la lingua desiderata.

i 3 sec. + ↘ DUREZZA ACQUA

- Ruotando il pulsante girevole **6** è possibile selezionare la durezza dell'acqua desiderata sui valori 1,2,3 e 4.

Informazione: l'impostazione della corretta durezza dell'acqua è importante affinché l'apparecchio venga decalcificato negli intervalli dovuti. Il valore preimpostato per la durezza dell'acqua è 4. La durezza dell'acqua si può determinare con la strisce di test fornite in dotazione oppure si può richiedere alla società locale di distribuzione dell'acqua.

- Immergere in acqua per breve tempo la striscia di test e leggere il risultato dopo 1 minuto.

Grado	Grado di durezza dell'acqua	
	Tedesco (°dH)	Francese (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

i 3 sec. + ↘ DECALCIFICARE

- Per eseguire la decalcificazione dell'apparecchio, premere il tasto **8 start** ed eseguire il programma di decalcificazione (vedere Capitolo "Decalcificare").

i 3 sec. + ↘ PULIRE

- Per eseguire la pulizia dell'apparecchio, premere il tasto **8 start** ed eseguire il programma di pulizia (vedere Capitolo "Pulire").

i 3 sec. + ↘ CALC'N'CLEAN

- Per eseguire contemporaneamente la Decalcificazione e la Pulizia dell'apparecchio, premere il tasto **8 start** ed eseguire il programma Calc'n'Clean (vedere Capitolo "Calc'n'Clean").

i 3 sec. + ↘ RISCALD. TAZZA OFF TRA

Questa impostazione permette di impostare l'ora di disattivazione automatica della funzione per il riscaldamento delle tazze dopo la riaccensione.

- Impostare l'intervallo di tempo desiderato ruotando il pulsante girevole **6**.

i 3 sec. + ✓ AUTO SPEGNIMENTO IN


- Ruotando il pulsante girevole **6** è possibile inserire il tempo che deve trascorrere dall'ultimo prelievo, prima che l'apparecchio passi alla "modalità di risparmio".

È possibile impostare un intervallo minimo di 5 minuti ed un intervalli massimo di 8 ore.

i 3 sec. + ✓ FILTRO ACQUA

Ogni volta che si inserisce un nuovo filtro acqua nel serbatoio acqua **11**, è necessario eseguire un risciacquo del nuovo filtro.

- Per eseguire questa operazione spingere saldamente il filtro dell'acqua nel serbatoio dell'acqua **11** aiutandosi con il dosatore **14**. Riempire poi il serbatoio con acqua fino al contrassegno "max".
- Ruotando il pulsante girevole **6** scegliere START e premere il tasto **8 start**.
- POSIZIONARE RECIP.DA 0,5 L SOTTO INSERTO SCHIUMA →START
- Posizionare un recipiente con una capacità da 0,5 l sotto l'inserto schiuma.
- Premere il tasto **8 start**. Ora l'acqua scorre attraverso il filtro per sciacquarlo.
- Quindi vuotare il recipiente. L'apparecchio è nuovamente pronto per l'uso.

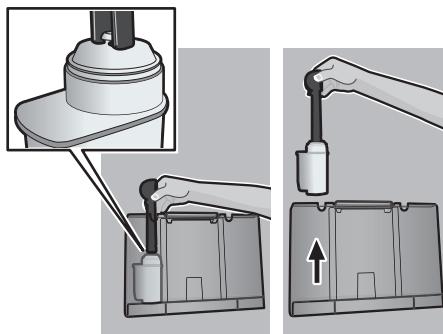

Informazione: contemporaneamente al risciacquo del filtro viene attivata l'impostazione di visualizzazione del cambio filtro.

Per informazioni dettagliate sul filtro dell'acqua, consultare le istruzioni indicate al filtro.

L'effetto del filtro è esaurito quando compare l'indicazione CAMBIO FILTRO oppure al massimo dopo 2 mesi dalla sostituzione. Il filtro deve essere sostituito per ragioni igieniche e affinché l'apparecchio non presenti un eccesso di calcare (che può danneggiare l'apparecchio stesso).

Filtri di ricambio sono disponibili presso i rivenditori (TZ70003) o presso il servizio di assistenza clienti (467873). Se non viene inserito alcun nuovo filtro, posizionare l'impostazione FILTRO ACQUA su NO.

Informazione: Se l'apparecchio resta inattivo per un periodo prolungato (ad esempio durante le vacanze), prima dell'uso si dovrebbe eseguire il risciacquo del filtro inserito, semplicemente prelevando una tazza di acqua calda.

i 3 sec. + ✓ CONTRASTO

Il contrasto del display può essere impostato da -20 a +20. Il valore predefinito è +0.

- Eseguire l'impostazione desiderata con il pulsante girevole **6**.

i 3 sec. + ✓ IMP.PREDEFINITA

È possibile eliminare le impostazioni personali e riattivare le impostazioni predefinite.

- Per attivare l'impostazione predefinita, premere il tasto **8 start**.

Informazione: È possibile ripristinare manualmente le impostazioni predefinite dell'apparecchio mediante una combinazione di tasti.

L'apparecchio deve essere completamente spento.

- Premere contemporaneamente i tasti **4** **^** e **✓** e l'interruttore di rete **1 O / I** per almeno 5 secondi; le impostazioni predefinite sono nuovamente attive.

Preparazione con chicchi di caffè

Questa macchina automatico per espresso macina automaticamente i chicchi freschi prima di ogni preparazione. Usare preferibilmente miscele di caffè o espresso appositamente preparate per l'uso con macchine da caffè. Per garantire una qualità ottimale, conservare i chicchi di caffè in luogo fresco e chiuso oppure congelarli. È possibile macinare anche chicchi congelati.

Importante: l'acqua del serbatoio dell'acqua **11** deve essere sempre fresca. Il serbatoio dovrebbe contenere sempre una quantità di acqua sufficiente per garantire il funzionamento dell'apparecchio.


Consiglio: Preriscaldare la o le tazze, in particolare le piccole e grosse tazze da espresso, sul vassoio portatazze **18**.

È possibile preparare diverse bevande a base di caffè in modo molto semplice semplicemente agendo sui tasti.

Preparazione di bevande senza latte

L'apparecchio deve essere pronto per l'uso.

- Posizionare la o le tazze preriscaldate sotto l'uscita caffè **9**.
- Selezionare l'espresso o il caffè desiderato ruotando il pulsante girevole **6**. Sul display **5** viene visualizzata la bevanda selezionata e l'impostazione per l'intensità e la quantità di caffè per questa bevanda.

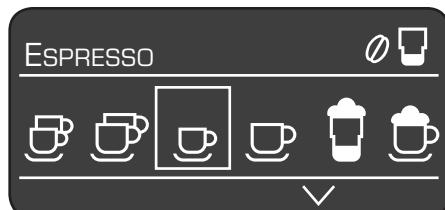

Queste impostazioni possono essere modificate (vedere capitolo "Elementi di comando").

- Premere il tasto **8 start**.

Il caffè viene preriscaldato e poi fluisce nella o nelle tazze.

Preparazione di bevande con latte

L'apparecchio deve essere pronto per l'uso.

- Inserire nel recipiente per il latte **32** il tubicino del latte **10d** dell'inserto schiuma **10**.
- Spingere l'uscita caffè **9** verso **destra** fino a quando si sente uno scatto.
- Posizionare la tazza o il bicchiere preriscaldato sotto l'uscita caffè **9** e inserto schiuma **10**.
- Selezionare la funzione desiderata, ovvero Macchiato oppure Cappuccino ruotando il pulsante girevole **6**. Sul display **5** viene visualizzata la bevanda selezionata e l'impostazione per l'intensità e la quantità di caffè per questa bevanda.



Queste impostazioni possono essere modificate (vedere capitolo "Elementi di comando").

- Premere il tasto **8 start**.
- Dapprima il latte viene immesso nella tazza o nel bicchiere. Quindi il caffè viene preriscaldato e versato nella tazza o nel bicchiere.

Importante: I resti secchi di latte sono difficili da rimuovere, per questa ragione si consiglia di pulire l'inserto schiuma **10** con acqua tiepida dopo ogni uso (vedere capitolo "Pulire la linea del latte").

Preparazione con caffè macinato

Questa macchina automatica per caffè espresso può funzionare anche con caffè macinato (non con caffè solubile).

Preparazione di bevande senza latte

- Con il pulsante girevole **6**, selezionare ☕ oppure ☕.
- Posizionare la o le tazze preriscaldate sotto l'uscita caffè **9**.
- Aprire il cassetto per il caffè macinato **20** esercitando una pressione.
- Versare 2 dosatori di caffè **14** pieni.

Attenzione: non versare nel cassetto chicchi interi o caffè solubile.

- Chiudere il cassetto del caffè macinato **20**.

- Premere il tasto **8 start**.

Il caffè viene preriscaldato e poi fluisce nella o nelle tazze.

Nota: per preparare un'altra tazza con caffè, ripetere l'operazione. Se entro 90 secondi non viene prelevato caffè, il bollitore si vuota automaticamente per prevenire che l'acqua trabordi.

L'apparecchio esegue un risciacquo.

Preparazione di bevande con latte

- Con il pulsante **6** selezionare Macchiato ☕ oppure Cappuccino ☕.
- Inserire nel recipiente del latte **32** il tubicino **10d** dell'inserto schiuma **10**.
- Spingere l'uscita caffè **9** verso **destra** fino a quando si sente lo scatto.
- Posizionare la tazza o il bicchiere sotto l'uscita caffè **9** e inserto schiuma **10**.
- Aprire il cassetto per il caffè macinato **20** esercitando una pressione.
- Versare 2 dosatori di caffè **14** pieni.

Attenzione: non versare nel cassetto chicchi interi o caffè solubile.

- Chiudere il cassetto del caffè macinato **20**.

- Premere il tasto **8 start**.

Dapprima il latte viene aspirato, preparato e pompato nella tazza o nel bicchiere.

Quindi il caffè macinato viene preriscaldato e poi fluisce nella tazza o nel bicchiere.

Importante: I resti secchi di latte sono difficili da rimuovere, per questa ragione si consiglia di pulire l'inserto schiuma **10** con acqua tiepida dopo ogni uso (vedere capitolo "Pulire la linea del latte").

Nota: per preparare un'altra tazza con caffè macinato / mix. latte, ripetere l'operazione. Se entro 90 secondi non viene prelevato caffè, il bollitore si vuota automaticamente per prevenire che l'acqua trabordi. L'apparecchio esegue un risciacquo.

Preparazione di schiuma di latte e di latte caldo

Pericolo di ustioni

L'inserto schiuma **10** si riscalda molto. Dopo l'uso, prima di afferrarlo, aspettare che si raffreddi.

L'apparecchio deve essere pronto per l'uso.

- Inserire il tubicino del latte **10d** dell'inserto schiuma **10** nel recipiente del latte **32**.
- Posizionare la tazza o il bicchiere sotto l'uscita dell'inserto schiuma **10**.
- Selezionare l'impostazione "Schiuma latte" ☁ oppure "Latte caldo" ☀ ruotando il pulsante girevole **6**.
- Premere il tasto **8 start**, la schiuma (per circa 40 secondi) o il latte caldo (per circa 60 secondi) fuoriescono dall'uscita dell'inserto schiuma **10**.
- Premendo nuovamente il tasto **8 start** è possibile interrompere anticipatamente l'operazione.

Informazione: durante la preparazione del latte caldo, è possibile che la macchina emetta dei fischi. Questi sono dovuti alla struttura dell'inserto schiuma **10**.

Consiglio: per una schiuma di latte di qualità ottimale, usare preferibilmente latte freddo con una percentuale di grasso del 1,5%.

Importante: I resti secchi di latte sono difficili da rimuovere, per questa ragione si consiglia di pulire l'inserto schiuma **10** con acqua tiepida dopo ogni uso (vedere capitolo "Pulire la linea del latte").

Prelievo di acqua per il thè

⚠ Pericolo di ustioni

L'inserto schiuma **10** si riscalda molto. Dopo l'uso, prima di afferrarlo, aspettare che si raffreddi.

L'apparecchio deve essere pronto per l'uso.

- Posizionare la tazza o il bicchiere sotto l'uscita dell'inserto schiuma **10**.
- Selezionare l'impostazione desiderata Acqua thè  ruotando il pulsante girevole **6**.
- Premere il tasto **8 start**, l'acqua calda fuoriesce per circa 40 secondi dall'uscita dell'inserto schiuma **10**.
- Premendo nuovamente il tasto **8 start** è possibile interrompere anticipatamente l'operazione.

Nota: è possibile regolare la temperatura dell'acqua calda (vedere capitolo "Elementi di comando Tasto **3 °C**").

Cura e pulizia quotidiana

⚠ Pericolo di scarica elettrica!

Prima della pulizia, staccare la spina di rete.

*Non immergere mai l'apparecchio in acqua.
Non usare dispositivi di pulizia a vapore.*

- Pulire l'esterno con un panno morbido e umido. Non usare panni o detergenti abrasivi.
- Lavare il serbatoio **11** e il bollitore **23** solo con acqua.

- La chiusura dello scomparto per la conservazione delle istruzioni brevi **25** e il pannello delle vasche raccogligocce **26** si possono lavare esclusivamente con un panno umido. **Non mettere in lavastoviglie.**

- Togliere la griglia di sgocciolamento uscita caffè **28** e la griglia di sgocciolamento inserto schiuma **29**. Estrarre la vasca raccogligocce dell'uscita caffè **27** insieme con il contenitore per i fondi di caffè **30** tirando in avanti, pulire tutti gli elementi e reinserirli. **Tutti questi pezzi possono essere lavati anche in lavastoviglie.**

- Lavare a mano, o mettere in lavastoviglie il dosatore **14**, il coperchio salva-aroma **16** e il recipiente del latte **32**.
- Pulire con un panno l'interno dell'apparecchio (alloggiamento delle vasche).

Importante: Il raccogligocce **27** dovrebbe venir svuotato e pulito quotidianamente, per prevenire la formazione di muffe.

Nota: se l'apparecchio viene acceso con il tasto **2 ⌂** a freddo oppure viene messo in funzione dopo il prelievo di caffè, viene eseguito un risciacquo automatico. Il sistema è quindi autopulente.

Pulire la linea del latte

*Pulire la linea del latte **10** dopo ogni utilizzo!*

È possibile eseguire una pulizia preventiva automatica della linea del latte **10**.

- Scegliere sul display **5** il simbolo  e premere il tasto **8 start**.

INSERIRE UN BICCHIERE VUOTO SOTTO L'INSERTO SCHIUMA, IMMERGERE IL TUBO DI ASPIRAZIONE NEL BICCHIERE. → START

- Inserire un bicchiere vuoto sotto la linea del latte **10** e immergere l'estremità del tubicino del latte nel bicchiere **10d**.

- Premere il tasto **8 start**. Ora l'apparecchio versa automaticamente acqua nel bicchiere e la riaspira per il lavaggio attraverso il tubicino del latte **10d**. La procedura di lavaggio si conclude automaticamente dopo circa 1 minuto.
- Svuotare il bicchiere e pulire il tubicino del latte **10d**.

Inoltre pulire a fondo regolarmente anche il sistema del latte (in lavastoviglie oppure a mano).

*Smontare la linea del latte **10** per pulirla:*

- Estrarre la linea schiuma **10** dall'apparecchio tirandola diritta verso il lato anteriore.
- Pulire i singoli pezzi (**figura C**) con una soluzione di acqua e detersivo e con uno spazzolino morbido.
- Sciacquare ed asciugare tutte le parti.
- Rimontare tutti i pezzi, inserendoli fino in fondo nelle loro posizioni.

Informazione: tutti i pezzi dell'inserto schiuma **10** possono essere lavati in lavastoviglie.

Pulire il bollitore

(vedere anche le Istruzioni brevi)

Oltre al programma di pulizia automatica, l'unità di infusione **23** dovrebbe venir tolta regolarmente per poterla pulire.

- Attivare il modo di risparmio energia con il tasto **2 Ø**.
- Disattivare completamente l'apparecchio con l'interruttore di rete **1 O / I**. Non è illuminato nessun tasto.
- Spingere verso destra l'interruttore apriportello **22** e aprire lo sportello **21** del bollitore **23**.
- Spingere completamente verso sinistra il blocco rosso **23b** sul bollitore **23**.
- Premere il pulsante **23a**, afferrare il bollitore **23** per le apposite maniglie sagomate (**figura E**) ed estrarlo con cautela.
- Pulire il bollitore **23** sotto l'acqua corrente.

- Importante:** non usare detersivi e non lavare in lavastoviglie;
- passare l'interno dell'apparecchio con un panno umido;
 - lasciar asciugare il bollitore **23** e l'interno dell'apparecchio;
 - inserire il bollitore **23** fino in fondo;
 - spingere completamente verso destra il blocco rosso **23b** e chiudere lo sportello **21**.

Accessori per la conservazione

La macchina automatica per espresso è dotata di appositi scomparti per riporre accessori e istruzioni brevi al suo interno.

- Per riporre il dosatore del caffè macinato **14**, il tubicino del latte **10d** e il flessibile **10c**, togliere il serbatoio dell'acqua **11** e inserire i pezzi negli appositi spazi preformati **13**.

Le istruzioni brevi hanno uno scomparto apposito vicino al bollitore **23**.

- Aprire lo sportello **21** del bollitore.
- Afferrare la linguetta della chiusura **25** per lo scomparto **24** e togliere la chiusura.
- Infilare le istruzioni brevi, reinserire la chiusura **25** e chiudere lo sportello **21** del bollitore.

Consigli per risparmiare energia

- La macchina automatica per espresso, dopo un'ora (impostazione predefinita), passa automaticamente alla modalità di risparmio, nella quale il consumo di energia è molto ridotto. Il tempo reimpostato, di un'ora, può essere modificato (vedere il capitolo "Impostazioni del menu AUTO SPEGNIMENTO IN").
- Se la macchina non viene utilizzata, spegnerla con il tasto **1 O / I** di alimentazione posizionato sul lato anteriore.

- Se possibile non interrompere mai il prelievo di caffè o di latte. L'arresto anticipato del prelievo di latte o di caffè provoca un consumo maggiorato di energia e un eccessivo livello di acqua residua nel raccogligocce.
- Decalcificare regolarmente l'apparecchio, per evitare eccessivi depositi di calcare. La presenza di residui di calcare provoca un maggior consumo di energia.

Programmi di assistenza

Consiglio: vedere anche Istruzioni brevi nello scomparto per la conservazione **24**.

A determinati intervalli di tempo sul display **5** compare
DECALCIFICARE oppure
ESEGUIRE PULIZIA oppure
CALC'N'CLEAN.

In questo caso l'apparecchio deve essere immediatamente pulito o decalcificato utilizzando il corrispondente programma. A scelta le due procedure si possono riunire nella funzione Calc'n'Clean (vedere Capitolo "Calc'n'Clean"). Se il programma di assistenza non viene utilizzato correttamente secondo le istruzioni, esiste il rischio di provocare dei danni all'apparecchio.

Attenzione

Per ogni programma di assistenza, utilizzare i decalcificanti e i detergenti seguendo le istruzioni.

Non interrompere mai il programma di assistenza.

Non ingerire i liquidi utilizzati!

Non utilizzare mai aceto, sostanze a base di aceto, acido citrico o sostanze a base di acido citrico!

*Non mettere mai le pastiglie di decalcificante o altri decalcificanti nel cassetto del caffè macinato **20**!*

Per decalcificare usare esclusivamente le pastiglie di decalcificante fornite in dotazione, che sono state prodotte appositamente per questo apparecchio.

Presso i rivenditori autorizzati e il servizio clienti sono disponibili specifiche pastiglie decalcificanti e detergenti.

Codice ordine	Riven-ditore	Servizio clienti
Pastiglie di detergente	TZ60001	310575
Pastiglie decalcificanti	TZ60002	310967

Importante: se nel serbatoio per l'acqua **11** è inserito un filtro per l'acqua, è assolutamente necessario toglierlo prima di iniziare il programma di assistenza.

Decalcificare

ESPRESSO



DECALCIFICARE
 →TASTO **i** PER 3 SEC.

Il tasto **8 start** lampeggia durante le singole fasi di decalcificazione.

I numeri indicati in alto a destra indicano l'avanzamento della procedura.

- Tenere premuto il tasto **7 i** per almeno 3 secondi.
DECALCIFICARE →START
- Premere il tasto **8 start**. Il display **5** guida nelle fasi del programma.

VUOTARE RACCOGLIGOCCE

INSERIRE RACCOGLIGOCCE

- Svuotare il raccogligocce **27** e reinserirlo.

POSIZIONARE RECIP. DA 0,5 L SOTTO
 INSERITO SCHIUMA →START

- Posizionare un recipiente con una capacità da 0,5 l sotto l'inserto schiuma **10**.
- Premere il tasto **8 start**.

Informazione: se il filtro dell'acqua è attivo, compare l'invito a togliere il filtro e a premere nuovamente il tasto **8 start**
ELIMINARE FILTRO ACQUA →START

VERSARE 0,5 L ACQUA +
DECALCIFICANTE →START

- Riempire il serbatoio dell'acqua **11** con acqua tiepida fino al contrassegno “**0,5 l**” e sciogliervi 2 pastiglie decalcificanti Siemens.
- Premere il tasto **8 start**. Il programma di decalcificazione dura circa 20 minuti.

DECALCIFICAZIONE IN CORSO

MANCA DECALCIFICANTE

AGGIUNG. DECALCIFICANTE

Informazione: se il serbatoio dell'acqua **11** contiene troppo poco decalcificante, compare il messaggio corrispondente. Aggiungere decalcificante e premere nuovamente il tasto **8 start**.

SCIACQUARE E RIEMPIRE
SERBATOIO ACQUA →START

- Sciacquare il serbatoio dell'acqua **11** e riempirlo con acqua pulita fino al contrassegno “**max**”.
- Premere il tasto **8 start**. Il programma di decalcificazione dura circa 1 minuto e poi esegue il risciacquo.

DECALCIFICAZIONE IN CORSO

VUOTARE RACCOGLIGOCCE

INSERIRE RACCOGLIGOCCE

- Svuotare il raccogligocce **27** e reinserirlo. L'apparecchio è di nuovo pronto per l'uso.

Pulire

ESPRESSO



ESEGUIRE PULIZIA
→TASTO i PER 3 SEC.

Durante le fasi del processo di pulizia, il tasto **8 start** lampeggia. I numeri in alto a destra indicano lo stato di avanzamento della procedura.

- Riempire il serbatoio dell'acqua **11** fino al contrassegno “**max**”.
- Tenere premuto il tasto **7 i** per almeno 3 secondi.

PULIRE →START

- Premere il tasto **8 start**. Il display **5** guida nelle fasi del programma.

VUOTARE RACCOGLIGOCCE

INSERIRE RACCOGLIGOCCE

- Svuotare il raccogligocce **27** e reinserirlo; l'apparecchio esegue un doppio ciclo di lavaggio.

POSIZIONARE USCITA CAFFÈ

- Posizionare l'uscita caffè **9** verso sinistra, fino a sentire lo scatto.

PULIZIA IN CORSO

APRIRE CASSETTO POLVERE

- Aprire il cassetto polvere **20** esercitando una certa pressione.

INSERIRE PASTIGLIA PULIZIA SIEMENS E
CHIUDERE CASSETTO

- Inserire una pastiglia di pulizia Siemens e chiudere il cassetto **20**.

PREMERE START.

- Premere il tasto **8 start**. Il programma di pulizia dura circa 7 minuti.

PULIZIA IN CORSO

VUOTARE RACCOGLIGOCCE

INSERIRE RACCOGLIGOCCE

- Svuotare il raccogligocce **27** e reinserirlo. L'apparecchio è di nuovo pronto per l'uso.

Calc'n'Clean

La funzione Calc'n'Clean combina le due operazioni di decalcificazione e di pulizia. Se la scadenza delle due procedure è ravvicinata, la macchina automatica per caffè espresso propone questo programma di servizio.



Durante le fasi del processo Calc'n'Clean, il tasto **8 start** lampeggia. I numeri in alto a destra indicano lo stato di avanzamento della procedura.

- Tenere premuto il tasto **7 i** per almeno 3 secondi.

CALC'N CLEAN →START

- Premere il tasto **8 start**. Il display **5** guida nelle fasi del programma.

VUOTARE RACCOGLIGOCCE

INSERIRE RACCOGLIGOCCE

- Svuotare il raccogligocce **27** e reinserirlo.
- Spingere l'uscita caffè **9** verso destra fino a quando si scatta.
- Posizionare un recipiente con una capacità minima di 1 litro sotto l'inserto schiuma **10**.
- Premere il tasto **8 start**; l'apparecchio esegue il risciacquo due volte.

PULIZIA IN CORSO

APRIRE CASSETTO POLVERE

- Aprire il cassetto polvere **20** esercitando una certa pressione.

INSERIRE PASTIGLIA PULIZIA SIEMENS E CHIUDERE CASSETTO

- Inserire una pastiglia di pulizia Siemens e chiudere il cassetto **20**.

Informazione: se il filtro dell'acqua è attivo, compare l'invito a togliere il filtro e a premere nuovamente il tasto **8 start**
ELIMINARE FILTRO ACQUA →START

VERSARE 0,5 L ACQUA + DECALCIFICANTE →START

- Riempire il serbatoio dell'acqua **11** con acqua tiepida fino al contrassegno **“0,5 l”** e sciogliervi 2 pastiglie decalcificanti Siemens.
- Premere il tasto **8 start**. Il programma di decalcificazione dura circa 20 minuti.
DECALCIFICAZIONE IN CORSO

MANCA DECALCIFICANTE

AGGIUNG. DECALCIFICANTE

Informazione: se il serbatoio dell'acqua **11** contiene troppo poco decalcificante, compare il messaggio corrispondente. Aggiungere decalcificante e premere nuovamente il tasto **8 start**.

SCIACQUARE E RIEMPIRE SERBATOIO ACQUA →START

- Sciacquare il serbatoio dell'acqua **11** e riempirlo con acqua pulita fino al contrassegno **“max”**.
- Premere il tasto **8 start**. Il programma di decalcificazione dura circa 1 minuto, segue per circa 7 minuti il programma di pulizia e quindi il risciacquo.

DECALCIFICAZIONE IN CORSO

PULIZIA IN CORSO

VUOTARE RACCOGLIGOCCE

INSERIRE RACCOGLIGOCCE

- Svuotare il raccogligocce **27** e reinserirlo. L'apparecchio è di nuovo pronto per l'uso.

Importante: se il programma di assistenza viene interrotto, ad esempio a causa di un'interruzione di corrente, procedere come indicato qui di seguito.

- Sciacquare il serbatoio dell'acqua **11** e riempirlo con acqua pulita fino al contrassegno “**max**”.
- Premere il tasto **8 start**, il programma di pulizia viene eseguito ora per circa 3 minuti per risciacquare l'apparecchio.

PULIZIA IN CORSO

VUOTARE RACCOGLIGOCCE

INSERIRE RACCOGLIGOCCE

- Svuotare il raccogligocce **27** e reinserirlo. L'apparecchio è di nuovo pronto per l'uso.

Protezione dal gelo

 Per evitare danni provocati dall'azione del gelo durante il trasporto o il deposito, è necessario svuotare completamente l'apparecchio.

Informazione: l'apparecchio deve essere pronto per l'uso e il serbatoio dell'acqua **11** deve essere pieno.

- Posizionare un recipiente alto e stretto sotto l'inserto schiuma **10**.
- Selezionare l'impostazione “inserto schiuma” , avviare e lasciare che fuoriesca vapore per circa 15 secondi.
- Spegnere l'apparecchio con l'interruttore di rete **1 O / I**.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua **11** ed il raccogligocce **27**.

Accessori

I seguenti accessori generalmente sono disponibile presso i rivenditore e presso il servizio clienti.

Codice ordinazione	Riveditori	Servizio clienti
Pastiglie di pulizia	TZ60001	310575
Pastiglie decalcificanti	TZ60002	310967
Filtro acqua	TZ70003	467873

Smaltimento

Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2002/96/CE Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipment-WEEE). La direttiva stabilisce il quadro generale per un ritiro e recupero valido in tutta l'UE. Informarsi presso il rivenditore specializzato sulle attuali disposizioni per la rottamazione.

Garanzia

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita. Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito. Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto.

Con riserva di modifica.

Soluzione di piccoli guasti

Guasto	Causa	Rimedio
Sul display compare il messaggio RIEMPIRE SERBATOIO CHICCHI 15 anche se il serbatoio chicchi è pieno o se il macinacaffè non macina chicchi.	I chicchi non ricadono nel macinacaffè (chicchi troppo oleosi).	Battere leggermente il serbatoio chicchi 15 . Eventualmente cambiare il tipo di caffè. Quando il serbatoio chicchi 15 è vuoto, pulirlo con un panno asciutto.
Prelievo acqua calda impossibile.	L'inserto schiuma 10 o l'alloggiamento dell'inserto schiuma è otturato.	Pulire l'inserto schiuma 10 o il suo alloggiamento.
Troppo poco o troppa schiuma oppure L'inserto schiuma 10 non aspira il latte.	L'inserto schiuma 10 o l'alloggiamento dell'inserto schiuma è sporco. Latte non adatto.	Pulire l'inserto schiuma 10 o il suo alloggiamento. Usare latte con una percentuale di grasso del 1,5%.
	L'inserto schiuma 10 non è montato correttamente	Montare correttamente l'inserto schiuma 10 .
Il caffè scende solo a gocce oppure non è possibile più alcun prelievo di caffè.	Grado di macinatura troppo fine. Caffè macinato troppo fine. L'apparecchio ha troppi depositi di calcare.	Aumentare il grado di macinatura. Usare caffè macinato più grosso. Decalcificare l'apparecchio.
Il caffè non ha nessuna crema.	Tipo di caffè non adatto. I chicchi non sono freschi di tostatura. Il grado di macinatura non è adeguato ai chicchi di caffè.	Cambiare il tipo di caffè. Utilizzare chicchi freschi. Impostare il grado di macinatura fine.
Il caffè è troppo "acido".	Il grado di macinatura è troppo grosso oppure il caffè è macinato troppo grosso. Tipo di caffè non adatto.	Impostare il grado di macinatura su un valore più fine oppure utilizzare un caffè macinato più fine. Utilizzare un caffè più tostato.
Se non è possibile risolvere un problema, chiamare la hotline!		

Guasto	Causa	Rimedio
Il caffè è troppo "amaro".	Il grado di macinatura è troppo fine oppure il caffè è macinato troppo fine.	Impostare il grado di macinatura su un valore più grosso oppure utilizzare un caffè macinato più grosso.
	Tipo di caffè non adatto.	Cambiare il tipo di caffè.
Messaggio sul display 5 ERRORE CHIAMARE L'ASSISTENZA.	Si è verificato un errore nell'apparecchio.	Chiamare l'assistenza.
Il filtro dell'acqua non resta incastrato nel serbatoio dell'acqua 11.	Il filtro dell'acqua non è incastrato.	Spingere saldamente il filtro dell'acqua nel punto di inserimento sul serbatoio fino a quando si incasta.
I fondi di caffè non sono compatti e sono troppo bagnati.	Il grado di macinatura è troppo fine o troppo grosso oppure è stato inserito troppo poco caffè macinato.	Impostare un grado di macinatura più grosso o più fine oppure utilizzare 2 dosatori rasi di caffè macinato.
Messaggi a display CONTROLLARE UNITÀ DI INFUSIONE CAFFÈ	Unità di infusione sporca.	Pulire l'unità di infusione.
	Troppo caffè macinato nell'unità di infusione.	Pulire l'unità di infusione (usare al massimo 2 dosatori rasi di caffè macinato).
Forti differenze nella qualità del caffè o della schiuma del latte.	L'apparecchio presenta incrostazioni di calcare.	Procedere alla decalcificazione dell'apparecchio, secondo le istruzioni, con due compresse di decalcificante.
Presenza di gocce d'acqua sul fondo interno dell'apparecchio dopo aver tolto il raccogligocce.	Il raccogligocce è stato estratto troppo presto.	Estrarre il raccogligocce solo alcuni secondi dopo l'ultimo prelievo.
Se non è possibile risolvere un problema, chiamare la hotline!		

Inhoudsopgave

De onderdelen	83
Voor het eerste gebruik	84
Bedieningselementen	85
– Netschakelaar O / I	85
– Toets ↓	85
– Draaiknop.....	85
– Keuzetoetsen Λ en ∨	85
– Display	86
– Toets start	88
– Toets °C	88
– Toets i instellingen	89
– Maalgraad instellen	89
– Kopjeswarmer	89
Menu-instellingen	90
– Taal.....	90
– Waterhardheid.....	90
– Ontkalken.....	90
– Reinigen	90
– Calc'n'Clean	90
– Kopjeswarmer uit na	90
– Auto off na.....	90
– Waterfilter	91
– Contrast.....	91
– Fabrieksinstelling	91
Koffiezetten met koffiebonen	92
Koffiezetten met gemalen koffie	93
Melkschuim en warme melk bereiden	93
Warm water nemen	94
Onderhoud en dagelijkse reiniging.....	94
– Melksysteem reinigen	94
– Zetgroep reinigen	95
Opberging toebehoren.....	95
Tips om energie te besparen.....	96
Serviceprogramma's	96
– Ontkalken	97
– Reinigen	98
– Calc'n'Clean	98
Vorstbescherming	99
Toebehoren.....	100
Afval.....	100
Garantie.....	100
Eenvoudige problemen zelf oplossen.....	101

Veiligheidsinstructies

Lees de handleiding zorgvuldig door, neem ze in acht en bewaar ze!

Deze espresso-automaat is voor huishoudelijk gebruik en de verwerking van normale huishoudelijke hoeveelheden bedoeld, niet voor bedrijfsmatig gebruik.

⚠ Gevaar van elektrische schok!

Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje. Gebruik het apparaat uitsluitend indien het aansluitsnoer en het apparaat geen beschadigingen vertonen. Het apparaat uitsluitend binnenshuis bij kamertemperatuur gebruiken.

Personen (ook kinderen) met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij ze daarbij onder toezicht staan of worden begeleid door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen.

In geval van storing onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.

Om gevaren te vermijden, mogen reparaties aan het apparaat – bijvoorbeeld het vervangen van een beschadigd aanslutsnoer – uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantenservice.

Het apparaat en het aanslutsnoer niet onderdompelen in water.

Niet in het maalwerk grijpen.

⚠ Risico op brandwonden!

De melkschuimer voor melk / warm water wordt zeer heet. Na gebruik eerst laten afkoelen en pas daarna aanraken.

Beste koffieliefhebber,
Gefeliciteerd met uw nieuwe espresso-
automaat van Siemens.

Deze handleiding beschrijft verschillende
modellen, die anders zijn uitgerust.

Lees ook de beknopte handleiding.
Ze kan in een speciaal opbergvak **24**
worden bewaard, zodat ze altijd binnen
handbereik is.

De onderdelen

Afbeeldingen A, B, C, D en E

- | | |
|--|--|
| 1 Netschakelaar O/I
2 Toets ⓧ
3 Toets °C
(temperatuur / kinderbeveiliging)
4 Keuzetoetsen ▲▼
5 Display <ul style="list-style-type: none"> a) Status b) Keuze c) Navigatie 6 Draaiknop voor instellingen display
7 Toets i (infomenu)
8 Toets start (bereiding / programma)
9 Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar
en draaibaar
10 Melkschuimer, in hoogte
verstelbaar(melk / warm water) <ul style="list-style-type: none"> a) Bovenstuk b) Onderstuk c) Slang d) Melkpijpje 11 Afneembaar waterreservoir
12 Deksel waterreservoir
13 Opbergvakken <ul style="list-style-type: none"> (maatlepel en toebehoren
 melkschuimer) 14 Maatlepel (handvat voor waterfilter)
15 Bonenreservoir
16 Aromadeksel | 17 Draaiknop voor maalgraadinstelling
18 Kopjeswarmer
19 Knop voor kopjeswarmer verlicht
20 Poederlade <ul style="list-style-type: none"> (gemalen koffie / reinigingstablet) 21 Deur van de zetgroep
22 Deuropener
23 Zetgroep <ul style="list-style-type: none"> a) Druknop b) Vergrendeling 24 Opbergvak beknopte handleiding
25 Afsluiting opbergvak
26 Scherm lekschalen
27 Lekschaal koffie-uitloop
28 Lekplaat koffie-uitloop
29 Lekplaat melkschuimer
30 Koffiedikreservoir
31 Snoervak
32 Melkreservoir |
|--|--|

Voor het eerste gebruik

Algemeen

Doe alleen schoon en koolzuurvrij water en bij voorkeur espresso- of bonenmelanges voor volautomatische apparaten in de overeenkomstige reservoirs. Gebruik geen ge-glaceerde, gekaramelliseerde of met andere suikerhoudende additieven behan-delde koffiebonen, want deze verstopen de zetgroep.

Bij dit apparaat is de waterhardheid instelbaar. In de fabriek is de waterhardheid ingesteld op 4. Bepaal de hardheid van het gebruikte water met het bijgevoegde teststrookje. Wordt een andere waarde dan hardheid 4 aangegeven, dan dient het apparaat na de ingebruikname aangepast te worden geprogrammeerd (zie onder hoofdstuk 'Menu-instellingen WATERHARDHEID').

Het apparaat in gebruik nemen

- Plaats de espresso-automaat op een vlakke ondergrond met voldoende draagvermogen.

Info: Het apparaat heeft aan de onderkant vier wielen en kan in een boogvorm zijwaarts worden verschoven, om de bediening en plaatsing te vergemakkelijken.

- Trek het netsnoer uit het snoervak 31 en steek de stekker in. De gepaste lengte kan worden ingesteld door het snoer naar boven terug te schuiven of naar beneden uit te trekken. Zet het apparaat daarvoor met de achterzijde aan bijv. de tafelrand en trek het snoer naar **beneden** of schuif het terug naar **boven**.
- Klap het deksel van het waterreservoir 12 omhoog.
- Neem het waterreservoir 11 weg, spoel het uit en vul het met vers, koud water. Neem hierbij de markering 'max' in acht.
- Zet het waterreservoir 11 rechtop in het apparaat zetten en druk het helemaal naar onderen.

- Sluit het deksel van het waterreservoir 12 weer.
- Vul het bonenreservoir 15 met koffiebonen.
- Druk op de netschakelaar 1 O / I, de toets 8 start licht op en op het display 5 verschijnen verschillende talen.
- Selecteer nu met de keuzetoetsen 4 ▲ en 4 ▼ de gewenste taal waarin de displayteksten moeten verschijnen.



De geselecteerde taal wordt met een kader gemarkeerd. Volgende talen zijn beschikbaar:

ENGLISH

РУССКИЙ

NEDERLANDS

FRANÇAIS

ITALIANO


SVENSKA

ESPAÑOL

POLSKI

- Druk op de toets 8 start, de geselecteerde taal is opgeslagen, de toets 2 ⏪ licht op.

- Druk op de toets **2 ⌂**, het merklogo verschijnt op het display **5**. Het apparaat warmt nu op en spoelt, er loopt wat water uit de koffie-uitloop **9**. Als op het display **5** de symbolen voor het kiezen van de bereiding verschijnen, is het apparaat klaar voor gebruik.

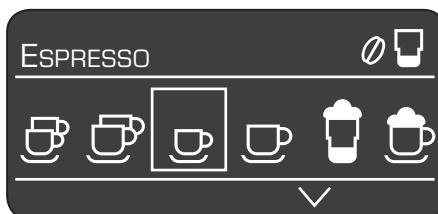

Info: De espresso-automaat is in de fabriek geprogrammeerd met standaardinstellingen voor een optimale werking. Het apparaat schakelt na 1 uur automatisch in de 'spaarmodus' (zie hoofdstuk 'Menu-instellingen AUTO OFF NA').

Opmerking: Bij het eerste gebruik of als het apparaat gedurende lange tijd niet is gebruikt, heeft de eerste kop koffie nog niet het volle aroma.

Als u de espressomachine voor het eerst gebruikt, krijgt u pas een voldoend dikke en stabiele laag 'crema' nadat u de eerste paar kopje hebt getapt.

Bedieningselementen

Netschakelaar O / I

Met de netschakelaar **1 O / I** wordt het apparaat in de 'spaarmodus' geschakeld of volledig uitgeschakeld. In de 'spaarmodus' brandt alleen de toets **2 ⌂**.

Belangrijk: Schakel het apparaat pas uit met de netschakelaar, als het zich in de 'spaarmodus' bevindt, zodat het automatische spoelproces plaatsvindt.

Toets ⌂

Met de toets **2 ⌂** wordt het apparaat ingeschakeld (gebruiksklaar) of opnieuw in de 'spaarmodus' geschakeld.

Toets **2 ⌂** knippert, zolang het apparaat spoelt.

Het apparaat spoelt niet, als:

- het bij het inschakelen nog warm is;
- er voor het overschakelen naar de 'spaarmodus' geen koffie werd gezet.

Het apparaat is gebruiksklaar, als op het display **5** de symbolen voor de drankkeuze en de toets **8 start** branden.

Draaiknop


Met de draaiknop **6** kan op het display **5** naar links en rechts worden genavigeerd. Met deze knop kunnen ook in het menu parameters worden versteld.

Keuzetoetsen ⌈ en ⌋

Met behulp van de keuzetoetsen **4 ⌈** en **5 ⌋** kunnen de menuniveaus (navigatie **5c**) omhoog en omlaag doorbladerd worden.

Display

Op het display **5** verschijnen symbolen voor keuzemogelijkheden, koffiesterkte en -hoeveelheid alsmede teksten voor de instellingen, lopende processen en meldingen. Met behulp van de draaiknop **6** en keuzetoetsen **4** kunnen hier instellingen worden gewijzigd. De geselecteerde instelling wordt met een kader omgeven.

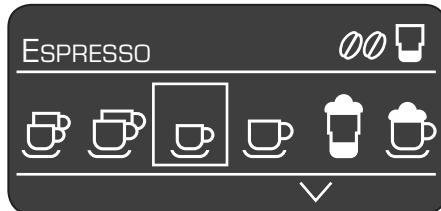

In de regel 'status' **5a** van het display wordt de naam van de drank en de ingestelde sterkte, bijv. **00**, en hoeveelheid, bijv. **□**, vermeld. In de regel 'keuze' **5b** verschijnen symbolen voor de drankkeuze.

De pijltjes in de regel 'navigatie' **5c** geven aan in welke richting er zich nog menu-items bevinden.

Displaymeldingen

Op het display **5** worden verschillende meldingen getoond.

Informatie

EVEN GEDULD

Instructies

WATERRESERVOIR VULLEN

WATERRESERVOIR CHECKEN

5a

LEKSCHAAL PLAATSEN

LEKSCHAAL LEGEN

b

BONENRESERVOIR VULLEN

KOFFIE-UITLOOP DRAAIEN

MELKSCHUIMER PLAATSEN

ZETGROEP PLAATSEN

DEUR SLUITEN

ZETGROEP CONTROLEREN A.U.B.

POEDERE BIJVULLEN

LADE SLUITEN

c

FILTER VERVANGEN

ONTKALKEN



REINIGEN A.U.B.

CALC'N'CLEAN

TEMPERATUUR TE LAAG

EVEN GEDULD

SPANNING TE HOOG/LAAG

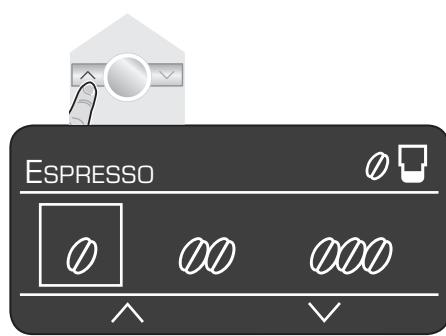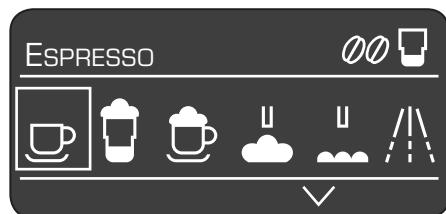

Keuzemogelijkheden

	2 x ESPRESSO		2 x KOFFIE
	ESPRESSO		KOFFIE
	MACCHIATO		CAPPUCINO
	MELKSCHUIM		WARME MELK
	WARM WATER		KORT SPOELEN MELKSYST.

Koffiesterke (alleen voor koffiedranken)

 0 00 000
mild normaal sterk

Hoeveelheid (alleen voor koffiedranken)

klein normaal groot

Toets start

Met een druk op de toets **8 start** wordt de bereiding gestart of een serviceprogramma uitgevoerd.


Door tijdens de bereiding nogmaals op de toets **8 start** te drukken, kan het proces vroegtijdig worden afgebroken.

Toets °C

Met deze toets **3 °C** kan de **temperatuur** voor koffie en warm water worden ingesteld (kort indrukken) en kan de **kinderbeveiliging** worden in- of uitgeschakeld (min. 3 s ingedrukt houden).

Temperatuur instellen

Druk de toets **3 °C** kort in en wijzig vervolgens met de toetsen **4 ▲** en **5 ▼** en de draaiknop **6** de instellingen.

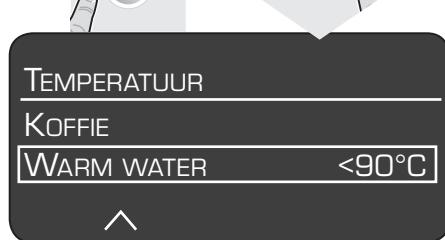

Door de toets **3 °C** in te drukken, worden de wijzigingen bewaard en keert u naar de drankkeuze terug.

Deze instellingen gelden automatisch voor alle bereidingswijzen.

Kinderbeveiliging

Om kinderen tegen brandwonden te beschermen, kan het apparaat worden vergrendeld.

- Houd de toets **3 °C** ten minste 3 seconden ingedrukt. Op het display **5** verschijnt een sleutel, de kinderbeveiliging is geactiveerd.

Nu is er geen bediening meer mogelijk, de kopjeswarmer **18** is uitgeschakeld.



- Om de kinderbeveiliging te deactiveren, dient u de toets **3 °C** ten minste 3 seconden ingedrukt te houden. De sleutel op het display **5** verdwijnt weer.

Toets i instellingen

Met de toets **i 7** kunt u **informatie opvragen** (kort indrukken) en **instellingen aanpassen** (ten minste 3 s ingedrukt houden).

Informatie opvragen

In het infomenu kan de volgende informatie worden opgevraagd:

- hoeveel dranken sinds de ingebruikname van de espresso-automaat werden bereid;
- wanneer de volgende service nodig is.
- Druk de toets **i 7** kort in en blader met de toetsen **4 ▲** en **▼**.



INFO-MENU	
AANTAL KOFFIE	XX
AANTAL KOFFIE+MELK	XX
VOL. WARM WATER	XL



* Verschijnt alleen als het filter geactiveerd

Door de toets **i 7** nogmaals kort in te drukken, keert u terug naar de drankkeuze.

Wordt gedurende ca. 10 seconden geen toets bediend, dan keert het apparaat automatisch weer naar de drankkeuze terug.

Instellingen aanpassen

(Zie hoofdstuk 'Menu-instellingen').


Maalgraad instellen

Met de draaiknop **17** voor de maalgraadinstelling kan de gewenste fijnheid van de gemalen koffie worden ingesteld.

Let op!

Stel de maalgraad alleen bij draaiend maalwerk in! Anders kan het apparaat worden beschadigd.

- Stel, terwijl het maalwerk draait, de draaiknop **17** in van fijn gemalen koffie • • • tot grof gemalen koffie • • •.

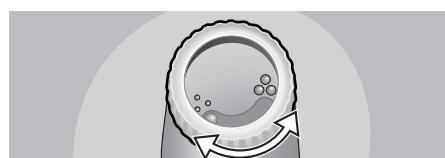

Opmerking: De nieuwe instelling wordt pas bij het tweede kopje koffie merkbaar.

Opmerking: Kies een fijner maalgraad voor donker gebrande bonen en een grovere voor lichtere bonen.

Kopjeswarmer

⚠ Let op, de kopjeswarmer **18 wordt heel heet!**

De espresso-automaat beschikt over een kopjeswarmer **18** die met toets **19** handmatig kan worden in- en uitgeschakeld. Is de kopjeswarmer **18** ingeschakeld, dan brandt de toets **19**.

Opmerking: Voor een optimale verwarming van de kopjes, dienen deze met de onderzijde op de kopjeswarmer **18** te worden geplaatst.

Menu-instellingen

- Houd de toets **i** 7 minstens 3 s ingedrukt. Nu verschijnen de verschillende instelmogelijkheden.



In het vervolg van deze handleiding begint elke nieuwe instelling met **i 3 sec + ↗**, gevolgd door een beschrijving.

Met de toetsen **4 ⌂** en **↙** kunnen de verschillende instelmogelijkheden worden geselecteerd.



Opmerking: De uitgevoerde wijzigingen worden automatisch bewaard. Een extra bevestiging is niet nodig.

i 3 sec + ↗ TAAL

- Door de draaiknop **6** te verdraaien, kan de gewenste taal worden geselecteerd.

i 3 sec + ↗ WATERHARDHEID

- Door de draaiknop **6** te verdraaien, kan de gewenste waterhardheid 1, 2, 3 en 4 worden ingesteld.

Opmerking: De juiste instelling van de waterhardheid is belangrijk, opdat het apparaat tijdig zou aangeven dat het moet worden ontkalkt. De voor ingestelde waterhardheid is 4.

De waterhardheid kan met het bijgevoegde teststrookje worden vastgesteld of bij uw waterleidingbedrijf worden nagevraagd.

- Dompel het teststrookje kort in het water en lees na ca. 1 minuut het resultaat af.

Stand	Waterhardheid	
	Duits (°dH)	Frans (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

i 3 sec + ↗ ONTKALKEN

- Dient het apparaat te worden ontkalkt, druk dan op de toets **8 start** en voer het ontkalkingsprogramma uit (zie hoofdstuk 'Ontkalken').

i 3 sec + ↗ REINIGEN

- Dient het apparaat te worden gereinigd, druk dan op de toets **8 start** en voer het reinigingsprogramma uit (zie hoofdstuk 'Reinigen').

i 3 sec + ↗ CALC'N'CLEAN

- Dient het apparaat tegelijkertijd te worden ontkalkt en gereinigd, druk dan op de toets **8 start** en voer het programma Calc'n'Clean uit (zie hoofdstuk 'Calc'n'Clean').

i 3 sec + ↗ KOPJESWARMER UIT NA

Hiermee kan de tijdspanne worden ingesteld, waarna de kopjeswarmer **18** na het inschakelen automatisch weer wordt uitgeschakeld.

- Door aan de draaiknop **6** te draaien, wordt de gewenste tijdspanne ingesteld.

i 3 sec + ↗ AUTO OFF NA


- Door aan de draaiknop **6** te draaien, kan de tijdspanne worden ingesteld, waarna het apparaat automatisch na de laatste bereiding in de 'spaarmodus' wordt geschakeld.

De instelling is mogelijk van 5 minuten tot 8 uur.

i 3 sec + ✓ ▶ WATERFILTER

Alvorens een nieuw waterfilter kan worden gebruikt, moet dit gespoeld worden.

- Daarvoor het waterfilter met behulp van de maatlepel **14** in het waterreservoir **11** vastduwen. Het waterreservoir tot aan de markering 'max' met water vullen.
- Door de draaiknop **6** te verdraaien **START** kiezen en op de toets **8 start** drukken.
- **0,5L-RESERVOIR ONDER MELKSCHUIMER PLAATSEN → START**
- Plaats een reservoir met een inhoud van 0,5 liter onder de melkschuimer **10**.
- Druk op de toets **8 start**. Er loopt nu water door het filter, om dit te spoelen.
- Giet vervolgens het reservoir leeg. Het apparaat is weer klaar voor gebruik.

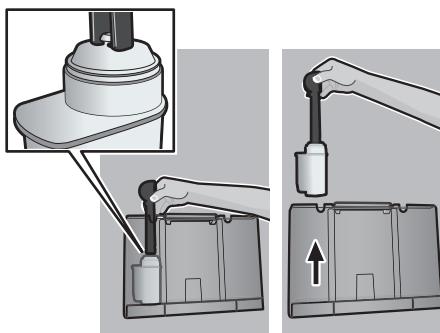

Opmerking: Door het filter te spoelen, is tegelijk ook de instelling voor de indicatie van de filtervervanging geactiveerd.

Uitvoerige informatie over het waterfilter vindt u in de bijgevoegde filterhandleiding.

Als FILTER VERVANGEN verschijnt, of na maximaal 2 maanden is de werking van het filter uitgeput. Het dient om hygiënische redenen en opdat het apparaat niet zou verkalken (het apparaat kan schade oplopen) te worden vervangen.

Reservefilters zijn in de handel (TZ70003) of via de klantenservice (467873) verkrijgbaar. Wordt er geen nieuw filter geplaatst, draai de instelling **WATERFILTER** dan op **NEE**.

Opmerking: Wordt het apparaat langere tijd niet gebruikt (bijv. vakantie), dan dient het geplaatste filter te worden gespoeld, alvorens het apparaat opnieuw wordt gebruikt. Laat het apparaat daarvoor gewoon een kop warm water bereiden.

i 3 sec + ✓ ▶ CONTRAST

Het contrast van het display **5** kan tussen -20 en +20 worden ingesteld.

De fabrieksinstelling is +0.

- Stel met de draaiknop **6** de gewenste waarde in.

i 3 sec + ✓ ▶ FABRIEKSTINSTELLING

Het is mogelijk de eigen instellingen ongedaan te maken en de fabrieksinstellingen weer te activeren.

- Om de fabrieksinstelling te activeren, drukt u op de toets **8 start**.

Opmerking: De fabrieksinstellingen in het apparaat ook handmatig met een bepaalde toetsencombinatie worden hersteld. Het apparaat moet hiervoor compleet uitgeschakeld zijn.

- Houd de toetsen **4** \wedge en **✓** en de netschakelaar **1 O / I** tegelijk ten minste 5 seconden ingedrukt. Druk vervolgens op de toets **8 start** en de fabrieksinstellingen zijn weer geactiveerd.

Koffiezetten met koffiebonen

Deze espresso-automaat maalt voor elke bereiding verse koffie. Gebruik bij voorkeur espresso- of bonenmelanges voor volautomatische apparaten gebruiken. Voor een optimale kwaliteit dienen de bonen koel en afgesloten te worden bewaard of te worden diepgevroren. De koffiebonen kunnen ook diepgevroren worden gemalen.

Belangrijk: Vul het waterreservoir 11 dagelijks met vers water. In het waterreservoir 11 dient zich altijd voldoende water te bevinden voor de werking van het apparaat.


Opmerking: Verwarm de kopjes, vooral kleine espressokopjes met een dikke wand, voor op de kopjeswarmer 18.

Met een eenvoudige druk op een toets kunnen verschillende koffiedranken worden bereid.

Koffiedranken zonder melk

Het apparaat moet gebruiksklaar zijn.

- Plaats de voorverwarminge koppen onder de koffie-uitloop 9.
- Selecteer met de draaiknop 6 de gewenste espresso of koffie. Op het display 5 verschijnt de gekozen drank en de voor deze drank ingestelde sterkte en hoeveelheid.

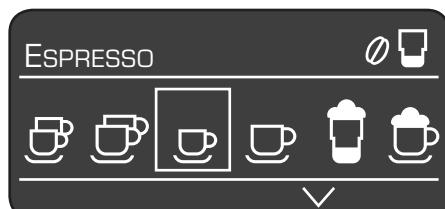

De instellingen kunnen worden veranderd (zie hoofdstuk 'Bedieningselementen').


- Druk op de toets **8 start**.

De koffie wordt bereid en loopt vervolgens in de kop(en).

Koffiedranken met melk

Het apparaat moet gebruiksklaar zijn.

- Steek het melkpijpje **10d** van de melkschuimer **10** diep in het melkreservoir **32**.
- Draai de koffie-uitloop **9** naar **rechts** tot hoorbaar vastklikt.
- Plaats een voorverwarminge kopje of glas onder de koffie-uitloop **9** en melkschuimer **10**.
- Kies met behulp van de draaiknop **6** de gewenste macchiato ☕ or cappuccino ☕. Op het display **5** verschijnt de gekozen drank en de voor deze drank ingestelde sterkte en hoeveelheid.

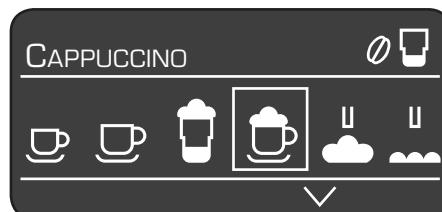

De instellingen kunnen worden veranderd (zie hoofdstuk 'Bedieningselementen').

- Druk op de toets **8 start**. Eerst wordt de melk in het kopje of glas gepompt. Direct daarna wordt de koffie bereid, die vervolgens in het kopje of glas loopt.

Belangrijk: Gedroogde melkresten zijn moeilijk te verwijderen. Reinig de melkschuimer **10** daarom na elk gebruik met lauw water (zie hoofdstuk 'Melksysteem reinigen').

Koffiezetten met gemalen koffie

Met deze espressoautomaat kan ook met gemalen koffie (geen oploskoffie) koffie worden gezet.

Koffiedranken zonder melk

- Selecteer met de draaiknop **6 ☕ or ☕**.
- Plaats de voorverwarmde kop(pen) onder de koffie-uitloop **9**.
- Open de poederlade **20** met een druk.
- Doe er maximaal 2 afgestreken maatlepels **14** gemalen koffie in.

Let op! Doe geen hele bonen of oploskoffie in de poederlade!

- Sluit de poederlade **20**.
- Druk op de toets **8 start**.

De koffie wordt bereid en loopt vervolgens in de kop(pen).

Opmerking: Voor een volgende kop koffie dient deze werkwijze te worden herhaald. Als binnen 90 seconden geen koffie wordt genomen, wordt het bereidingscompartiment automatisch leeggemaakt, om overloading te voorkomen. Het apparaat spoelt.

Koffiedranken met melk

- Kies met behulp van de draaiknop **6** macchiato ☕ or cappuccino ☕.
- Steek het melkpijpje **10d** van de melkschuimer **10** in het melkreservoir **32**.
- Draai de koffie-uitloop **9** naar **rechts**, tot hij hoorbaar vastklikt.
- Plaats een voorverwarmd kopje of glas onder de koffie-uitloop **9** en melkschuimer **10**.
- Open de poederlade **20** met een druk.
- Doe er maximaal 2 afgestreken maatlepels **14** gemalen koffie in.

Let op! Doe geen hele bonen of oploskoffie in de poederlade!

- Sluit de poederlade **20**.
- Druk op de toets **8 start**. Eerst wordt de melk in het kopje of glas gepompt. Aansluitend wordt de koffie bereid, die vervolgens in het kopje of glas loopt.

Belangrijk: Gedroogde melkresten zijn moeilijk te verwijderen. Reinig de melkschuimer **10** daarom na elk gebruik met lauw water (zie hoofdstuk 'Melksysteem reinigen').

Opmerking: Voor een tweede kop koffie-melkdrank dient deze werkwijze te worden herhaald. Als binnen 90 seconden geen koffie wordt genomen, wordt het bereidingscompartiment automatisch leeggemaakt, om overloading te voorkomen. Het apparaat spoelt.

Melkschuim en warめ melk bereiden

Risico op brandwonden

De melkschuimer **10** wordt heel heet. Na gebruik eerst laten afkoelen en pas daarna aanraken.

Het apparaat moet gebruiksklaar zijn.

- Steek het melkpijpje **10d** van de melkschuimer **10** diep in het melkreservoir **32**.
- Plaats een voorverwarmd kopje of glas onder de uitloop van de melkschuimer **10**.
- Kies met de draaiknop **6** de gewenste instelling 'Melkschuim' ☕ or 'Warめ melk' ☕.
- Druk op de toets **8 start**. Nu stroomt er melkschuim (ca. 40 s lang) of warme melk (ca. 60 s lang) uit de uitloop van de melkschuimer **10**.
- Door nogmaals op de toets **8 start** te drukken, kan het proces vroegtijdig worden afgebroken.

Opmerking: Tijdens de bereiding van warme melk zijn soms fluitende geluiden hoorbaar. Die zijn eigen aan de constructie van de melkschuimer **10**.

Opmerking: Voor optimale melkschuim gebruikt u bij voorkeur koude melk met een vetgehalte van 1,5%.

Belangrijk: Gedroogde melkresten zijn moeilijk te verwijderen. Reinig de melkschuimer **10** daarom na elk gebruik met lauw water (zie hoofdstuk 'Melksysteem reinigen').

Warm water nemen

⚠ Risico op brandwonden

De melkschuimer **10** wordt heel heet. Na gebruik eerst laten afkoelen en pas daarna aanraken.

Het apparaat moet gebruiksklaar zijn.

- Plaats een voorverwarmd kopje of glas onder de uitloop van de melkschuimer **10**.
- Kies met behulp van de draaknop **6** de gewenste instelling warm water .
- Druk op de toets **8 start**. Nu stroomt er ca. 40 s lang warm water uit de uitloop van de melkschuimer **10**.
- Door nogmaals op de toets **8 start** te drukken, kan het proces vroegtijdig worden afgebroken.

Opmerking: De temperatuur voor warm water kan worden ingesteld (zie hoofdstuk 'Bedieningselementen toets °C').

Onderhoud en dagelijkse reiniging

⚠ Risico op elektrische schokken!

Trek vóór het reinigen de netstekker uit.

Dompel het apparaat nooit in water.

Gebruik geen stoomreiniger.

- Veeg de buitenzijde met een zachte, vochtige doek af. Gebruik geen schurende doeken of reinigingsmiddelen.
- Spoel het waterreservoir **11** en de zetgroep **23** alleen met water.
- Het slot van het opbergvak **25** en het scherm van de lekschalen **26** mogen slechts voorzichtig worden schoongeveegd met een vochtige doek.

Niet in de vaatwasser awassen.

- Verwijder de lekplaat koffie-uitloop **28** en lekplaat melkschuimer **29**. Trek de lekschaal van de koffie-uitloop **27** met het koffiedikreservoir **30** naar voren uit, maak de onderdelen leeg en reinig ze. **Deze onderdelen kunnen ook in de vaatwasser worden gereinigd.**
- Spoel de maatlepel **14**, het aromadeksel **16** en het melkreservoir **32** handmatig af of was ze af in de vaatwasser.
- Veeg en zuig de binnenkant van het apparaat (houders van de schalen) uit.

Belangrijk: De lekschaal **27** dient dagelijks te worden leeggegoten en gereinigd, om schimmelvorming te voorkomen.

Opmerking: Als het apparaat met de toets **2 ⌂** in koude toestand wordt ingeschakeld of na het koffiezetten in de ⌂-modus wordt gezet, spoelt het automatisch. Zo reinigt het systeem zichzelf.

Melksysteem reinigen

*Reinig de melksysteem **10** na elk gebruik!*

Het melksysteem **10** kan automatisch worden voorgespoeld.

- Selecteer op het display **5** het symbool  en druk op de toets **8 start**.

GLAS ONDER SCHUIMER PLAATSEN, AANZUIGPIJPJE IN GLAS STEKEN →START

- Plaats een leeg glas onder het melksysteem **10** en steek het uiteinde van het melkpijpje **10d** in het glas.
- Druk op toets **8 start**. Het apparaat vult het glas nu automatisch met water en zuigt dit vervolgens via het melkpijpje **10d** weer op, om dat te spoelen. Na ca. 1 min stopt het spoelproces automatisch.
- Giet nu het glas leeg en reinig het melkpijpje **10d**.

Daarnaast dient het melksysteem regelmatig grondig te worden gereinigd (in de vaatwasser of met de hand).

*Melksysteem **10** voor de reiniging demonteren*

- Trek het melksysteem **10** recht naar voren uit het apparaat.
- Demonteer alle onderdelen (**afb. C**). Reinig deze met een sopje en een zachte borstel.
- Spoel alle onderdelen met helder water af en droog ze af.
- Zet de afzonderlijke onderdelen ineen en duw de melkschuimer **10** tot aan de aanslag in het apparaat.

Opmerking: Alle onderdelen van de melkschuimer **10** kunnen ook in de vaatwasser worden gereinigd.

Zetgroep reinigen (zie ook beknopte handleiding)

Aanvullend bij het automatische reinigingsprogramma dient de maalunit **23** regelmatig te worden verwijderd en gereinigd.

- Schakel het apparaat met de toets **2 Ⓛ** in de 'spaarmodus'.
- Schakel het met de netschakelaar **1 O / I** volledig uit. Er brandt geen enkele toets meer.

- Schuif de deuropener **22** naar rechts en open de deur **21** van de zetgroep **23**.
- Schuif de rode vergrendeling **23b** aan de zetgroep **23** helemaal naar links.
- Druk op de rode drukknop **23a**, neem de zetgroep **23** aan de handvatten (**afb. E**) vast en trek hem voorzichtig uit het apparaat.
- Reinig de zetgroep **23** onder stromend water.

Belangrijk: Zonder afwasmiddel reinigen en niet in de vaatwasser plaatsen.

- Veeg het apparaat aan de binnenkant schoon met een vochtige doek.
- Laat de zetgroep **23** en de binnenkant van het apparaat drogen.
- Plaats de zetgroep **23** tot aan de aanslag in het apparaat.
- Schuif de rode vergrendeling **23b** helemaal naar rechts en sluit de deur **21**.

Opberging toebehoren

De espresso-automaat heeft speciale vakken om accessoires en de beknopte handleiding in het apparaat op te bergen.

- Om de maatlepel **14**, het melkpijpje **10d** en de slang **10c** op te bergen, verwijdert u het waterreservoir **11** en plaatst u de onderdelen in de voorgevormde uitsparingen **13**.

De beknopte handleiding heeft een eigen vak aan de zetgroep **23**.

- Open de deur **21** van de zetgroep.
- Verwijder de rode afsluiting **25** van het opbergvak **24** door aan de lip te trekken.
- Berg de beknopte handleiding erin op, breng de afsluiting **25** weer aan en sluit de deur van de zetgroep **21**.

Tips om energie te besparen

- De espresso-automaat schakelt na een uur (fabrieksinstelling) automatisch in de spaarmodus. In de spaarmodus verbruikt het apparaat zeer weinig elektriciteit. De voor ingestelde tijd van een uur kan worden gewijzigd (zie hoofdstuk 'Menu-instellingen onder AUTO OFF NA').
- Wordt de espresso-automaat niet gebruikt, schakel het apparaat dan uit met de netschakelaar **1 O/I** aan de voorzijde van het apparaat.
- Onderbreek de koffie- of melkschuimbereiding indien mogelijk niet. Een voortijdig stoppen van de koffie- of melkschuimbereiding leidt tot een verhoogd energieverbruik en tevens tot meer restwater in de lekschaal.
- Ontkalk het apparaat regelmatig, om kalkafzettingen te voorkomen. Kalkresten leiden tot een hoger energieverbruik.

Serviceprogramma's

Opmerking: Zie ook de beknopte handleiding in het opbergvak **24**.

Na een bepaalde periode verschijnt op het display **5** ofwel
ONTKALKEN of
REINIGEN of
CALC'N'CLEAN.
 Dan moet het apparaat onverwijld met het betreffende programma worden gereinigd of ontkalkt. Indien nodig kunnen beide processen worden gecombineerd met behulp van de functie Calc'n'Clean (zie hoofdstuk 'Calc'n'Clean'). Als het serviceprogramma niet volgens de instructies plaatsvindt, kan het apparaat worden beschadigd.

Let op!

Wanneer u het serviceprogramma laat lopen, dient u altijd ontkalkings- en reinigingsmiddel volgens de handleiding te gebruiken.

Onderbreek het serviceprogramma in geen geval!

De vloeistoffen niet opdrinken!

Gebruik nooit azijn, middelen op basis van azijn, citroenzuur of middelen op basis van citroenzuur!

*Doe in geen geval ontkalkingstabletten of andere ontkalkingsmiddelen in de poederlader **20**!*

Gebruik voor het ontkalken en het reinigen uitsluitend de bijgeleverde tabletten. Deze werden speciaal voor deze espresso-automaten ontwikkeld.

Speciaal ontwikkelde en geschikte ontkalkings- en reinigingstabletten zijn in de handel of via de klantenservice verkrijgbaar.

Bestelnr.	Handel	Klantenservice
Reinigings-tabletten	TZ60001	310575
Ontkalkings-tabletten	TZ60002	310967

Belangrijk: Als er zich een waterfilter in het waterreservoir **11** bevindt, dient dit in elk geval te worden verwijderd, voor het serviceprogramma wordt gestart.

Ontkalken

ESPRESSO



ONTKALKEN

→ i-KNOP 3 SEC INDRUKKEN

Tijdens de verschillende ontkalkingsstappen knippert de toets **8 start**.

De cijfers rechtsboven geven aan hoever het proces gevorderd is.

- Houd de toets **i 7** minstens 3 s ingedrukt.
ONTKALKEN →START
- Druk op de toets **8 start**, het display **5** leidt u door het programma.

LEKSCHAAL LEGEN

LEKSCHAAL PLAATSEN

- Lekschaal **27** leeggieten en weer terugplaatsen.

0,5L-RESERVOIR ONDER MELKSCHUIMER
PLAATSEN →START

- Plaats een reservoir met een inhoud van 0,5 liter onder de melkschuimer **10**.
- Druk op de toets **8 start**.

Opmerking: Is het waterfilter geactiveerd, dan verschijnt de instructie om het filter te verwijderen en nogmaals op de toets **8 start** te drukken.

WATERFILTER WEGNEMEN →START

0,5 L WATER + ONTKALKER TOEVOEGEN
→START

- Giet lauw water in het lege waterreservoir **11**, tot aan de markering '**0,5 l**' en los daarin 2 Siemens-ontkalkingstabletten op.
- Druk op de toets **8 start**. Het ontkalkingsprogramma loopt nu gedurende ca. 20 minuten.

ONTKALKINGSPROGR. LOOPT

TE WEINIG ONTKALKER
ONTKALKER BIJVULLEN

Opmerking: Is er te weinig ontkalkingsoplossing in het waterreservoir **11**, dan verschijnt deze instructie. Vul de ontkalkingsoplossing bij en druk opnieuw op de toets **8 start**.

WATERRESERVOIR SPOELEN EN VULLEN

→START

- Spoel het waterreservoir **11** en vul het tot de markering 'max' met vers water.
- Druk op de toets **8 start**. Het ontkalkingsprogramma loopt nu gedurende ca. 1 minuut en spoelt het apparaat.

ONTKALKINGSPR. LOOPT

LEKSCHAAL LEGEN

LEKSCHAAL PLAATSEN

- Lekschaal **27** leeggieten en weer terugplaatsen.

Het apparaat is ontkalkt en weer klaar voor gebruik.

Reinigen

ESPRESSO



REINIGEN A.U.B.
→ i-KNOP 3 SEC INDRUKKEN

Tijdens de verschillende reinigingsstappen knippert de toets **8 start**. De cijfers rechtsboven geven aan hoever het proces gevorderd is.

- Vul het waterreservoir **11** tot 'max'.
- Houd de toets **i 7** minstens 3 s ingedrukt.

REINIGEN → START

- Druk op de toets **8 start**, het display **5** leidt u door het programma.

LEKSCHAAL LEGEN

LEKSCHAAL PLAATSEN

- Lekschaal **27** leeggieten en weer terugplaatsen. Het apparaat spoelt tweemaal.

KOFFIE-UITLOOP DRAAIEN

- Draai de koffie-uitloop **9** naar links, tot hij hoorbaar vastklikt.

REINIGINGSPROGR. LOOPT

POEDERLADE OPENEN

- Open de poederlade **20** met een druk.

SIEMENS-REINIGINGSTABLET INLEGGEN EN LADE SLUITEN

- Leg een Siemens-reinigstablet in de lade **20** en sluit deze.

OP START DRUKKEN

- Druk op de toets **8 start**. Het reinigingsprogramma loopt nu gedurende ca. 7 minuten.

REINIGINGSPROGR. LOOPT

LEKSCHAAL LEGEN

LEKSCHAAL PLAATSEN

- Lekschaal **27** leeggieten en weer terugplaatsen.

Het apparaat is gereinigd en weer klaar voor gebruik.

Calc'n'Clean

Calc'n'Clean combineert de functies voor ontkalking en reiniging. Als het apparaat ongeveer op hetzelfde moment beide functies vereist, stelt de espresso-automaat automatisch dit serviceprogramma voor.

ESPRESSO



CALC'N'CLEAN
→ i-KNOP 3 SEC INDRUKKEN

Tijdens de verschillende Calc'n'Clean-stappen knippert de toets **8 start**. De cijfers rechtsboven geven aan hoever het proces gevorderd is.

- Houd de toets **i 7** minstens 3 s ingedrukt.

CALC'N'CLEAN → START

- Druk op de toets **8 start**, het display **5** leidt u door het programma.

LEKSCHAAL LEGEN

LEKSCHAAL PLAATSEN

- Lekschaal **27** leeggieten en weer terugplaatsen.
- Draai de koffie-uitloop **9** naar rechts, tot hij hoorbaar vastklikt.
- Plaats een reservoir met een inhoud van ten minste 1 liter onder de melkschuimer **10**.
- Druk op de toets **8 start**. Het apparaat spoelt tweemaal.

REINIGINGSPROGR. LOOPT**POEDERLADE OPENEN**

- Open de poederlade **20** met een druk.

SIEMENS-REINIGINGSTABLET INLEGGEN EN LADE SLUITEN

- Leg een Siemens-reinigstablet in de lade **20** en sluit deze.

Opmerking: Is het waterfilter geactiveerd, dan verschijnt de instructie om het filter te verwijderen en nogmaals op de toets **8 start** te drukken.

WATERFILTER WEGNEMEN → START

**0,5 L WATER + ONTKALKER TOEVOEGEN
→ START**

- Giet lauw water in het lege waterreservoir **11**, tot aan de markering '0,5 l' en los daar in 2 Siemens-ontkalkingstabletten op.
- Druk op de toets **8 start**. Het ontkalkingsprogramma loopt nu gedurende ca. 20 minuten.

ONTKALKINGSPR. LOOPT**TE WEINIG ONTKALKER****ONTKALKER BIJVULLEN**

Opmerking: Is er te weinig ontkalkingsoplossing in het waterreservoir **11**, dan verschijnt deze instructie. Vul de ontkalkingsoplossing bij en druk opnieuw op de toets **8 start**.

**WATERRESERVOIR SPOELEN EN VULLEN
→ START**

- Spoel het waterreservoir **11** en vul het tot de markering 'max' met vers water.
- Druk op de toets **8 start**. Het ontkalkingsprogramma loopt nu nog gedurende ca. 1 minuut, aansluitend loopt het reinigingsprogramma ca. 7 minuten en spoelt het apparaat.

ONTKALKINGSPR. LOOPT**REINIGINGSPROGR. LOOPT****LEKSCHAAL LEGEN****LEKSCHAAL PLAATSEN**

- Lekschaal **27** leeggieteren en weer terugplaatsen.

Het apparaat is gereinigd en ontkalkt en weer klaar voor gebruik.

Belangrijk: Werd een van de serviceprogramma's bijv. door een stroomuitval onderbroken, ga dan als volgt te werk:

- Spoel het waterreservoir **11** en vul het tot de markering 'max' met vers water.
- Druk op de toets **8 start**. Het reinigingsprogramma loopt nu gedurende ca. 3 minuten en spoelt het apparaat.

REINIGINGSPROGR. LOOPT**LEKSCHAAL LEGEN****LEKSCHAAL PLAATSEN**

- Lekschaal **27** leeggieteren en weer terugplaatsen.

Het apparaat is weer klaar voor gebruik.

Vorstbescherming

 **Om vorstschade bij het transport en de opslag te voorkomen, dient het apparaat vooraf volledig te worden leeggemaakt.**

Opmerking: Het apparaat moet gebruiksbaar zijn, het waterreservoir **11** gevuld.

- Plaats een grote, smalle kan onder de melkschuimer **10**.
- Selecteer de instelling 'melkschuim'  , start het apparaat en laat het ca. 15 seconden stomen.
- Schakel het apparaat met de netschakelaar **1 O / I** uit.
- Het waterreservoir **11** en de lekschaal **27** leeggieteren.

Toebehoren

Onderstaand toebehoren is in de handel of bij de klantenservice verkrijgbaar.

Bestelnr.	Handel	Klantenservice
Reinigings-tabletten	TZ60001	310575
Ontkalkings-tabletten	TZ60002	310967
Waterfilter	TZ70003	467873

Afval



Dit apparaat is gemarkeerd volgens de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) 2002/96/EG. Deze richtlijn bepaalt het kader voor de terugname en verwerking van afgedankte apparatuur, dat over heel Europa wordt toegepast.
Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar voor de geldende voorschriften inzake afvalverwijdering.

Garantie

Voor dit apparaat gelden de garantieverwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie heeft u altijd uw aankoopbewijs nodig.

Wijzigingen voorbehouden.

Eenvoudige problemen zelf oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Op het display verschijnt BONENRESERVOIR VULLEN , hoewel het bonenreservoir 15 gevuld is, of het maalwerk maalt geen koffiebonen.	De bonen vallen niet in het maalwerk (bonen zijn te olieachtig).	Klop zachtjes tegen het bonenreservoir 15 . Gebruik eventueel een andere koffiesoort. Maak het bonenreservoir 15 leeg en veeg het uit met een droge doek.
Er kan geen warm water worden genomen.	De melkschuimer 10 of de houder van de melkschuimer 10 is vuil.	Reinig de melkschuimer 10 of de houder van de melkschuimer 10 .
Te weinig of geen melkschuim, of de melkschuimer 10 zuigt geen melk aan.	De melkschuimer 10 of de houder van de melkschuimer 10 is vuil. Ongeschikte melk.	Reinig de melkschuimer 10 of de houder van de melkschuimer 10 . Gebruik melk met een vetgehalte van 1,5%.
	De melkschuimer 10 is niet correct gemonteerd.	Monteer de melkschuimer 10 correct.
De koffie loopt slechts druppelsgewijs of er loopt helemaal geen koffie meer.	De maalgraad is te fijn. De gemalen koffie is te fijn. Het apparaat is sterk verkalkt.	Stel de maalgraad grover in. Gebruik grover gemalen koffie. Ontkalk het apparaat.
De koffie heeft geen 'crema'.	Ongeschikte koffiesoort. De bonen niet meer vers.	Gebruik een andere koffiesoort. Gebruik verse bonen.
	De maalgraad is niet op de koffiebonen afgestemd.	Stel de maalgraad fijn in.
De koffie is te 'zuur'.	De maalgraad is te grof ingesteld of de gemalen koffie is te grof. Ongeschikte koffiesoort.	Stel de maalgraad fijner in of gebruik fijner gemalen koffie. Gebruik een donkerder gebrande soort.
Als de storing niet kan worden verholpen, neem dan in elk geval contact op met de hotline!		

Eenvoudige problemen zelf oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De koffie is te 'bitter'.	De maalgraad is te grof ingesteld of de gemalen koffie is te grof.	Stel de maalgraad grover in of gebruik grover gemalen koffie.
	Ongeschikte koffiesoort.	Gebruik een andere koffiesoort.
Op het display verschijnt STORING BEL DE HOTLINE A.U.B.	In het apparaat is een storing opgetreden.	Bel de hotline op.
Het waterfilter blijft niet vastzitten in het waterreservoir 11 .	Het waterfilter is niet vastgeklikt.	Het waterfilter in het reservoir drukken, tot het voelbaar vastklikt.
Het koffiedik is niet compact en te nat.	De maalgraad is te fijn of te grof ingesteld of er wordt te weinig gemalen koffie gebruikt.	Stel de maalgraad grover of fijner in, of gebruik 2 afgestreken maatlepels gemalen koffie.
Op het display verschijnt ZETGROEP CONTROLEREN A.U.B.	Verontreinigde zetgroep. Te veel gemalen koffie in de zetgroep.	Zetgroep reinigen. Zetgroep reinigen. (Gebruik maximaal 2 afgestreken maatlepels gemalen koffie).
Sterk wisselende koffie- of melkschuimkwaliteit.	Het apparaat is verkalkt.	Het apparaat volgens de handleiding met twee ontkalkingstabletten ontkalken.
Lekwater op binnenzijde apparaatbodem bij verwijderde lekschaal.	Lekschaal te vroeg verwijderd.	Lekschaal pas enkele seconden na de laatste drankbereidung wegnemen.
Als de storing niet kan worden verholpen, neem dan in elk geval contact op met de hotline!		

Содержание

Обзор	104
Перед первым использованием	105
Элементы управления.....	106
– Сетевой выключатель O / I	106
– Кнопка Φ	106
– Поворотный переключатель	106
– Кнопки выбора Λ и Λ	106
– Дисплей.....	107
– Кнопка start	109
– Кнопка °C	109
– Кнопка i Настройки	110
– Установка степени помола	110
– Подогрев чашек.....	110
Установки меню	111
– Язык.....	111
– Жесткость воды	111
– Декальцинация	111
– Очистка	111
– Calc'n'Clean	111
– Подогр. выкл	112
– Автооткл. через.....	112
– Фильтр воды.....	112
– Контраст	112
– Фабр. настройки	112
Приготовление кофейных напитков из кофейных зерен.....	113
Приготовление кофейных напитков из молотого кофе.....	114
Приготовление молочной пены и теплого молока	115
Приготовление горячей воды.....	115
Уход и ежедневная очистка	116
– Очистка устройства приготовления молочной пены	116
– Очистка блока заваривания	117
Хранение принадлежностей	117
Советы по экономии энергии	117
Сервисные программы.....	118
– Удаление накипи	118
– Очистка	119
– Calc'n'Clean	120
Защита от замерзания	121
Принадлежности/Утилизация	121
Условия гарантийного обслуживания..	121
Самостоятельное устранение небольших проблем.....	122

Указания по технике безопасности

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, при работе руководствуйтесь указаниями данной инструкции и сохраняйте ее для дальнейшего использования! Данная полностью автоматическая кофе-машина эспрессо предназначена для бытового использования и рассчитана на соответствующую производительность; она не предназначена для промышленного применения.

⚠ Опасность поражения током!

При подключении прибора и при работе соблюдать данные, приведенные на типовой табличке.

Пользоваться прибором допускается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора.

Пользоваться прибором только внутри помещений при комнатной температуре. Не допускается пользование прибором лицами (включая детей) с пониженным уровнем физического, психического или умственного развития или недостаточными опытом и знаниями, за исключением случаев, в которых пользование прибором производится под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или данные лица получили от него соответствующие инструкции.

Хранить прибор в недоступном для детей месте. Следить за тем, чтобы дети не использовали прибор как игрушку.

В случае сбоя в работе немедленно извлечь из розетки вилку сетевого кабеля.

Для предотвращения опасных ситуаций ремонт прибора (например, замена поврежденного сетевого кабеля) может выполнятся только нашей сервисной службой.

Запрещается погружать в воду прибор или сетевой кабель.

Не суйте руки в кофемолку.

⚠ Опасность ожога горячей жидкостью!

Насадка для приготовления молочной пены / горячей воды **10** сильно нагревается. После использования дождаться охлаждения, только после этого прикасаться.

Уважаемые любители кофе!
Поздравляем Вас с покупкой этой полностью автоматической кофе-машины эспрессо фирмы Siemens.

В данной инструкции по эксплуатации описываются различные модели, отличающиеся по оснащению.
Просьба также учитывать прилагаемую краткую инструкцию.
Ее можно хранить в специальном отсеке **25** до дальнейшего использования.

Обзор

Рисунки A, B, C, D и E

- 1** Сетевой выключатель **O / I**
- 2** Кнопка **⊕**
- 3** Кнопка **°C** (температура / защита от детей)
- 4** Кнопки выбора **↖ ↘**
- 5** Дисплей
 - a)** Стока статуса
 - b)** Стока выбора
 - c)** Стока навигации
- 6** Поворотный переключатель для установок на дисплее
- 7** Кнопка **i** (меню информации)
- 8** Кнопка **start** (напитки / программа)
- 9** Устройство разлива кофе регулируемое по высоте, поворотное
- 10** Насадка для приготовления молочной пены, регулируемая по высоте (молоко / горячая вода)
 - a)** Верхняя часть
 - b)** Нижняя часть
 - c)** Гибкая трубка
 - d)** Трубка для молока
- 11** Съемная емкость для воды
- 12** Крышка емкости для воды
- 13** Отсеки для хранения (ложка для молотого кофе, насадка для приготовления молочной пены)
- 14** Мерная ложка для молотого кофе (приспособление для установки фильтра для воды)
- 15** Емкость для кофейных зерен
- 16** Крышка, сохраняющая аромат
- 17** Поворотный регулятор степени помола
- 18** Подогрев чашек
- 19** Кнопка включения подогрева чашек, с подсветкой
- 20** Выдвижной отсек для молотого кофе (молотый кофе / таблетка для очистки)
- 21** Дверца блока заваривания
- 22** Кнопка для открывания дверцы
- 23** Блок заваривания
 - a)** Нажимная клавиша
 - b)** Фиксатор
- 24** Отсек для хранения краткой инструкции
- 25** Крышка отсека для хранения
- 26** Заслонка поддонов для капель
- 27** Поддон для капель под устройством разлива кофе
- 28** Решетка-подставка под устройством разлива кофе
- 29** Решетка-подставка под насадкой для приготовления молочной пены
- 30** Емкость для кофейной гущи
- 31** Отсек для хранения кабеля
- 32** Емкость для молока

Перед первым использованием

Общие сведения

В соответствующие емкости заливать только чистую, не газированную воду; рекомендуется засыпать специальные смеси кофейных зерен, предназначенные для кофеварок эспрессо и полностью автоматических кофе-машин эспрессо. Не использовать кофейные зерна, покрытые глазурью, карамелью или обработанные другими сахаросодержащими добавками - они засоряют блок заваривания.

В этом приборе можно устанавливать жесткость воды. На заводе установлена степень жесткости воды 4. Жесткость используемой воды определить с помощью прилагаемой индикаторной полоски. Если по результатам теста степень жесткости отличается от 4, после включения запрограммировать прибор соответствующим образом (см. раздел "Установки меню. Жесткость воды").

Начало работы с прибором

- Установить полностью автоматическую кофе-машину эспрессо на ровную поверхность, достаточно прочную для веса прибора.

К сведению: Прибор имеет на нижней стороне четыре ролика, его можно смещать в сторону по дугообразной траектории для облегчения процесса эксплуатации и размещения.

- Сетевой кабель вытянуть из отсека 31, вставить штекер в розетку. Необходимую длину можно отрегулировать, убирая кабель вверх или вытягивая его вниз. Для этого прибор задней стороной поставить, например, к кромке стола и вытянуть кабель вниз, или задвинуть вверх.
- Поднять крышку емкости для воды 12.

- Снять емкость для воды 11, промыть ее и заполнить свежей, холодной водой. Уровень заполнения не должен превышать отметку "max" (макс.).
- Ровно установить емкость для воды 11 и, надавив на нее, вставить до упора.
- Закрыть крышку емкости для воды 12.
- Заполнить кофейными зернами емкость для зерен 15.
- Нажать сетевой выключатель 1 O / I, загорится кнопка 8 start, и на дисплее 5 появится список языков.
- Кнопками выбора 4 ⌈ и ⌋ выбрать необходимый язык, на котором будут появляться дальнейшие сообщения на дисплее.



Выбранный язык выделяется рамкой. Можно выбрать один из следующих языков:

ENGLISH

РУССКИЙ

NEDERLANDS

FRANÇAIS


ITALIANO

SVENSKA

ESPAÑOL

POLSKI

- Нажать кнопку **8 start**, выбранный язык сохраняется в памяти, загорается кнопка **2 ⌂**.
- Нажать кнопку **2 ⌂**, на дисплее **5** появится логотип торговой марки. Прибор производит нагрев и промывку; из устройства разлива кофе **9** вытекает небольшое количество воды. Когда на дисплее **5** появятся символы для выбора режима приготовления, прибор готов к работе.

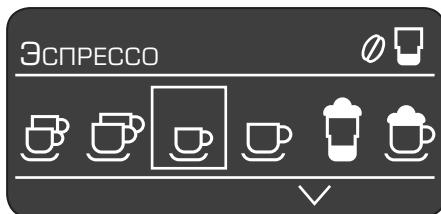

К сведению: На заводе запрограммированы стандартные настройки, обеспечивающие оптимальный режим работы полностью автоматической кофе-машины эспрессо. Спустя 1 час прибор автоматически переключается в “экономичный режим” (см. раздел “Установки меню. Автооткл. через”)

Совет: При первом использовании прибора или после длительного перерыва в работе аромат кофе в первой чашке не раскрывается в полной мере.

Если машина для приготовления эспрессо не использовалась ранее, вы начнете получать стабильную пену необходимой толщины только после приготовления нескольких чашек кофе.

Элементы управления

Сетевой выключатель О / I

Сетевой выключатель **1 О / I** служит для переключения прибора в “экономичный режим” или его полного отключения. В “экономичном режиме” светится только кнопка **2 ⌂**.

Важно: Отключать прибор при помощи сетевого выключателя **1** только тогда, когда он находится в “экономичном режиме”, чтобы выполнялась автоматическая промывка.

Кнопка ⌂

Кнопкой **2 ⌂** прибор включается (готов к работе) или возвращается в “экономичный режим”.

Кнопка **2 ⌂** мигает, пока прибор производит промывку.

Промывка прибора не производится, если:

- в момент включения прибор еще горячий.
- перед переключением в “экономичный режим” кофе не готовился.

Прибор готов к работе, если на дисплее **5** светятся символы для выбора напитков и кнопка **8 start**.

Поворотный переключатель


Поворотом переключателя **6** влево или вправо можно перемещаться по пунктам на дисплее **5** или изменять значения параметров в меню.

Кнопки выбора ⌈ и ⌋

Нажимая на кнопки выбора **4 ⌈** и **5 ⌋**, можно переходить на верхние и нижние уровни меню (строка навигации **5c**).

Дисплей

На дисплее **5** при помощи символов показываются:
возможности выбора, крепость и количество кофе, а также текстовая информация о настройках, текущих процессах и сообщениях. Поворотным переключателем **6** и кнопками выбора **4** можно выполнять настройки. Выбранная настройка выделяется рамкой.

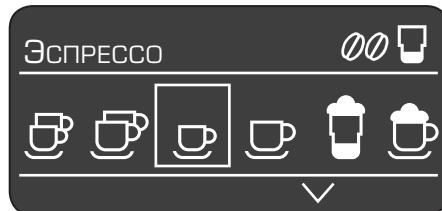

В строке статуса **5a** на дисплее показывается название напитка, а для кофейных напитков также установка крепости, например, **00**, и количества, например, **◻**. На строке выбора **5b** показываются символы для выбора напитка.

Стрелки в строке навигации **5c** показывают, в каком направлении есть еще уровни меню.

Сообщения на дисплее

На дисплее **5** появляются различные сообщения.

Информация:

Подождите

Указания к действию:

ЗАПОЛНИТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДЫ
ПРОВ. КОНТ-Р ДЛЯ ВОДЫ

5a Установить поддон для капель
Опустошить поддон для капель

- b** Заполнить отсек
для кофейных зерен
Повернуть блок подачи кофе
Установить устройство
вспенивания молока
Установить заварочный блок
Закрыть дверцу
Проверить заварочный блок
Добавить порошок
Закрыть лоток

Заменить фильтр
Провести декальцинацию
Необходима чистка
Запустить Calc'n'Clean

Температура ниже нормы
Подождите

Высокое или
низкое напряжение

**Возможности выбора**


2 x ЭСПРЕССО 2 x Кофе

ЭСПРЕССО Кофе


МАККИАТО Капучино

Молочная ПЕНА Теплое молоко

Горячая вода Быстр. промывка молочн. системы

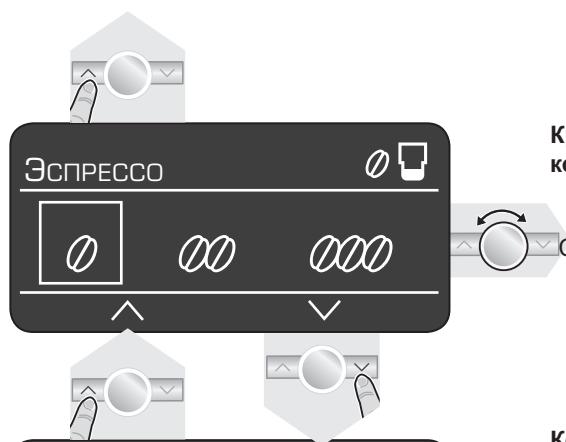**Крепость кофе (только для кофейных напитков)**

Слабый Нормальный Крепкий

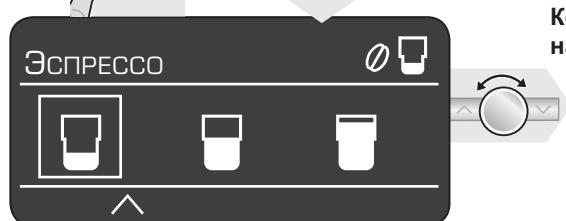**Количество (только для кофейных напитков)**

малое среднее большое

Кнопка start

При нажатии на кнопку **8 start** начинается процесс приготовления или выполняется сервисная программа.



Повторным нажатием кнопки **8 start** во время приготовления напитка можно досрочно остановить процесс.

Кнопка °C

Кнопкой **3 °C** можно устанавливать **температуру** для кофе и воды (коротким нажатием), а также включать или выключать **защиту от детей** (удерживать нажатой мин. 3 секунды).

Установка температуры:

Один раз нажать на кнопку **3 °C** и выполнить настройки кнопками **4 ⌈** и **5 ⌉** и поворотным переключателем **6**.

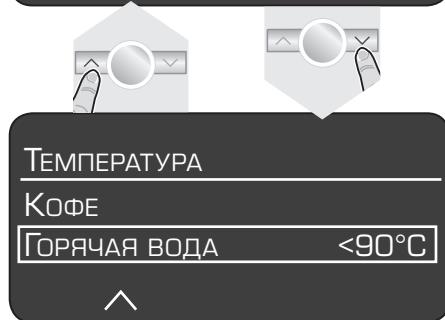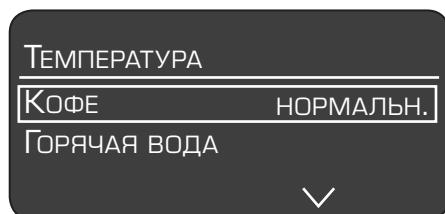

Сохранить настройки повторным нажатием кнопки **3 °C** и вернуться к пункту выбора напитка. Данные настройки автоматически вступают в силу для всех способов приготовления.

Защита от детей

Чтобы предотвратить травмы и ожоги у детей, прибор можно заблокировать.

- Кнопку **3 °C** удерживать нажатой минимум 3 секунды, на дисплее **5** появится ключик: защита от детей активирована.

Теперь работа с прибором невозможна, подогрев чашек **18** отключен.



- Для отключения защиты от детей кнопку **3 °C** удерживать нажатой минимум 3 секунды: ключик на дисплее **5** снова исчезнет.

Кнопка 7 i Настройки

Кнопкой 7 i можно запрашивать информацию (короткое нажатие) и выполнять настройки (удерживая нажатой минимум 3 с).

Запрос информации

В меню информации можно просмотреть следующие данные:

- какое количество напитка было приготовлено с момента начала эксплуатации прибора.
- когда необходимы ближайшие сервисные работы.

- Один раз коротко нажать на кнопку 7 i, переходить к пунктам меню кнопками 4 ▲ и ▼.

Инфо-меню

ДЕКАЛЬЦ.: XXX ЧАШЕК
ОЧИСТКА: XXX ЧАШЕК
НЕ УСТАНОВЛЕН ФИЛЬТР
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА: XXX ЧШ.



Инфо-меню

Кол-во КОФЕ	XX
Молочные НАПИТКИ	XX
Объем горяч. воды	ХЛ



- * появляется только при активном фильтре.

При повторном коротком нажатии кнопки 7 i происходит возврат к выбору напитка. После 10 секунд бездействия прибор автоматически возвращается в режим выбора напитка.

Выполнение настроек
(см. главу "Установки меню")


Установка степени помола

Поворотным регулятором степени помола 17 можно установить необходимую степень помола кофе.

Внимание

Степень помола регулировать только при работающей кофемолке! В противном случае возможно повреждение прибора.

- При работающей кофемолке поворотным регулятором 17 отрегулировать помол кофе в диапазоне от тонкого • • • до более грубого • • •.

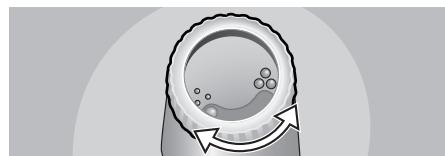

К сведению: Действие новой настройки будет заметно только начиная со второй чашки кофе.

Совет: Для темных обжаренных зернах устанавливайте более мелкий помол, для светлых обжаренных зернах более грубый помол.

Подогрев чашек


⚠ Внимание: устройство подогрева чашек 18 сильно нагревается!

Автомат для приготовления эспрессо имеет функцию подогрева чашек 18, которую можно вручную включать или отключать кнопкой 19. Если подогрев чашек 18 включен, кнопка 19 светится.


Совет: Для оптимального подогрева чашек, ставьте их дном на поверхность для подогрева 18.

Установки меню

- Кнопку **7 i** удерживать нажатой минимум 3 секунды.
- Появятся различные возможности для настройки.

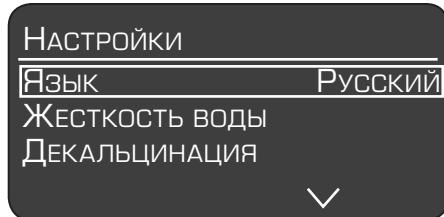

Все последующие настройки в данной инструкции по эксплуатации отмечаются значком **i 3 сек + ✓**, за которым следует подробное описание.
Кнопками **4 ^** и **5 v** можно выбирать различные возможности для настройки.

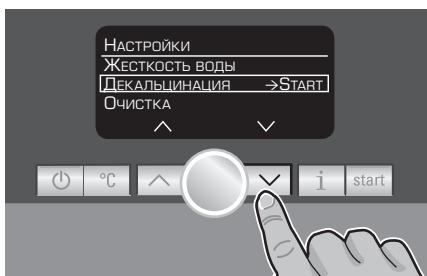

Указание: Выполненные изменения сохраняются автоматически.
Дополнительных действий не требуется.

i 3 сек + ✓ Язык

- Вращая поворотный переключатель **6**, можно выбрать необходимый язык.

i 3 сек + ✓ Жесткость воды

- Вращая поворотный переключатель **6**, можно выбрать необходимую жесткость воды – 1,2,3 и 4.

К сведению: Правильная установка жесткости воды важна для обеспечения своевременного напоминания о необходимости удаления накипи.
Предварительно установлена степень жесткости воды **4**.

Жесткость воды можно определить при помощи прилагаемой индикаторной полоски или узнать ее в местной водоснабжающей организации.

- Индикаторную полоску ненадолго опустить в воду и спустя примерно 1 минуту посмотреть результат.

Степень	Градусы жесткости воды Нем. (°dH)	Франц. (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

i 3 сек + ✓ Декальцинация

- Если необходима декальцинация (удаление накипи), нажать кнопку **8 start** и выполнить программу по удалению накипи (см. раздел “Удаление накипи”).

i 3 сек + ✓ Очистка

- Если необходима очистка прибора, нажать кнопку **8 start** и выполнить программу по очистке (см. раздел “Очистка”).

i 3 сек + ✓ CALC‘N‘CLEAN

- Если одновременно необходимы декальцинация (удаление накипи) и очистка прибора, нажать кнопку **8 start** и выполнить программу Calc‘n‘Clean (см. раздел “Calc‘n‘Clean”).

i 3 сек + ✓ ► Подогр. ВЫКЛ

Здесь можно установить время для автоматического отключения подогрева чашек **18** после включения. Можно установить время от 5 минут до 8 часов.

- Поворотным регулятором **6** установить необходимое время.

i 3 сек + ✓ ► Автооткл. через


• Вращая поворотный переключатель **6**, можно задать промежуток времени после последнего приготовления, когда прибор будет автоматически переключаться в "экономичный режим".

Можно установить время от 5 минут до 8 часов.

i 3 сек + ✓ ► ФИЛЬТР ВОДЫ

Каждый раз при установке в емкость для воды нового фильтра необходима его промывка.

- Для этого с помощью мерной ложки для кофе **14** установить фильтр для воды в емкость **11**, крепко нажав на него. Емкость заполнить водой до отметки "max".
- Вращая поворотный переключатель **6**, выбрать **START** и нажать кнопку **8 start**.
- Установить ёмкость 0,5 л под всепениватель молока → **START**
- Установить ёмкость объемом 0,5 л под насадку для приготовления молочной пены **10**.
- Нажать кнопку **8 start**. Вода проходит через фильтр, промывая его.
- После этого опорожнить ёмкость.
Прибор снова готов к работе.

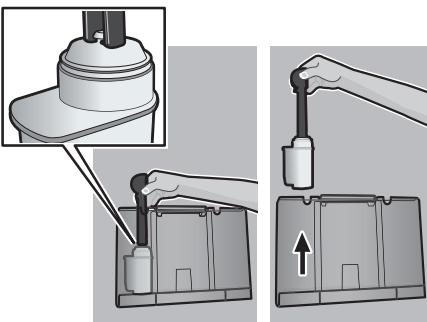

К сведению: При промывке фильтра для воды одновременно была активирована настройка для индикации времени для замены фильтра.

Подробную информацию о фильтре для воды см. в прилагаемом руководстве по фильтру.

После указания на дисплее **ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР** или макс. через 2 месяца резерв фильтра для воды выработан. Замена необходима по соображениям гигиены и с целью предотвращения образования известковых отложений (возможны повреждения прибора).

Сменные фильтры можно приобрести через торговую сеть (TZ70003) или сервисную службу (467873).

Если новый фильтр для воды не устанавливается, для позиции **ФИЛЬТР ВОДЫ** задать **Нет**.

К сведению: Если прибором длительное время не пользуются (например, в отпуске), перед использованием прибора следует промыть уже установленный фильтр для воды, для этого нужно просто приготовить чашку горячей воды.

i 3 сек + ✓ ► КОНТРАСТ

Контраст дисплея **5** можно регулировать от -20 до +20, заводская настройка соответствует +0.

- Поворотным переключателем **6** установить необходимое значение.

i 3 сек + ✓ ► ФАБР. НАСТРОЙКИ

Собственные настройки можно удалить и снова активировать заводские настройки.

- Для активизации заводских настроек нажать кнопку **8 start**.

К сведению: В любое время нажатием комбинации кнопок можно вернуть заводские настройки. Прибор должен быть полностью отключен.

- Кнопки **4 ⌂** и **⌄** и сетевой выключатель **1 On / Off** удерживать нажатыми не менее 5 секунд. Нажать кнопку **8 start**, заводские настройки вновь активны.

Приготовление кофейных напитков из кофейных зерен

Данная полностью автоматическая кофемашина эспрессо производит помол свежего кофе отдельно для каждого заваривания. Рекомендуется использовать специальные смеси кофейных зерен, предназначенные для кофеварок эспрессо и полностью автоматических кофе-машин эспрессо. Для достижения оптимального качества, зерна следует хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке или использовать глубокую заморозку. Размалывать можно и замороженные кофейные зерна.

Важно: В емкость для воды **11** ежедневно заливать свежую воду. В емкости для воды **11** постоянно должно быть количество воды, достаточное для работы прибора.

Совет: Чашку (чашки), особенно маленькие толстостенные чашки для эспрессо, предварительно подогревать на подставке для чашек **18**.


Простым нажатием кнопки можно готовить различные кофейные напитки.

Приготовление напитков без молока

Прибор должен быть готов к работе.

- Под устройство разлива кофе **9** поставить предварительно подогретую чашку (чашки).

- Поворотным переключателем **6** выбрать необходимый тип эспрессо или кофе. На дисплее **5** показывается выбранный напиток, а также установки крепости и количества кофе для данного напитка.

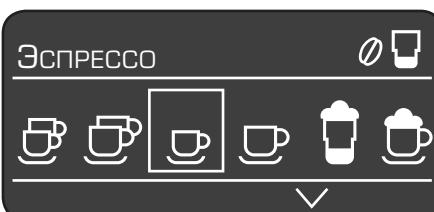


Настройки можно менять (см. раздел “Элементы управления”).

- Нажать кнопку **8 start**. Кофе заваривается и затем наливается в чашку (чашки).

Приготовление напитков с молоком

Прибор должен быть готов к работе.

- Погрузить трубку для молока **10d** насадки для приготовления молочной пены **10** в емкость для молока **32**.
- Устройство разлива кофе **9** отвести **вправо**, чтобы был слышен щелчок при фиксации.
- Предварительно подогретую чашку или стакан поставить под устройство разлива кофе **9** и насадку для приготовления молочной пены **10**.
- Выбрать маккиато или капучино , вращая поворотный переключатель **6**. На дисплее **5** показывается выбранный напиток, а также установки крепости и количества кофе для данного напитка.

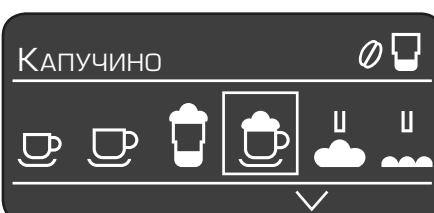

Настройки можно менять (см. раздел “Элементы управления”).

- Нажать кнопку **8 start**. Сначала в чашку или стакан подается молоко. После этого заваривается кофе, который наливается в чашку или стакан.

Важно: Засохшие остатки молока удаляются с трудом, поэтому после каждого использования промывать насадку для приготовления молочной **10** теплой водой (см. раздел “Очистка устройства приготовления молочной пены”).

Приготовление кофейных напитков из молотого кофе

Данная полностью автоматическая кофемашина эспрессо может работать с молотым (но не растворимым) кофе.

Приготовление напитков без молока

- Поворотным переключателем **6** установить или .
- Под устройство разлива кофе **9** поставить предварительно подогретую чашку (чашки).
- Открыть выдвижной отсек для молотого кофе **20**, нажав на него.
- Засыпать не более двух мерных ложек **14** молотого кофе (без “горки”).

Внимание: Не засыпать немолотые зерна или растворимый кофе.

- Закрыть выдвижной отсек для молотого кофе **20**.
 - Нажать кнопку **8 start**.
- Кофе заваривается и затем наливается в чашку (чашки).

Указание: Для приготовления еще одной чашки кофе повторить процесс. Если в течение 90 секунд кофе не приготавляется, камера заваривания автоматически опорожняется во избежание переполнения. Проводится промывка прибора.

Приготовление напитков с молоком

- Выбрать кофе с молоком или маккиато , вращая поворотный переключатель **6**.
- Погрузить трубку для молока **10d** насадки для приготовления молочной пены **10** в емкость для молока **32**.
- Устройство разлива кофе **9** отвести **вправо**, чтобы был слышен щелчок при фиксации.
- Предварительно подогретую чашку или стакан поставить под устройство разлива кофе **9** и насадку для приготовления молочной пены **10**.
- Открыть выдвижной отсек для молотого кофе **20**, нажав на него.
- Засыпать не более двух мерных ложек **14** молотого кофе (без “горки”).

Внимание: Не засыпать немолотые зерна или растворимый кофе.

- Закрыть выдвижной отсек для молотого кофе **20**.
- Нажать кнопку **8 start**. Сначала происходит забор молока, оно приготавливается и подается в чашку или стакан. После этого заваривается молотый кофе, который затем наливается в чашку или стакан.

Важно: Засохшие остатки молока удаляются с трудом, поэтому после каждого использования промывать насадку для приготовления молочной пены **10** теплой водой (см. раздел “Очистка устройства приготовления молочной пены”).

Указание: Для приготовления еще одной чашки из молотого кофе / с использованием молока повторить процесс. Если в течение 90 секунд кофе не приготавляется, камера заваривания автоматически опорожняется во избежание переполнения. Проводится промывка прибора.

Приготовление молочной пены и теплого молока

⚠ Опасность ожога

Насадка для приготовления молочной пены **10** сильно нагревается. После использования дождаться охлаждения, только после этого прикасаться.

Прибор должен быть готов к работе.

- Погрузить трубку для молока **10d** насадки для приготовления молочной пены **10** в емкость для молока **32**.
- Под отверстие насадки для приготовления молочной пены **10** поставить предварительно подогретую чашку или стакан.
- Поворотным переключателем **6** выбрать необходимую функцию: молочная пена  или теплое молоко .
- Нажмите кнопку **8 start**, при этом из отверстия вспенивателя молока **10** потечет молочная пена (при нажатии около 40 секунд) или теплое молоко (при нажатии около 60 секунд).
- Повторным нажатием кнопки **8 start** можно досрочно остановить процесс.

К сведению: При приготовлении теплого молока может раздаваться свистящий звук. Они обусловлены техническими особенностями насадки для приготовления молочной пены **10**.

Совет: Для достижения оптимального качества молочной пены рекомендуется использовать холодное молоко с жирностью 1,5%.

Важно: Засохшие остатки молока удаляются с трудом, поэтому после каждого использования промывать насадку для приготовления молочной пены **10** теплой водой (см. раздел “Очистка устройства приготовления молочной пены”).

Приготовление горячей воды

⚠ Опасность ожога

Насадка для приготовления молочной пены **10** сильно нагревается. После использования дождаться охлаждения, только после этого прикасаться.

Прибор должен быть готов к работе.

- Под отверстие насадки для приготовления молочной пены **10** поставить предварительно подогретую чашку или стакан.
- Поворотным переключателем **6** выбрать функцию приготовления горячей воды (воды для чая) .
- Нажать кнопку **8 start**, в течение примерно 40 секунд горячая вода поступает из отверстия насадки для приготовления молочной пены **10**.
- Повторным нажатием кнопки **8 start** можно досрочно остановить процесс.

Указание: Температуру горячей воды можно устанавливать (см. раздел “Элементы управления. Кнопка **°C**”).

Уход и ежедневная очистка

Опасность поражения током!

Перед очисткой отсоединить сетевой кабель от сети. Запрещается погружать прибор в воду. Не использовать паровые очистители.

- Протрите корпус мягкой влажной тканью. Запрещается использование грубой ткани или чистящих средств.
- Емкость для воды **11** и блок заваривания **23** промывать только водой.
- Крышку отсека для хранения **25** и заслонку поддонов для капель **26** разрешается протирать только слегка влажной салфеткой. **Не мыть в посудомоечной машине.**
- Снять решетку под устройством разлива кофе **28** и решетку под насадкой для приготовления молочной пены **29**. Поддон для капель под устройством разлива кофе **27** и емкость для кофейной гущи **30** вытянуть вперед, опорожнить и очистить. **Все детали можно также мыть в посудомоечной машине.**
- Мерную ложку **14**, сохраняющую аромат крышки **16** и емкости для молока **32** мыть вручную или в посудомоечной машине.
- Внутреннее пространство прибора (ниши для поддонов) протереть или пропылесосить.

Важно: Поддон для сбора капель **27** необходимо ежедневно опорожнять и промывать для предотвращения образования плесени.

Указание: Если прибор в холодном состоянии включается кнопкой **2 ⌂** или после приготовления кофе переводится в режим **⌂**, промывка прибора выполняется автоматически. Таким образом, система очищается самостоятельно.

Очистка устройства приготовления молочной пены

Устройство приготовления молочной пены **10** очищать после каждого использования!

Возможна предварительная автоматическая очистка устройства приготовления молочной пены **10**.

- На дисплее **5** выбрать символ  и нажать кнопку **8 start**.

Под вспениватель поставить пустой стакан, опустить в него всасывающую трубку → **START**

- Поставить пустой стакан под устройство приготовления молочной пены **10** и конец трубы для молока **10d** опустить в стакан.
- Нажать кнопку **8 start**. Автомат автоматически наполняет стакан водой и затем всасывает воду через трубку для молока **10d** для промывки устройства. Процесс промывки автоматически завершается примерно через 1 минуту.
- Опорожнить стакан и очистить трубку для молока **10d**.

Кроме того, следует регулярно тщательно промывать систему подачи молока (в посудомоечной машине или вручную).

Разборка устройства приготовления молочной пены **10** для очистки:

- Устройство приготовления молочной пены **10** вытянуть из прибора вперед.
- Отдельные детали (**рис. С**) очистить мягкой щеткой с использованием щелочного моющего раствора.
- Все детали промыть чистой водой и просушить.
- Опять собрать все детали и вставить до упора.

К сведению: Все детали насадки для приготовления молочной пены **10** можно также мыть в посудомоечной машине.

Очистка блока заваривания (см. также краткую инструкцию)

Дополнительно к программе автоматической очистки блок заваривания **23** следует регулярно извлекать для чистки.

- Нажать кнопку **2 Ⓛ** для переключения прибора в экономичный режим.
- Полностью отключить прибор сетевым выключателем **1 О / I**, ни одна кнопка не должна светиться.
- Сдвинуть вправо кнопку открывания дверцы **22** и открыть дверцу **21** блока заваривания **23**.
- Красный фиксатор **23b** на блоке заваривания **23** сдвинуть до упора влево.
- Нажать на красную нажимную клавишу **23a**, взять блок заваривания **23** за пазы (рис. **E**) и осторожно извлечь.
- Промыть блок заваривания **23** под проточной водой.

Важно: Не использовать моющих средств и не мыть в посудомоечной машине.

- Внутреннее пространство протереть влажной тряпкой.
- Просушить блок заваривания **23** и внутреннее пространство.
- Вставить блок заваривания **23** до упора.
- Красный фиксатор **23b** сдвинуть до упора вправо и закрыть дверь **21**.

Хранение принадлежностей

В полностью автоматической кофемашине эспрессо предусмотрены специальные отсеки для хранения принадлежностей и краткой инструкции.

- Для помещения на хранение мерной ложки **14**, трубки для молока **10d** и гибкой трубки **10c** снять емкость для воды **11** и поместить детали в предусмотренные ниши **13**.

Для краткой инструкции предусмотрен отдельный отсек в районе блока заваривания **23**.

- Открыть дверцу **21** блока заваривания.
- Взять красную крышку **25** отсека для хранения **24** за язычок и снять ее.
- Убрать внутрь краткую инструкцию, установить крышку **25** и закрыть дверцу блока заваривания **21**.

Советы по экономии энергии

- Через час (заводская настройка) автоматически переключается в “экономичный режим”. В „экономичном режиме“ прибор расходует очень мало электроэнергии. Предварительно установленное значение (один час) можно изменить (см. раздел “Установки меню. АВТООТКЛ. ЧЕРЕЗ”).
- Если полностью автоматическая кофемашина эспрессо не используется, отключить прибор сетевым выключателем **1 О / I** на передней стороне прибора.
- По возможности не прерывать процесс приготовления кофе или молочной пены. Преждевременное прерывание приготовления кофе или молочной пены приводит к повышенному расходу энергии и быстрому заполнению поддона для капель.
- Регулярно проводить мероприятия по удалению накипи, чтобы предотвращать образование известковых отложений. Известковые отложения ведут к повышенному расходу энергии.

Сервисные программы

Совет: См. также краткую инструкцию в отсеке для хранения **24**.

На дисплее **5** с определенной регулярностью появляются надписи ПРОВЕСТИ ДЕКАЛЬЦИНАЦИЮ или НЕОБХОДИМА ЧИСТКА или Запустить Calc'N'CLEAN. В этом случае следует незамедлительно произвести очистку прибора или удаление накипи при помощи соответствующей сервисной программы. По выбору обе операции можно объединить в функции Calc'n'Clean (см. раздел "Calc'n'Clean"). При нарушении указаний по выполнению сервисной программы возможно повреждение прибора.

Внимание

При выполнении сервисной программы всегда использовать средства для удаления накипи и очистки согласно инструкции.

Запрещается прерывать выполнение сервисной программы!

Не пить применяемые жидкости!
Не допускается использовать уксус, средства на основе уксуса, лимонную кислоту или средства на основе лимонной кислоты!

Запрещается загружать таблетки или иные средства для удаления накипи в выдвижной отсек для молотого кофе **20**!

Для удаления накипи и очистки использовать только прилагаемые таблетки. Они были разработаны специально для этой полностью автоматической кофе-машины эспрессо.

Специально разработанные для удаления накипи и очистки таблетки можно приобрести через торговую сеть или сервисную службу.

Номер заказа	Торговая сеть	Сервисная служба
Таблетки для очистки	TZ60001	310575
Таблетки для удаления накипи	TZ60002	310967

Важно: Если в емкость для воды **11** установлен фильтр, обязательно удалить его перед запуском сервисной программы.

Удаление накипи

ЭСПРЕССО



ПРОВЕСТИ ДЕКАЛЬЦИНАЦИЮ
→ КНОПКА **i** 3 СЕК.

Во время выполнения отдельных операций по удалению накипи кнопка **8 start** мигает. Цифры вверху справа показывают продвижение процесса.

- Кнопку **7 i** удерживать нажатой минимум 3 секунды.
ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ →START
- Нажать кнопку **8 start**, сообщения на дисплее **5** проведут по пунктам программы.

Опустошить поддон для капель
Установить поддон для капель
• Опорожните и установите поддон для капель **27**.

Установить емкость 0,5 л под вспениватель молока →START

- Установить емкость объемом мин. 0,5 л под насадку для приготовления молочной пены **10**.

- Нажать кнопку **8 start**.

К сведению: Если активен фильтр для воды, появится соответствующее указание удалить фильтр, после этого повторно нажать на кнопку **8 start**.
Снять фильтр для воды →START

Добавить 0,5 л воды + СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ →START

- Теплую воду залить в пустую емкость для воды **11** до отметки "**0,5 l**" и растворить в воде 2 таблетки Siemens для удаления накипи.
- Нажать кнопку **8 start**, длительность выполнения программы приблизительно 20 минут.

РАБОТАЕТ ПРОГРАММА
ИДЕТ ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ

СЛИШКОМ МАЛО СРЕДСТВА
ДЛЯ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ
Добавить СР-ВО

К сведению: Если в емкости для воды **11** недостаточно средства для удаления накипи (декальцинации), появляется соответствующее указание. Добавить средство для удаления накипи и повторно нажать кнопку **8 start**.

ПРОМЫТЬ И ЗАПОЛНИТЬ КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ ВОДЫ →START

- Промыть емкость для воды **11** и заполнить ее водой до отметки "**max**".
- Нажать кнопку **8 start**, программа удаления накипи длится приблизительно 1 минуту, после чего выполняется промывка.

РАБОТАЕТ ПРОГРАММА
ИДЕТ ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ

Опустошить поддон для капель
Установить поддон для капель

- Опорожните и установите поддон для сбора капель **27**.

Прибор завершил программу удаления накипи и снова готов к работе.

ОЧИСТКА

ЭСПРЕССО



НЕОБХОДИМА ЧИСТКА
→ КНОПКА I 3 СЕК.

Во время выполнения отдельных операций по очистке кнопка **8 start** мигает. Цифры вверху справа показывают продвижение процесса.

- Заполнить емкость для воды **11** до отметки "**max**".
- Кнопку **7 i** удерживать нажатой минимум 3 секунды.
ОЧИСТКА →START
- Нажать кнопку **8 start**, сообщения на дисплее **5** ведут по пунктам программы.

Опустошить поддон для капель
Установить поддон для капель

- Опорожните и установите поддон для сбора капель **27**, дважды промойте устройство.

ПОВЕРНУТЬ БЛОК ПОДАЧИ КОФЕ

- Устройство разлива кофе **9** отвести влево, чтобы был слышен щелчок при фиксации.

РАБОТАЕТ ПРОГРАММА ИДЕТ ОЧИСТКА

ОТКРЫТЬ ЛОТОК С ПОРОШКОМ

- Открыть выдвижной отсек для молотого кофе **20**, нажав на него.

ДОБАВИТЬ ЧИСТИЩИЕ ТАБЛЕТКИ
SIEMENS И ЗАКРЫТЬ ЛОТОК

- Добавить одну чистящую таблетку Siemens и закрыть выдвижной отсек **20**.

НАЖАТЬ START


- Нажать кнопку **8 start**, длительность выполнения программы очистки приблизительно 7 минут.

Работает программа Идет очистка
Опустошить поддон для капель
Установить поддон для капель

- Опорожните и установите поддон для сбора капель **27**.

Прибор завершил программу очистки и снова готов к работе.

Calc'n'Clean

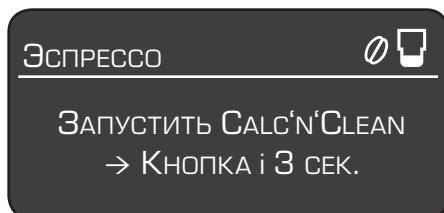

Calc'n'Clean объединяет функции удаления накипи и очистки. Если приближается время выполнения обеих программ, полностью автоматическая кофе-машина эспрессо автоматически предлагает эту сервисную программу.

Во время выполнения отдельных операций программы Calc'n'Clean кнопка **8 start** мигает. Цифры вверху справа показывают продвижение процесса.

- Кнопку **7 i** удерживать нажатой минимум 3 секунды.

CALC'N'CLEAN →START

- Нажать кнопку **8 start**, сообщения на дисплее **5** ведут по пунктам программы.

Опустошить поддон для капель
Установить поддон для капель

- Опорожните и установите поддон для сбора капель **27**.
- Устройство разлива кофе **9** отвести вправо, чтобы был слышен щелчок при фиксации.
- Установить емкость объемом мин. 1 л под насадку для приготовления молочной пены **10**.
- Нажать кнопку **8 start**; прибор дважды проводит промывку.

Работает программа Идет очистка
Открыть лоток с порошком

- Открыть выдвижной отсек для молотого кофе **20**, нажав на него.

Добавить чистящие таблетки SIEMENS и закрыть лоток

- Добавить одну чистящую таблетку Siemens в выдвижной отсек **20** и закрыть его.

К сведению: Если активен фильтр для воды, появится указание удалить фильтр; после этого повторно нажать на кнопку **8 start**

Снять фильтр для воды →START

Добавить 0,5 л воды + СРЕДСТВО для ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ →START

- Теплую воду залить в пустую емкость для воды **11** до отметки "**0,5 l**" и растворить в воде 2 таблетки Siemens для удаления накипи
- Нажать кнопку **8 start**, длительность выполнения программы приблизительно 20 минут.

Работает программа
Идет декальцинация

СЛИШКОМ МАЛО СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ
Добавить СР-ВО

К сведению: Если в емкости для воды **11** недостаточно средства для удаления накипи (декальцинации), появляется соответствующее указание. Добавить средство для удаления накипи и повторно нажать кнопку **8 start**.

Промыть и заполнить контейнер для воды →START

- Промыть емкость для воды **11** и заполнить ее водой до отметки "**max**".
- Нажать кнопку **8 start**, программа удаления накипи длится приблизительно 1 минуту, затем выполняется программа очистки - прибл. 7 минут - и промывка.

Работает программа
Идет декальцинация

Работает программа Идет очистка
Опустошить поддон для капель
Установить поддон для капель

- Опорожните и установите поддон для сбора капель **27**.

Прибор завершил программу удаления накипи и очистки и снова готов к работе.

Важно: Если какая-либо сервисная программа была прервана, например, из-за отключения электроснабжения, действовать следующим образом:

- Промыть емкость для воды **11** и заполнить ее водой до отметки "**max**".
- Нажать кнопку **8 start**, программа очистки длится приблизительно 3 минуты и промывает прибор.

Работает программа Идет очистка
Опустошить поддон для капель
Установить поддон для капель

- Опорожните и установите поддон для сбора капель **27**.

Прибор снова готов к работе.

Защита от замерзания

 Чтобы избежать повреждений в результате воздействия холода во время транспортировки или хранения, прибор необходимо предварительно полностью опорожнить.

К сведению: Прибор должен быть готов к работе, емкость для воды **11** должна быть заполнена.

- Под насадку для приготовления молочной пены **10** установить большую, узкую емкость.
- Выбрать функцию приготовления "молочной пены" , запустить ее и подождать примерно 15 секунд, пока будет выходить пар.
- Отключить прибор сетевым выключателем **1 O / I**.
- Опорожните емкость для воды **11** и поддон для сбора капель **27**.

Принадлежности

Через торговую сеть или сервисную службу можно приобрести следующие принадлежности.

Номер заказа	Торговая сеть	Сервисная служба
Таблетки для очистки	TZ60001	310575
Таблетки для удаления накипи	TZ60002	310967
Фильтр для воды	TZ70003	467873

Утилизация

Данный прибор имеет маркировку согласно европейской директиве 2002/96/EC по утилизации старых электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Этой директивой определены действующие на всей территории ЕС правила приема и утилизации старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине, в котором Вы приобрели прибор.

Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО "БСХ Бытовая Техника", а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при продаже.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

Самостоятельное устранение небольших проблем

Проблема	Причина	Устранение
Сообщение на дисплее “ЗАПОЛНИТЬ ОТСЕК ДЛЯ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН”, хотя емкость для кофейных зерен 15 заполнена или Кофемолка не размалывает кофейные зерна.	Зерна не проваливаются в кофемолку (слишком маслянистые зерна).	Слегка постучать по емкости для кофейных зерен 15 . Попробовать другой сорт кофе. Пустую емкость для кофейных зерен 15 протереть сухой тканью.
Невозможно приготовление горячей воды (для чая).	Насадка для приготовления молочной пены 10 или крепление насадки засорены.	Очистить насадку для приготовления молочной пены 10 или крепление для насадки.
Слишком мало или нет молочной пены или Насадка для приготовления молочной пены 10 не всасывает молоко.	Насадка для приготовления молочной пены 10 или крепление насадки засорены. Неподходящее молоко.	Очистить насадку для приготовления молочной пены 10 или крепление для насадки. Использовать молоко с жирностью 1,5%.
	Насадка для приготовления молочной пены 10 неправильно собрана.	Правильно собрать насадку для приготовления молочной пены 10 .
Кофе поступает по каплям или вообще не течет.	Слишком мелкий помол. Кофе слишком тонкого помола.	Установить более грубый помол. Использовать кофе более грубого помола.
	Сильные известковые отложения на приборе.	Очистить прибор от накипи.
Кофе без типичной пенки.	Неподходящий сорт кофе.	Использовать другой сорт кофе.
	Используются не свежеобжаренные зерна.	Использовать свежие кофейные зерна.
	Степень помола не соответствует сортам кофейных зерен.	Установить тонкий помол.
Кофе слишком “кислый”.	Установлен слишком грубый помол или кофе слишком грубого помола.	Установить более тонкий помол или использовать кофе более тонкого помола.
	Неподходящий сорт кофе.	Использовать кофе более темной обжарки.
Если не удается решить проблемы, обязательно свяжитесь с “горячей линией”!		

Самостоятельное устранение небольших проблем

Проблема	Причина	Устранение
Кофе слишком “горький”.	Установлен слишком тонкий помол или кофе слишком тонкого помола. Неподходящий сорт кофе.	Установить более грубый помол или использовать кофе более грубого помола. Использовать другой сорт кофе.
Сообщение на дисплее Неисправность Позвоните в службу технической поддержки.	Сбой прибора.	Свяжитесь с “горячей линией”.
Фильтр для воды не держится в емкости для воды 11 .	Фильтр для воды не вошел в пазы.	Фильтр для воды установить в месте подсоединения к емкости для воды, с усилием нажав на него, чтобы был слышен щелчок при фиксации.
Кофейная гуща не уплотнена и слишком влажная.	Установлена слишком мелкая или грубая степень помола, или слишком мал объем молотого кофе.	Установите более грубую или мелкую степень помола или используйте 2 мерных ложки молотого кофе.
Сообщение на дисплее ПРОВЕРИТЬ ЗАВАРОЧНЫЙ БЛОК	Загрязнен блок заваривания. Слишком много молотого кофе в блоке заваривания.	Очистите блок заваривания. Очистите блок заваривания. (Следует закладывать не более 2 мерных ложек молотого кофе.)
Значительные отличия в качестве кофе или молочной пены.	В приборе образовалась накипь.	Очистите прибор от накипи с помощью двух таблеток для удаления накипи.
Капли воды на внутренней поверхности корпуса прибора при извлечении поддона для сбора капель.	Поддон для сбора капель извлечен слишком рано.	Извлекайте поддон для сбора капель через несколько секунд после последнего приготовления напитка.
Если не удается решить проблемы, обязательно свяжитесь с “горячей линией”!		

**Kundendienst-Zentren • Central-Service-Depots • Service Après-Vente • Servizio Assistenza •
Centrale Servicestation • Asistencia técnica • Servicevaerkter • Apparatservice • Huolto**

DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH

Zentralwerkstatt
Kleine Hausgeräte
Trautskirchener Straße 6 – 8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Pickup
Service für Kaffeevollautomaten
und viele weitere Infos unter:
www.siemens-hausgeraete.de

Reparaturservice*
(Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 03
mailto:cp-servicecenter@
bshg.com

Ersatzteilbestellung*
(365 Tage rund um die Uhr
erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 04
Fax: 01801 33 53 08
mailto:spareparts@bshg.com

*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz
der T-Com, Mobil ggfs.
abweichend

**AE United Arab Emirates,
الإمارات العربية المتحدة**

BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
17312 Jebel Ali Free Zone -
Dubai
Tel.: 04 881 4401
Fax: 04 881 4805
www.siemens-home.ae

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 240 260
innerhalb Österreichs
zum Regionaltarif
Tel.: 0810 700 400
Hotline für Espresso-Geräte
zum Regionaltarif
Fax: 01 605 75 51 212
mailto:hausgeraete.ad@bshg.com
www.hausgeraete.at

AU Australia
BSH Home Appliances Pty Ltd
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
Fax: 1300 306 818
valid only in AUS
mailto:bshau-as@bshg.com

**BA Bosnia-Herzegovina,
Bosna i Hercegovina**

"HIGH" d.o.o.
Odbošina 57
71000 Sarajewo
Info-Line: 061 10 09 05
Fax: 033 21 35 13
mailto:delicnanda@hotmail.com

BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S. A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 142
Fax: 024 757 292
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.siemens.be

BG Bulgaria
EXPO2000-service
Ks. Ljulin, bl.549/B - patrer
1359 Sofia
Tel.: 02 826 0148
Fax: 02 925 0991
mailto:service@expo2000.bg

BH Bahrain, بحرين

Khalafat Est.
P.O. BOX 5111
Manama
Tel.: 1759 2233
Fax: 1759 3340
mailto:info@khalafat.com

**CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland**

BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
www.siemens-hausgeraete.ch
mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com

CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 022 81 95 50
Fax: 022 65 81 28
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy

**CZ Česká Republika,
Czech Republic**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
15000 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.siemens-spotrebice.cz

DK Danmark, Denmark

Siemens Hvidevarer A/S
BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@
BSHG.com
www.siemens-hvidevarer.com

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
Raua 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:teenindus@simson.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos
España S. A.
Servicio BSH al Cliente
Polígono Malpica, Calle D,
Parcela 96 A
50016 Zaragoza
Tel.: 902 11 88 21
mailto:CAU-Siemens@bshg.com
www.siemens-ed.com

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Sinimäentie 8 D, PL 66
02631 Espoo
Tel.: 020 7510700
Fax: 020 7510790
mailto:siemens-kodinkonehuolto@
bshg.com
www.siemens-kodinkoneet.com

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
Service Après-Vente
50 rue Ardoin – BP 47
93401 Saint-Ouen cedex
Service Dépannage à Domicile:
0 825 398 110 (0,15 € TTC/mn)
Service Consommateurs:
0 892 698 110 (0,34 € TTC/mn)
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
mailto:soa.consommateurs@
bshg.com
www.siemens-

GB Great Britain BSH Home Appliances Ltd. BSH Appliance Care, Service Division Grand Union House Old Wolverton Road www.bshappliancercare.co.uk/ Siemens Service Requests (nationwide) Tel.: 0844 8928999 mailto:mks-servicerequest@bshg.com Spares and Accessories Tel.: 0844 8928921 mailto:mks-spares@bshg.com Product Advice Tel.: 0844 8928927 mailto:mks-productadvice@bshg.com Head office Tel.: 0844 8928922 Fax: 01908 328670	HU Magyarország, Hungary BSH Házterási Készülék Kereskedelmi Kft. Háztartási gépek márkaszervize Királyhágó tér 8-9. 1126 Budapest Hibabejelentés Tel.: 01 489 5461 Fax: 01 201 8786 mailto:hibabejelentes@bsh.hu Alkatrészrendelés Tel.: 01 489 5463 Fax: 01 201 8786 mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu www.siemens-haztartasi-gepek.hu	LB Lebanon, لبنان Teheni, Hana & Co. Boulevard Dora 4043 Beyrouth P.O. Box 90449 Jdeideh 1202 2040 Tel.: 01 255 211 Fax: 01 257 359 mailto:Info@Teheni-Hana.com
GR Greece, Ελλάς BSH Ikiakes Siskeves A. B. E. Kentriko Ipokatastima Service 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20 145 64 Kifisia Griechenland – Athen Tel.: 2104 277 701 Fax: 2104 277 669 Nord-Griechenland – Thessaloniki Tel.: 2310 479 298 Fax: 2310 475 574 Sued-Griechenland – Heraklion/Kreta Tel.: 2810 325 403 Fax: 2810 324 585 Zentral-Griechenland – Patras Tel.: 2610 330 478 Fax: 2610 331 832 mailto:cs_gr_helpdesk@bshg.com www.siemens-okiakes.gr	IE Republic of Ireland BSH Home Appliances Ltd. BSH Appliance Care, Service Division Unit F4, Ballymount Drive Ballymount Industrial Estate Walkinstown Dublin 12 www.bshappliancercare.ie/ siemens Service Requests, Spares and Accessories Tel.: 01450 2655 Fax: 01450 2520	LT Lietuva, Lithuania Ogmios pulsas Ltd. Lukšio g. 23 09132 Vilnius Tel.: 05 274 1788 Fax: 05 274 1760 mailto:servisotarnyba-bt@ogmios.lt www.ogmios.lt
LU Luxembourg BSH électroménagers S.A. 13-15, ZI Breedeweuves 1259 Senningerberg Tel.: 26349 300 Fax: 26349 315 mailto:lux-info.electromenagers@bshg.com www.bsh.lu	LV Latvija, Latvia Sia Olimpeks Elektroniks Ltd. Bullu street 70c 1067 Riga Tel.: 07 42 41 37 mailto:bt@olimpeks.lv	LV Latvija, Latvia Sia Olimpeks Elektroniks Ltd. Bullu street 70c 1067 Riga Tel.: 07 42 41 37 mailto:bt@olimpeks.lv
IL Israel, ישראל C/S/B Home Appliance Ltd. Uliel Building 2, Hamelacha St. Industrial Park North 71293 Lod Tel.: 08 9777 222 Fax: 08 9777 245 mailto:csb-serv@zahav.net.il	IS Iceland Smith & Norland hf. Noatuni 4 105 Reykjavík Tel.: 0520 3000 Fax: 0520 3011 www.sminor.is	SIA Baltijas servisa centrs Brīvības gatve 201 1039 Riga Tel.: 670 705 20 Tel.: 670 705 36 Fax: 670 705 24 mailto:domoservice@elkor.lv www.servisacentrs.lv
HK Hong Kong, 香港 BSH Home Appliances Limited Unit 1 & 2, 3th Floor North Block, Skyway House 3 Sham Mong Road Tai Kok Tsui, Kowloon Hongkong Tel.: 2565 6151 Fax: 2565 6252 mailto:service.siemens@bshg.com	IT Italia, Italy BSH Elettrodomestici S.p.A. Via. M. Nizzoli 1 20147 Milano (MI) Numero verde 800 018346 mailto:mil-assistenza@bshg.com www.siemens-elettrodomestici.it	ME Crna Gora, Montenegro Elektronika komerc Ulica Slobode 17 84000 Bijelo polje Tel.: 084 432 575 Fax: 084 432 575 mailto:elektronikabsh@cg.yu
HR Hrvatska, Croatia Gemma B&D d.o.o. Prisavlje 2 10000 Zagreb Tel.: 01 6195 582 Fax: 01 6195 582 mailto:servis@gemma.hr	KZ Kazakhstan, Қазақстан Kombitechnocenter Seyfulina No:422 480096 Almaty Tel.: 272 793 333 Fax: 272 798 383 mailto:cts_pavel@bk.ru	MK Macedonia, Македония RIMEKO Partizanski odredi 62 / 13 1000 Skopje Tel./Fax: 02 3077 744 Tel./Fax: 02 3069 314 Tel./Fax: 02 2549 890 Tel./Fax: 02 2549 775 mailto:rimeko@mt.net.mk

MT Malta

Aplan Limited
Aplan Centre
B – Kara By Pass
B – Kara BKR
Tel.: 021 48 05 90
Fax: 021 48 05 98
mailto:lapap@aplan.com.mt

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
Werner von Siemensstraat 5
2712 PN Zoetermeer
mailto:Infocentrum-siemens@
bshg.com
www.siemenshuishouden.nl
Storingsmelding:
Tel.: 070 333 1234
Fax: 070 333 3978
mailto:contactcenter-nl@
bshg.com

Onderdelenverkoop:

Tel.: 070 333 1234
Fax: 070 333 3980
mailto:siemens-onderdelen@
bshg.com

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
5052 Bergen
Tel.: 55 59 68 80
Fax: 55 59 68 90
7037 Trondheim
Tel.: 73 95 23 30
Fax: 73 95 23 40
mailto:service-deler@bshg.com
www.siemens-hvitevarer.com

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.
New Zealand Branch
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay, Auckland 1310
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu:
Tel.: 0801 191 534
Fax: 022 57 27 709
mailto:Serwis.Fabryczny@
bshg.com
www.siemens-agd.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 707 500 545
Fax: 21 4250 701
mailto:carelne.portugal@
bshg.com
www.electrodomesticos.
siemens.pt

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiești,
nr.17-21, sect.1
13682 București
Tel.: 0801 000 110
Fax: 021 203 9731
mailto:service.romania@
bshg.com

RU Russia, Россия

ООО "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19
119071 Москва
тел.: 495 737 2962
факс: 495 737 2982
mailto:mok-kdh@bshg.com
www.bsh-service.ru

SE Sverige, Sweden

BSH Hushållsapparater AB
Röntgenvägen 1
Solna
Tel.: 087 341 310
Fax: 087 341 321
41104 Göteborg
Tel.: 031 636 990
Fax: 031 154 820
21376 Malmö
Tel.: 040 227 880
Fax: 040 224 353
mailto:service.stockholm@
bshg.com
www.siemens-hushall.com

SG Singapore, 新加坡

BSH Home Appliances (SEA)
Pte. Ltd.
38C-38D Jalan Pemimpin
577180 Singapore
Tel.: 6350 5000
Fax: 6350 5050
mailto:bshsgp.service@
bshg.com

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 08 87
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
www.siemens-hisniaparati.si

SK Slovensko, Slovakia

Technoservis Bratislava
Trhová 38
84108 Bratislava – Doubravka
Tel.: 02 6446 3643
Fax: 02 6446 3643

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A. S.
Cakmak Mahallesi,
Balkan Caddesi No: 51
34770 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6688
Fax: 0 216 528 9188
mailto:carelne.turkey@bshg.com
www.siemensevaletleri.com

UA Ukraine, Україна

Київ
ТОВ "ДойчелектроСервіс"
т. 044 248 71 54, 55
СП "Аматі-Сервіс"
т. 044 568 51 50
ТОВ «Техноофіс»
т. 044 274 96 72, 74, 76
ТОВ "Побуттехсервіс"
т. 044 462 50 05
www.siemens-pt.com.ua

XK Kosovo

NTP GAMA
Rruqa Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 038 502 448
Fax: 029 021 434
mailto:gama_mb@yahoo.com

XS Srbija, Serbia

SZR "SPECIJALELEKTRO"
Bulevar Milutina Milankovića 34.
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 2147 110
Tel.: 011 2139 552
Fax: 011 2139 689
mailto:spec.el@eunet.yu

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15 th Rd., Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 011 265 7852
mailto:service@bsh.co.za
www.siemensappliances.co.za

Garantiebedingungen

Gültig in der Bundesrepublik Deutschland

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung umschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 – 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten – bei gewerblichem Gebrauch oder gleichzusetzender Beanspruchung innerhalb von 12 Monaten – nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originaleile sind und dadurch ein Defekt verursacht wurde.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder einzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrechnung für die bisherige Nutzungszzeit vor.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für Deutschland.

Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl Wery Str. 34 / 81739 München // Germany

Siemens Info Line

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu **Kleinen Haushgeräten**:

DE-Tel.: 01805 54 74 36* oder unter
siemens-info-line@bshg.com

*) 0,14 EUR/Min. aus dem Festnetz
der T-Com, Mobil ggf. abweichend.

5090477243
TK73-RW en/fr/it/nl/ru